



器架用户安装手册
User Guide

斐乐儿童 4.0 系列

本手册为安踏公司2019年【斐乐儿童系列器架】安装指导手册，由汉佳(福建)展示科技有限公司制作。为了让您正确地组装使用及保养好货架，请在安装、使用前仔细阅读本说明书，另外，请在阅读后保存好该说明书，以便在必要时取阅。未经安踏及汉佳公司书面许可，严禁以任何形式进行复制。

如有任何疑问，请致电汉佳全国免费服务热线：400 8856 889

1. 安全事项：

请不要将产品放置于太阳光直接照射的地方，或高温、高湿处，以免引起变形、生锈等现象；
安装及使用时应放置于平整的场所，以免发生异常噪音或损坏产品等故障；

2. 注意事项：

请勿随意分解、改造产品部件，以免造产品破损或发生受伤等现象；
搬动时请注意抬离地面，轻轻搁放。尽可能两人以上合作进行搬动，以免划伤地面或碰伤、破坏产品；
尽量不让腐蚀性液体、酒精、亮漆去除剂等接触到产品表面，避免其与漆膜发生反应，导致色差等；

3. 日常保养：

经常用软棉布为产品除尘，如需用湿棉布擦除污垢，请在擦除后用干棉布再擦一遍，避免水汽残留；

4. 定期保养：

检查螺丝是否松动、锁紧；连接件是否牢固；
特别是经常移动的器架，如中岛类产品，若发现螺丝有松动，请及时将螺丝重新锁紧。 [建议一年内定期检查2 - 3次]

1. 道具接收：

货运到货时，请根据货运清单仔细核对到货件数及检查产品外包装是否有破损。若到货件数不符或包装箱有损坏，请在物流公司的货运签收清单上注明（如：应到 60 件，实到 59 件，其中 3 号没有。另：5, 9 箱有损坏现象）。并及时拍照后，通知器架公司处理。

2. 安装前准备：


汉佳针对各种较复杂道具，均有制作详细的安装说明书。安装前请仔细阅读该说明书，以保证器架安装正确、快速，避免发生产安装错误（如：产品装反或相似产品装错）等现象。

3. 安装顺序：


卖场器架遵循“四周到中间”的安装顺序。即优先安装靠墙类（如：服装墙，鞋墙，橱窗区等），再安装收银区类（如：形象墙，收银台，试衣间区等），最后安装中区中岛类。待店铺清洁完毕后，再按照成列要求，进行配件摆放（如：层板、横撑、正挂、侧挂、鞋托等）。

4. 安装注意事项：


- (1) .搬运器架时，请注意抬离地面，轻轻搁放，以免划伤地面或碰伤、破坏产品。
- (2) .现场安装时，切忌将所有产品包装全部拆包后再统一安装器架！这样会造成安装现场混乱及产品所需配件和螺钉丢失等现象。请按安装顺序拆分包装箱（包装箱包装什么器架，按器架公司包装箱清单）。
- (3) .产品严禁踩踏。
- (4) .丢弃包装废弃物时，请认真检查里面是否还有小配件及安装类螺钉，以免丢失，造成不必要的麻烦。
- (5) .安装完后，均需检查紧固用螺钉是否锁紧。特别是靠墙类、天花类、厨窗类器架，是否安装牢固。

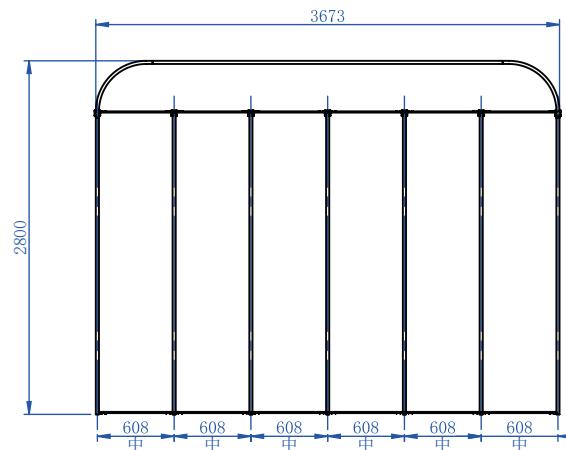


儿童4.0靠墙板墙3仓H2800

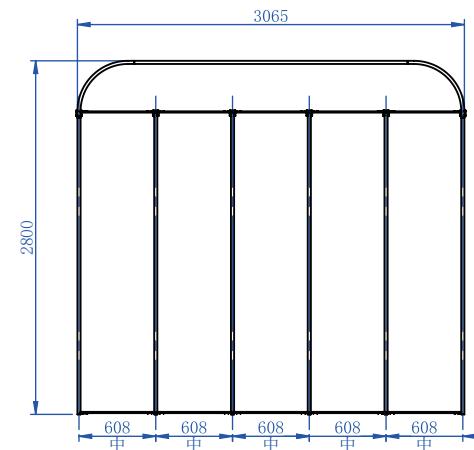


儿童4.0靠墙板墙2.5仓H2800

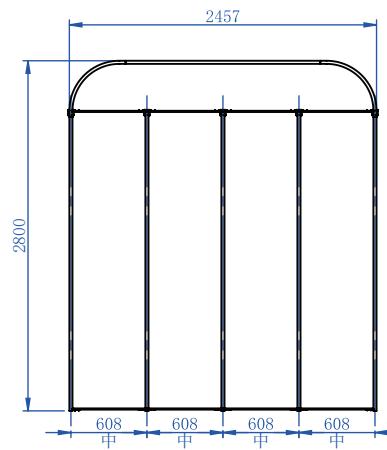


儿童4.0靠墙板墙2仓H2800

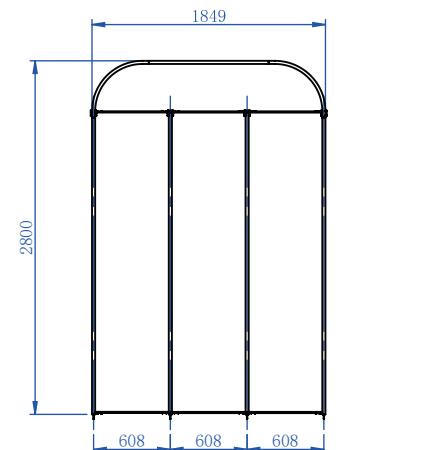


儿童4.0靠墙板墙1.5仓H2800

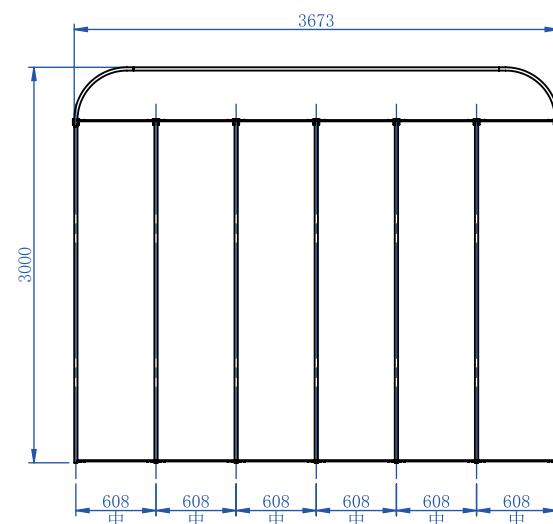


儿童4.0靠墙板墙3仓H3000

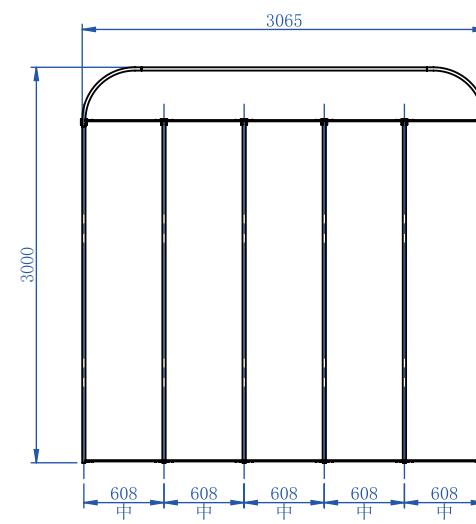

儿童4.0靠墙板墙2.5仓H3000


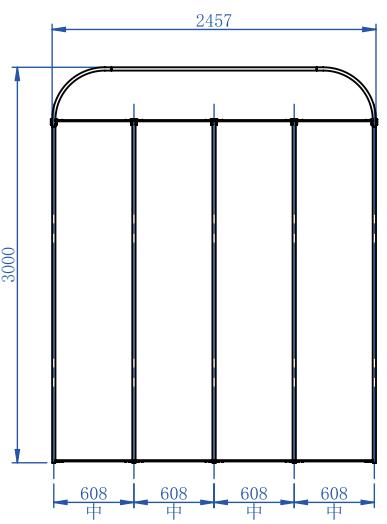


儿童4.0靠墙板墙2仓H3000

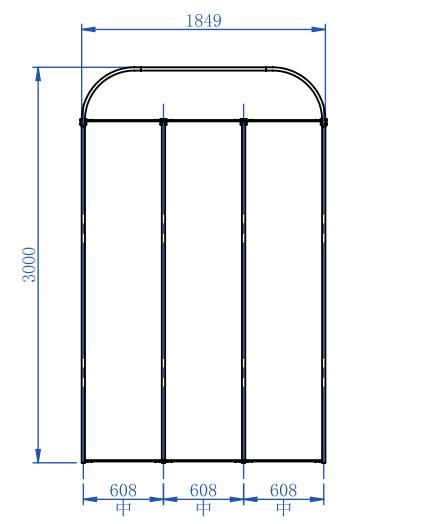


儿童4.0靠墙板墙1.5仓H3000

注:各单元各层高常规板墙的安装方法同H2800常规板墙-3。

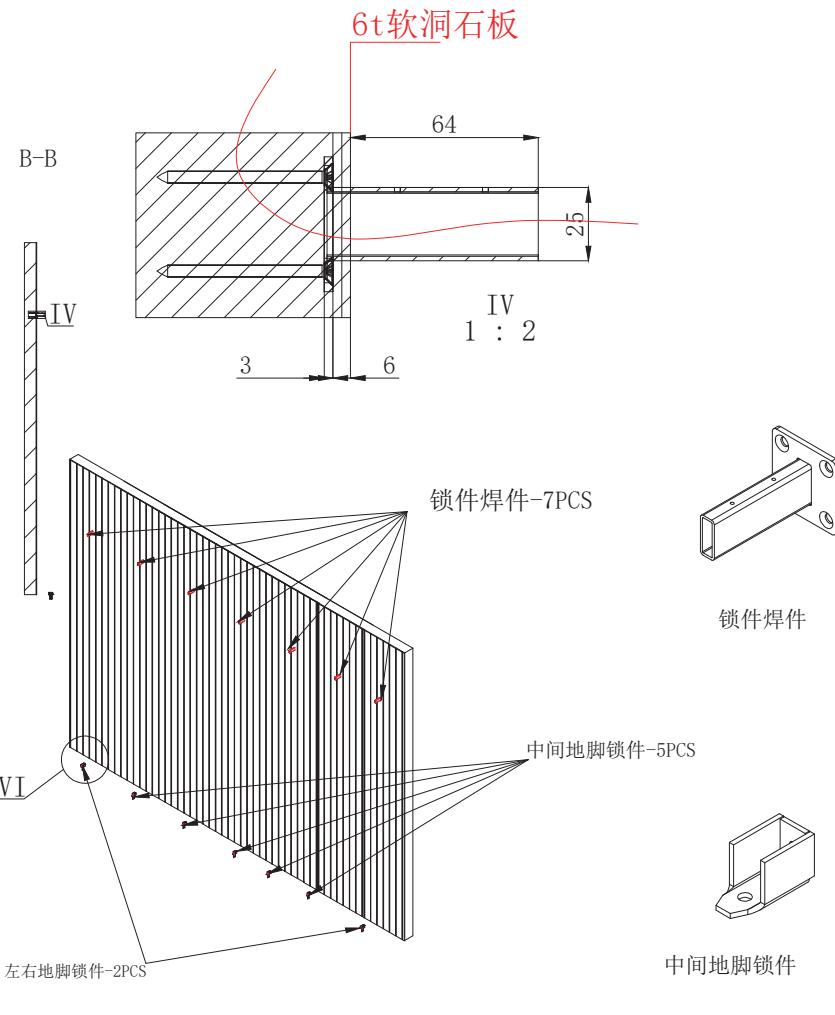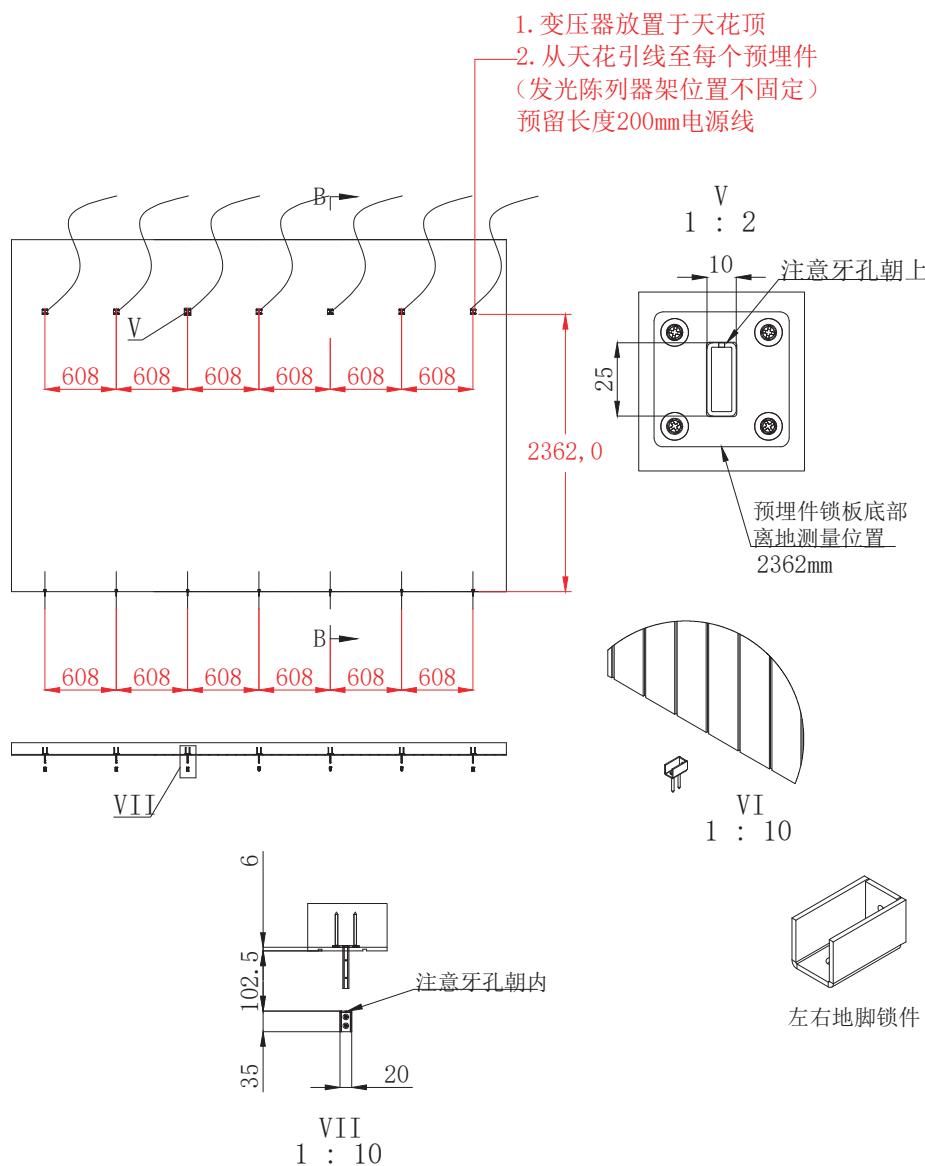


儿童4.0靠墙板墙3仓H2800-预埋件


注:各单元各层高常规板墙的安装方法同H2800常规板墙-3。

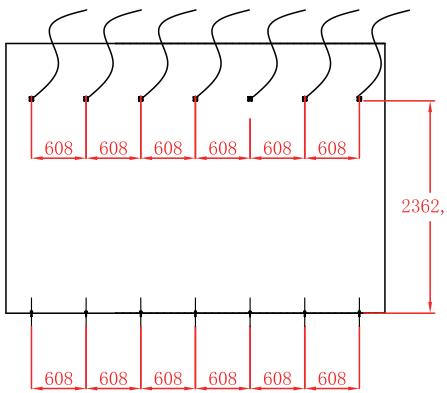


儿童4.0靠墙板墙3仓H2800-预埋件

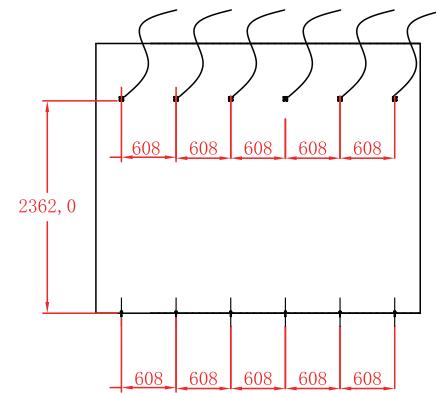


儿童4.0靠墙板墙2.5仓H2800-预埋件

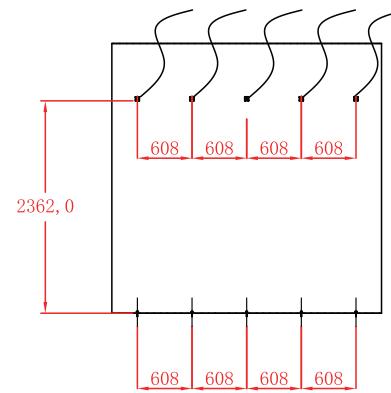


儿童4.0靠墙板墙2仓H2800-预埋件

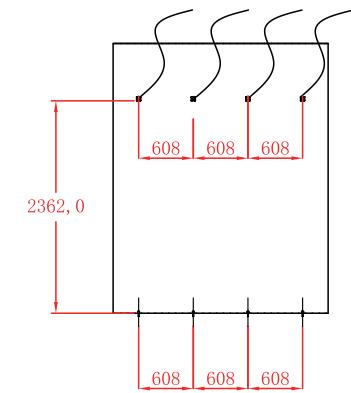


儿童4.0靠墙板墙1.5仓H2800-预埋件

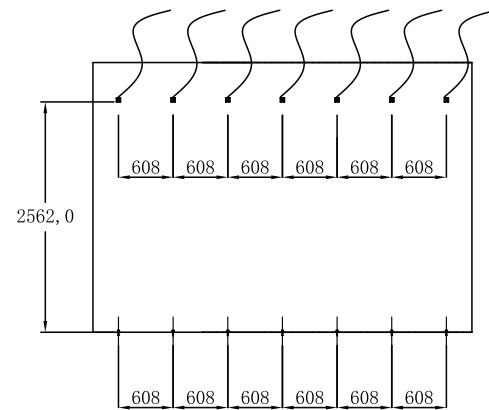


儿童4.0靠墙板墙3仓H3000-预埋件

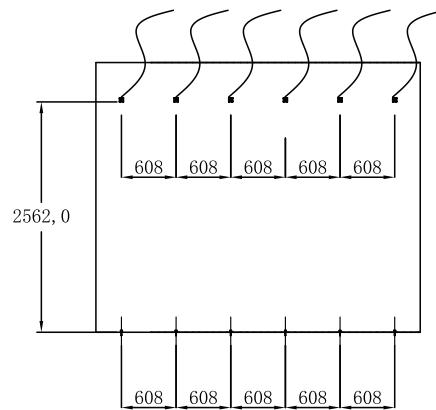

儿童4.0靠墙板墙2.5仓H3000-预埋件

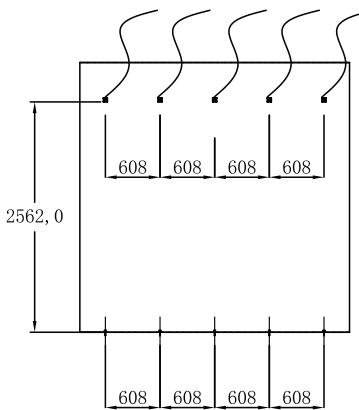


儿童4.0靠墙板墙2仓H3000-预埋件

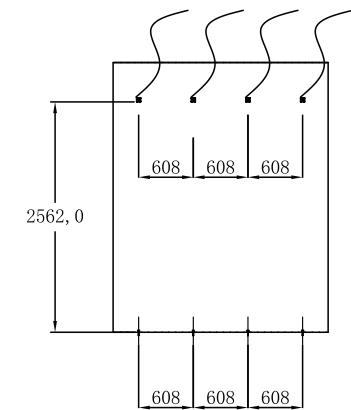


儿童4.0靠墙板墙1.5仓H3000-预埋件

注:各单元各层高常规板墙的安装方法同H2800常规板墙-3。

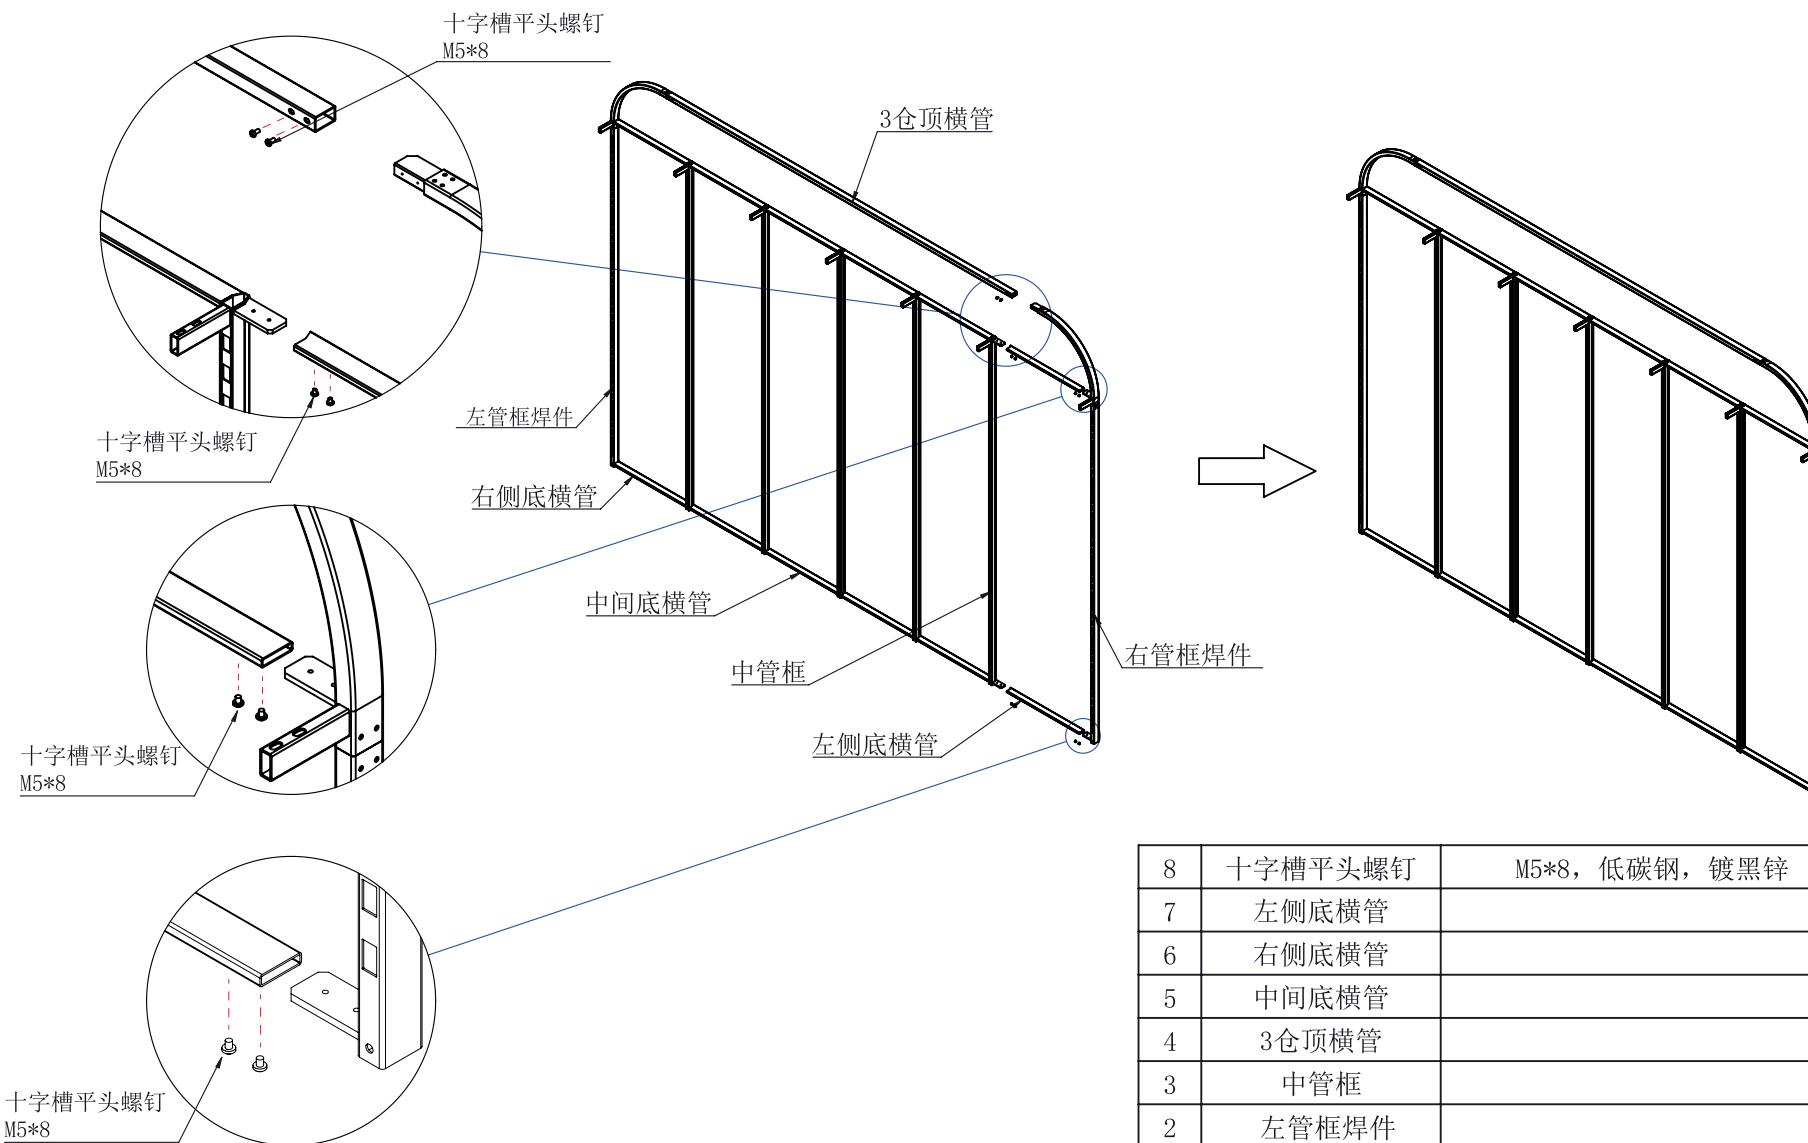


注:各单元各层高常规板墙的安装方法同H2800常规板墙-3。


序号	名称	材质/规格	数量
8	十字槽平头螺钉	M5*8, 低碳钢, 镀黑锌	73
7	左侧底横管		2
6	右侧底横管		2
5	中间底横管		8
4	3仓顶横管		1
3	中管框		5
2	左管框焊件		1
1	右管框焊件		1

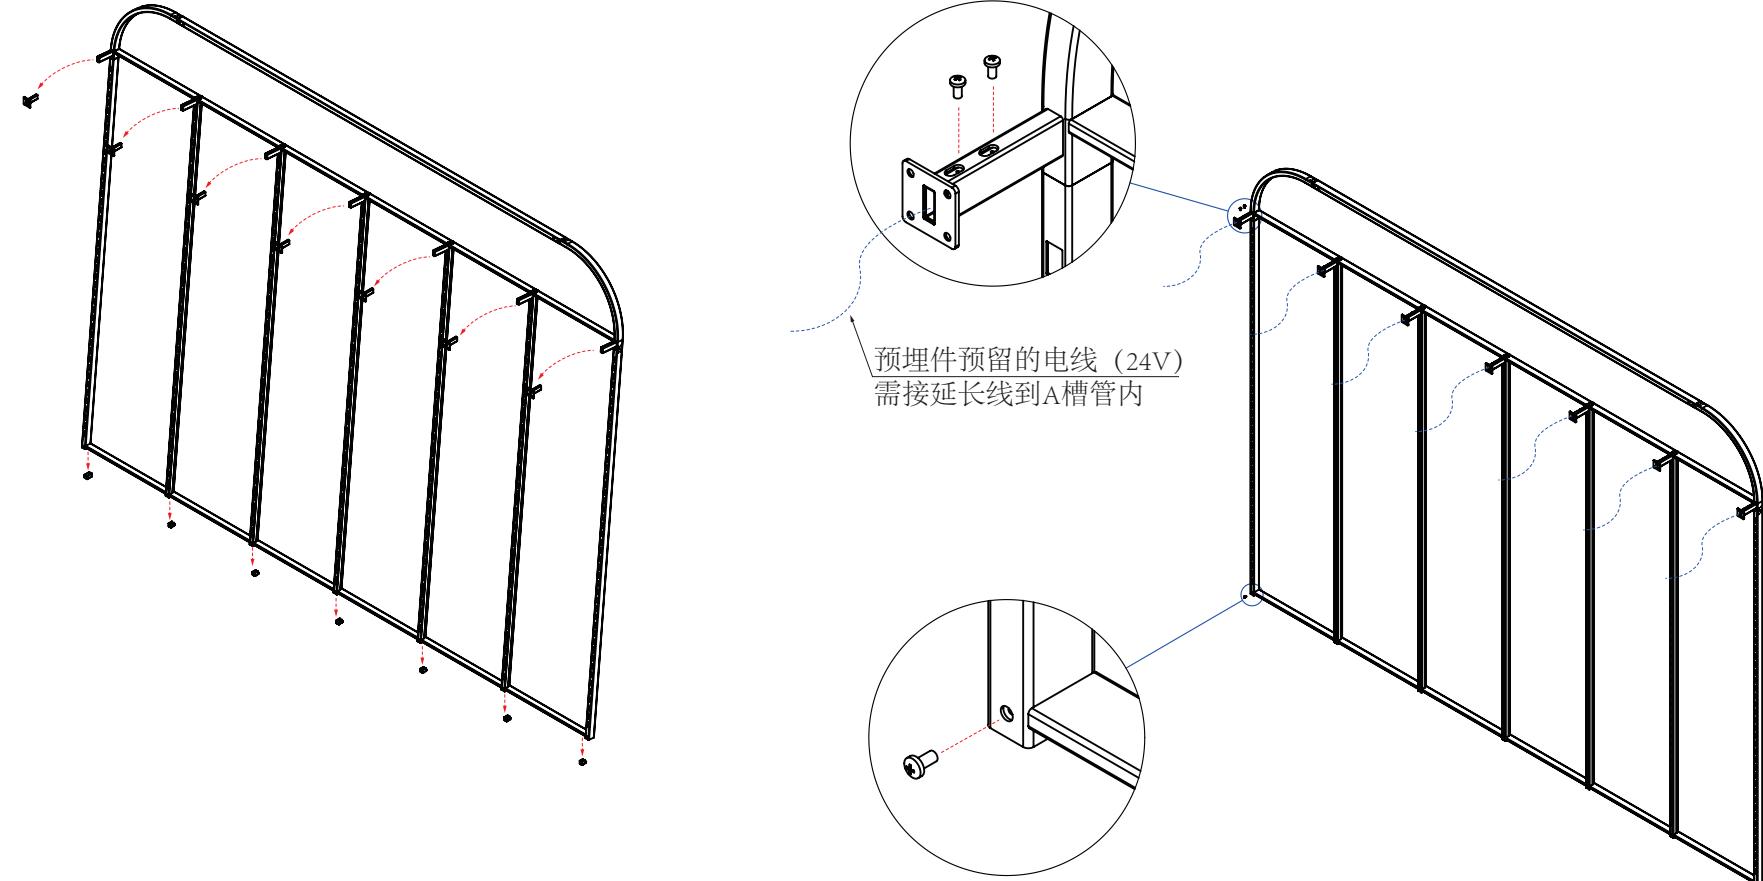


注:各单元各层高常规板墙的安装方法同H2800常规板墙-3。

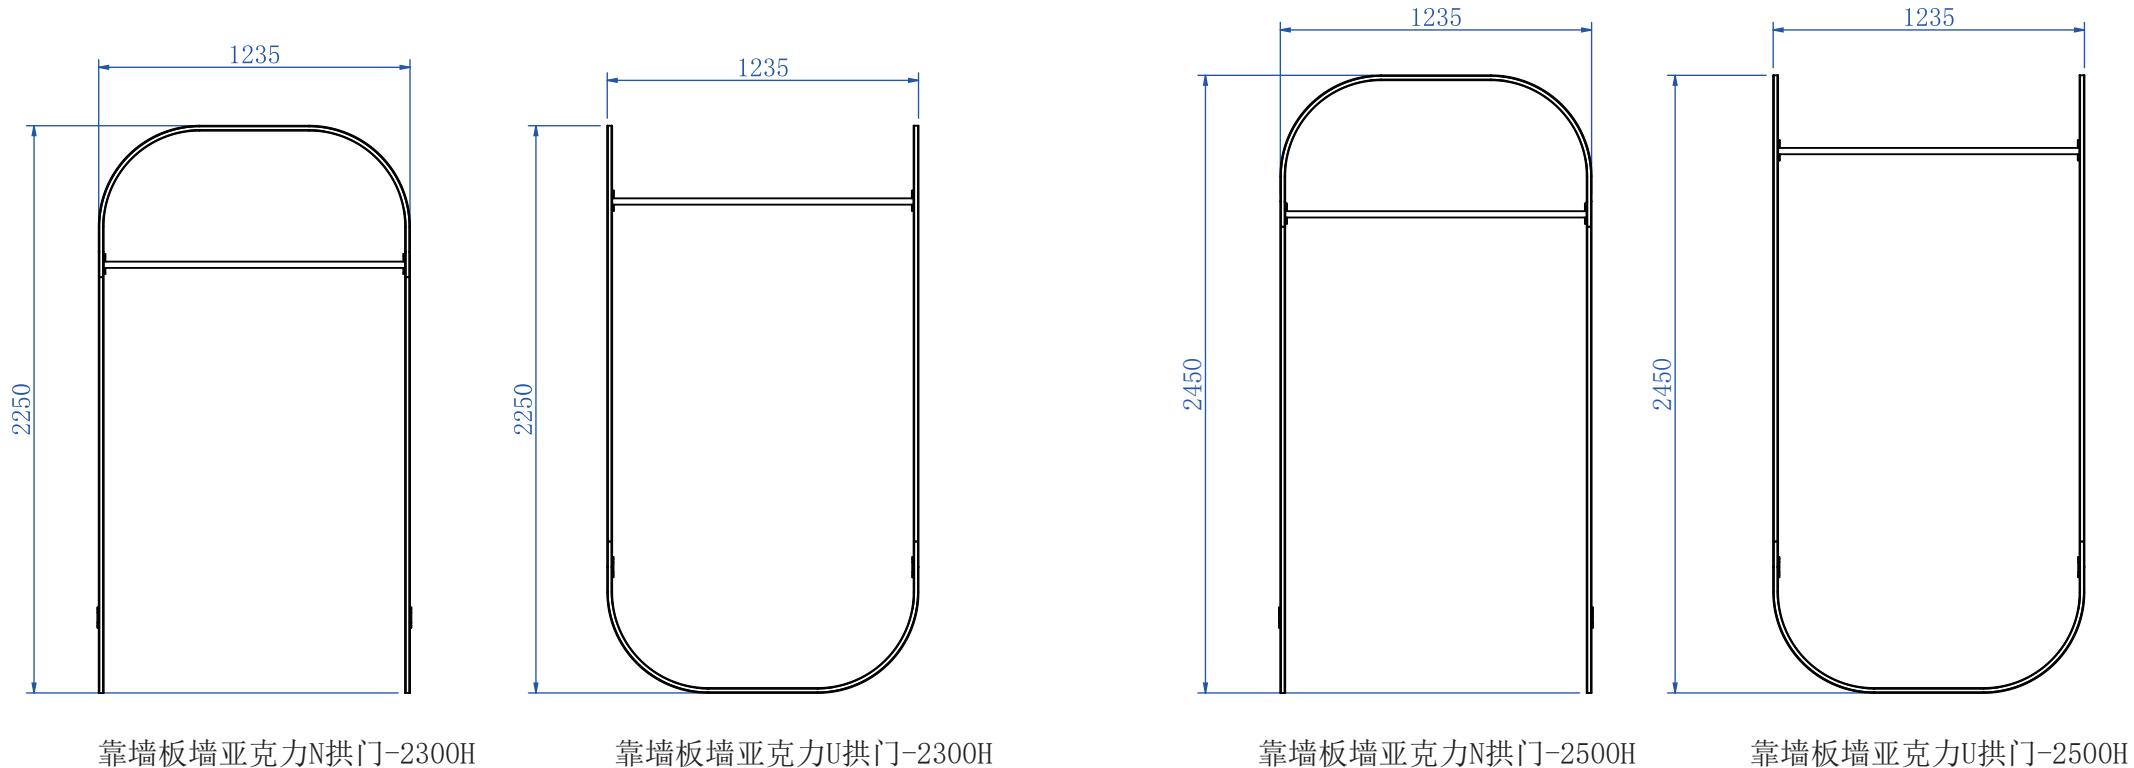


注:各单元各层高靠墙板墙亚克力N/U拱门的安装方法同H2300靠墙板墙亚克力N拱门。

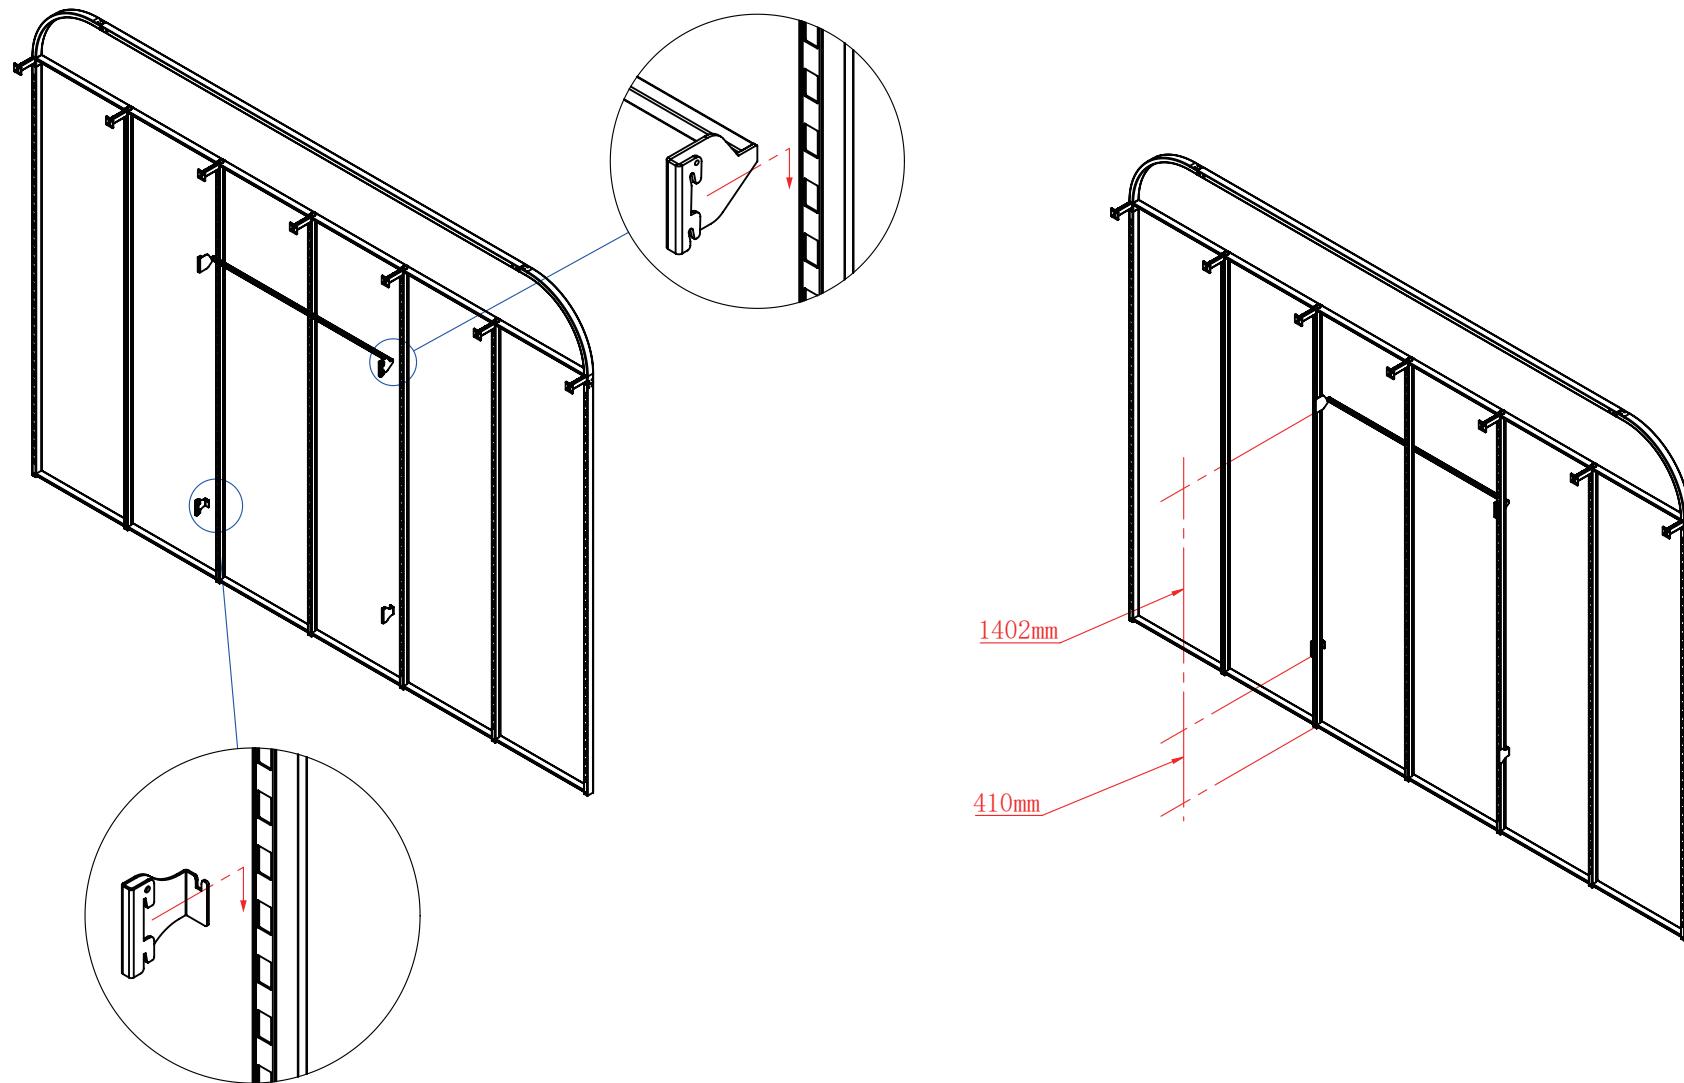


注:各单元各层高靠墙板墙亚克力N/U拱门的安装方法同H2300靠墙板墙亚克力N拱门。

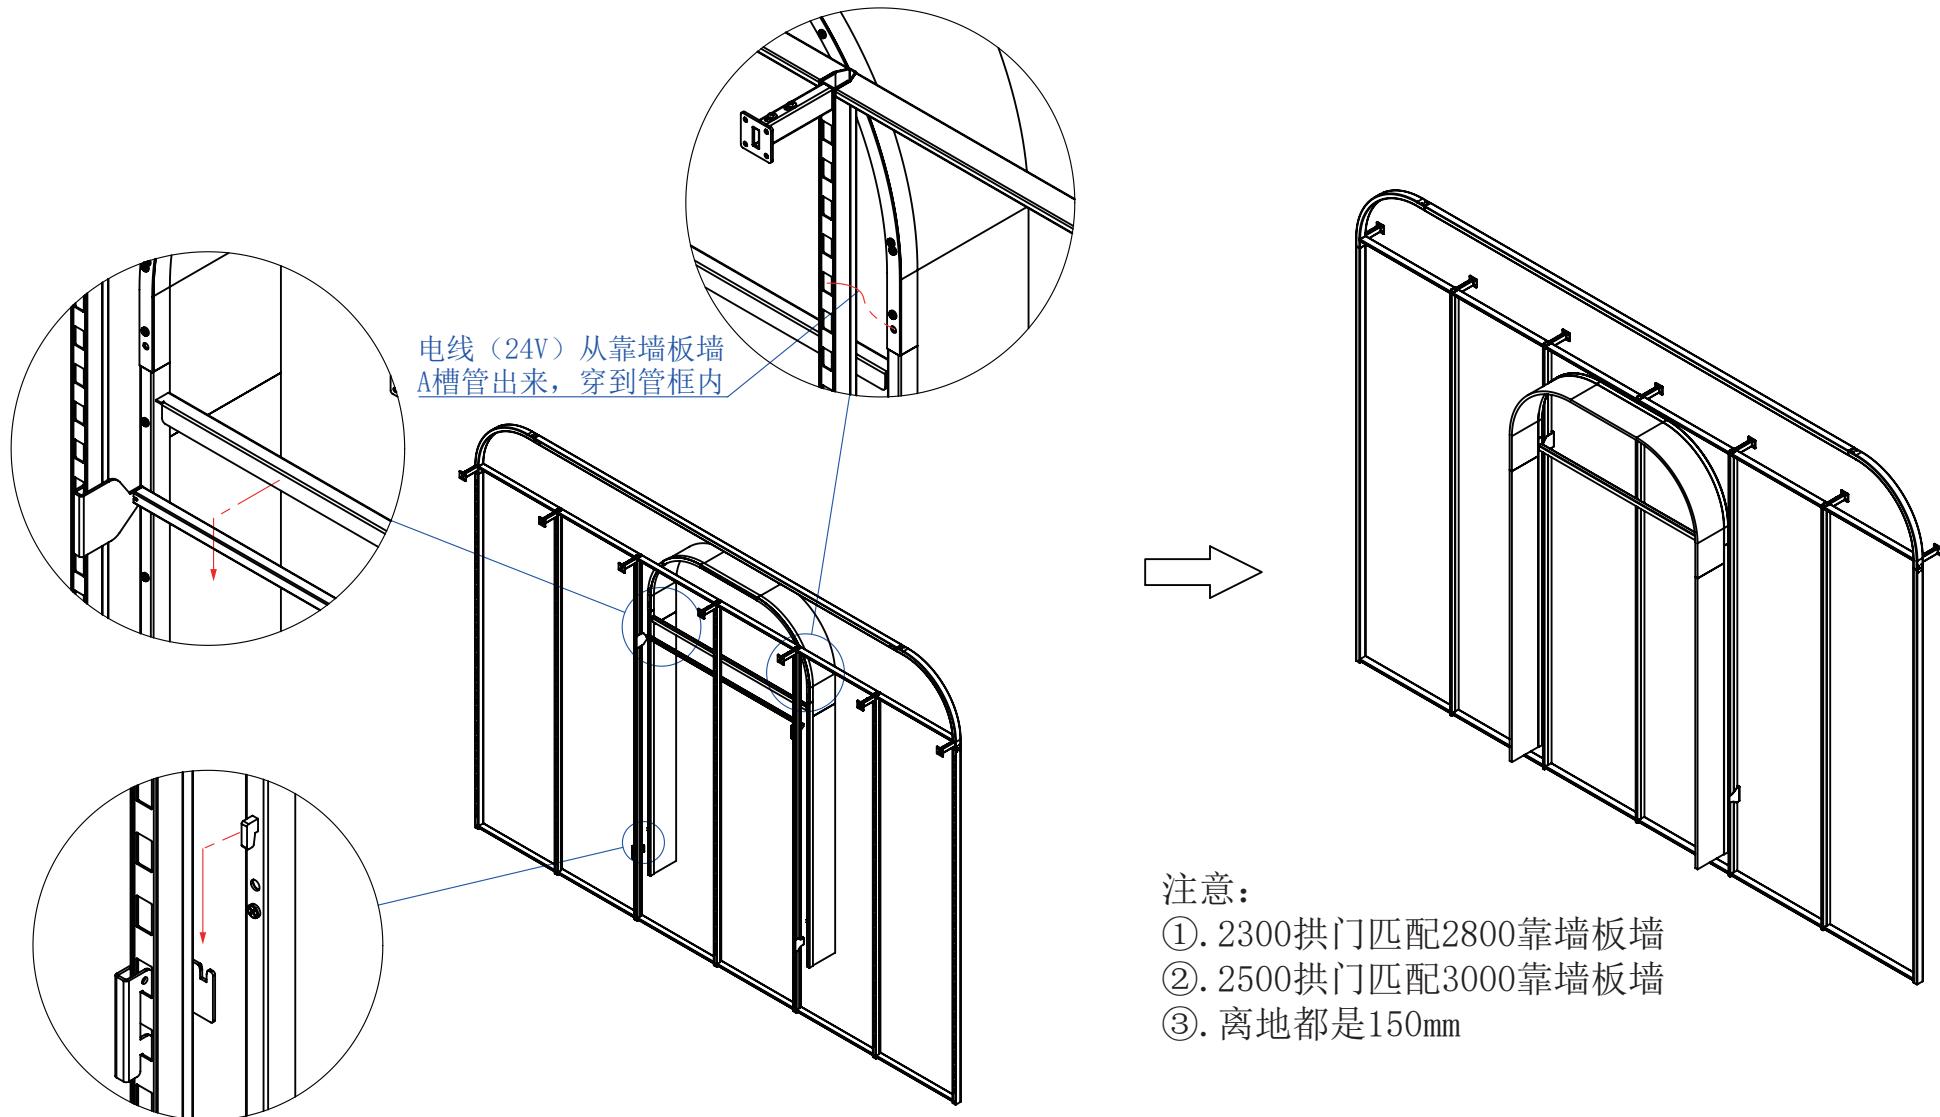

注:各单元各层高靠墙板墙亚克力N/U拱门的安装方法同H2300靠墙板墙亚克力N拱门。

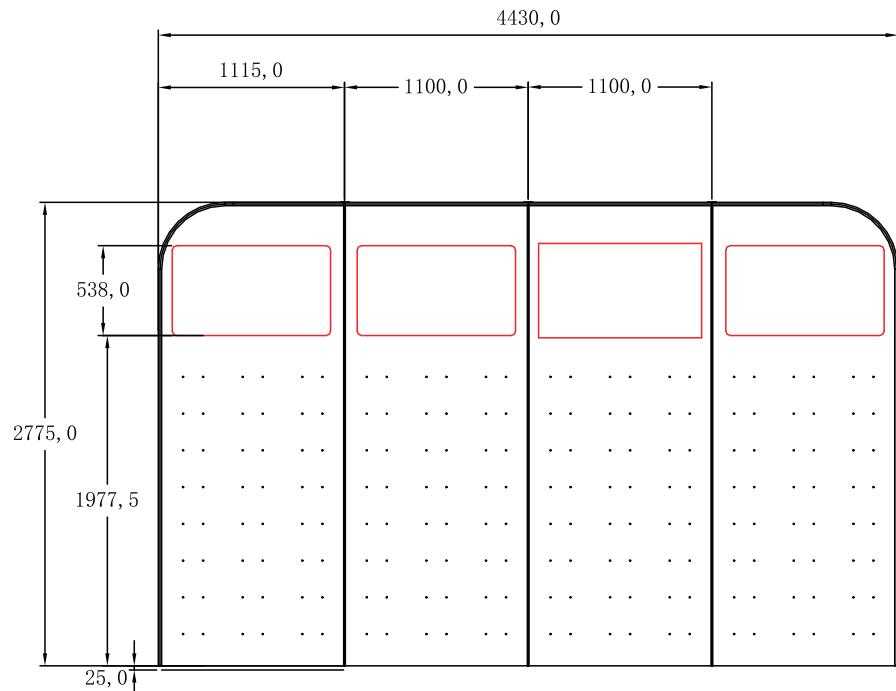


H2800靠墙鞋墙

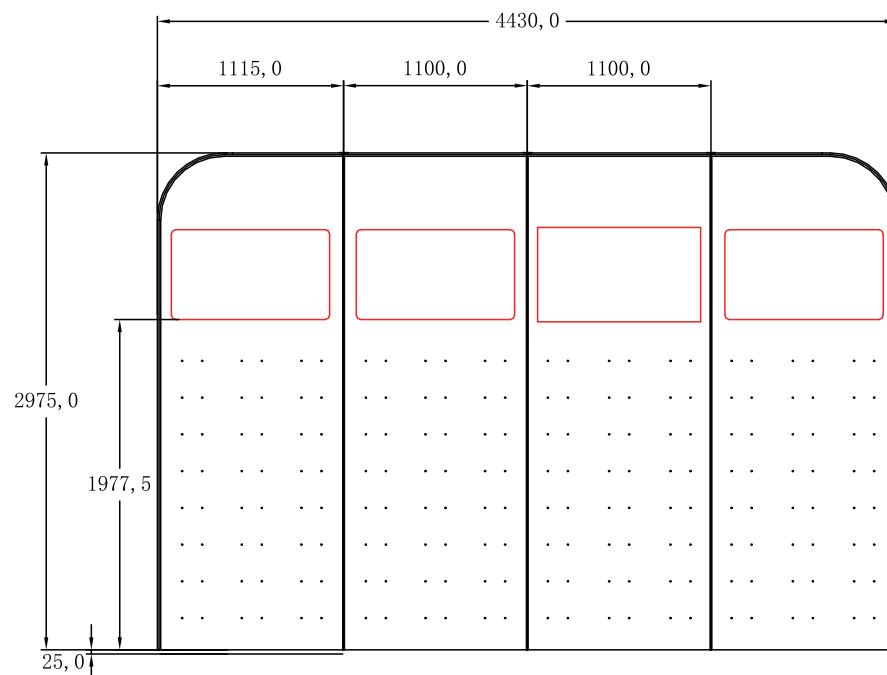

H3000靠墙鞋墙


注:各单元各层高靠墙鞋墙安装方法同H2800靠墙鞋墙。

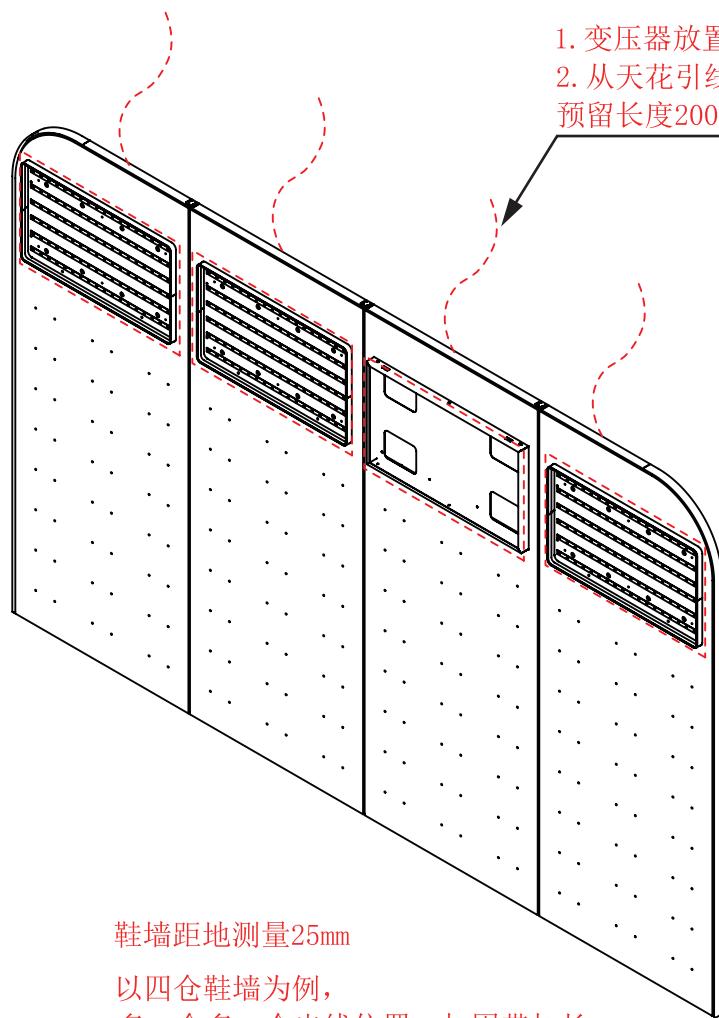


鞋墙距地测量25mm

以四仓鞋墙为例，
多一仓多一个出线位置，加固带加长
如下图阴影部分，加固带宽度200mm
大芯板（预埋）加固 大芯板板厚12mm

1. 变压器放置于天花顶
2. 从天花引线至每个红色区域
预留长度200mm电源线

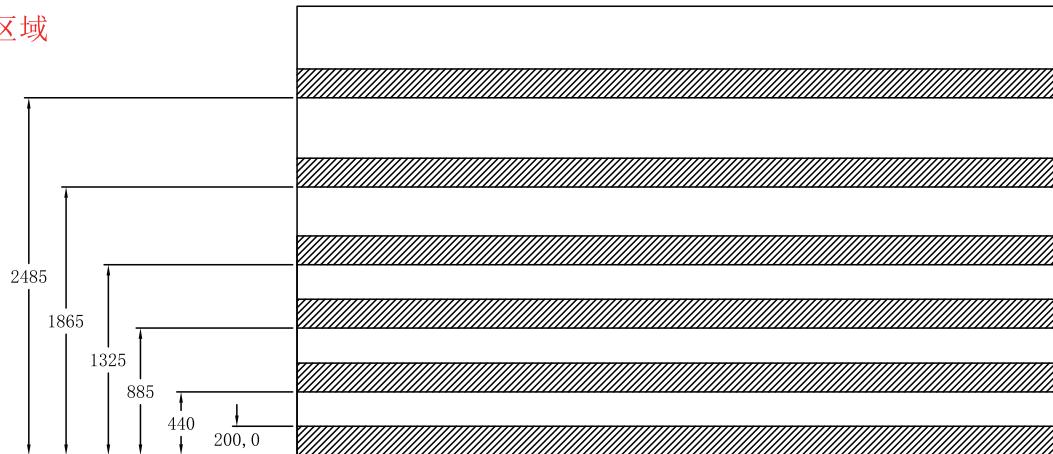

H2800靠墙鞋墙-加固带位置

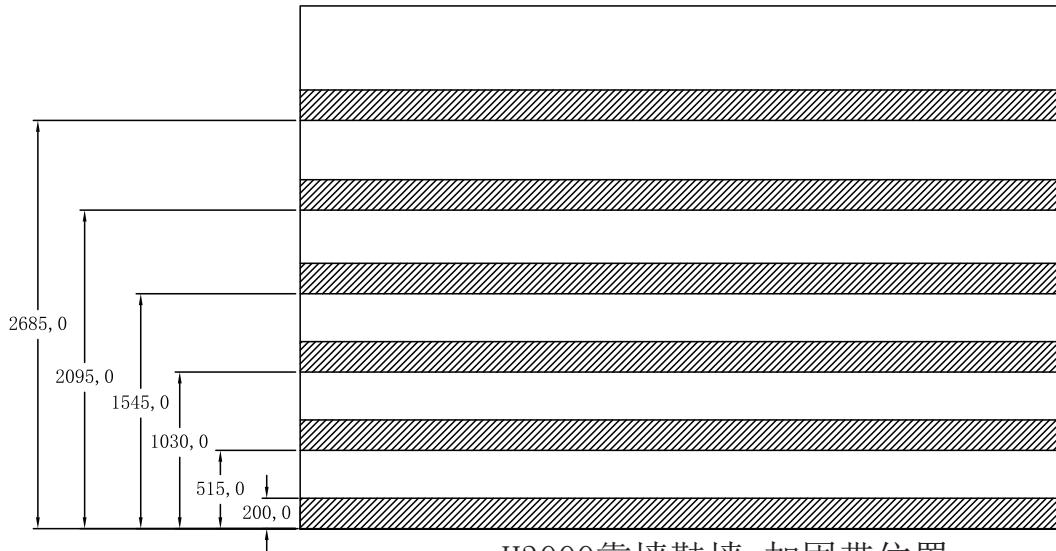


H3000靠墙鞋墙-加固带位置

注:各单元各层高靠墙鞋墙安装方法同H2800靠墙鞋墙。


靠墙鞋墙 (H2800) / (H3000)

总4页/第2页

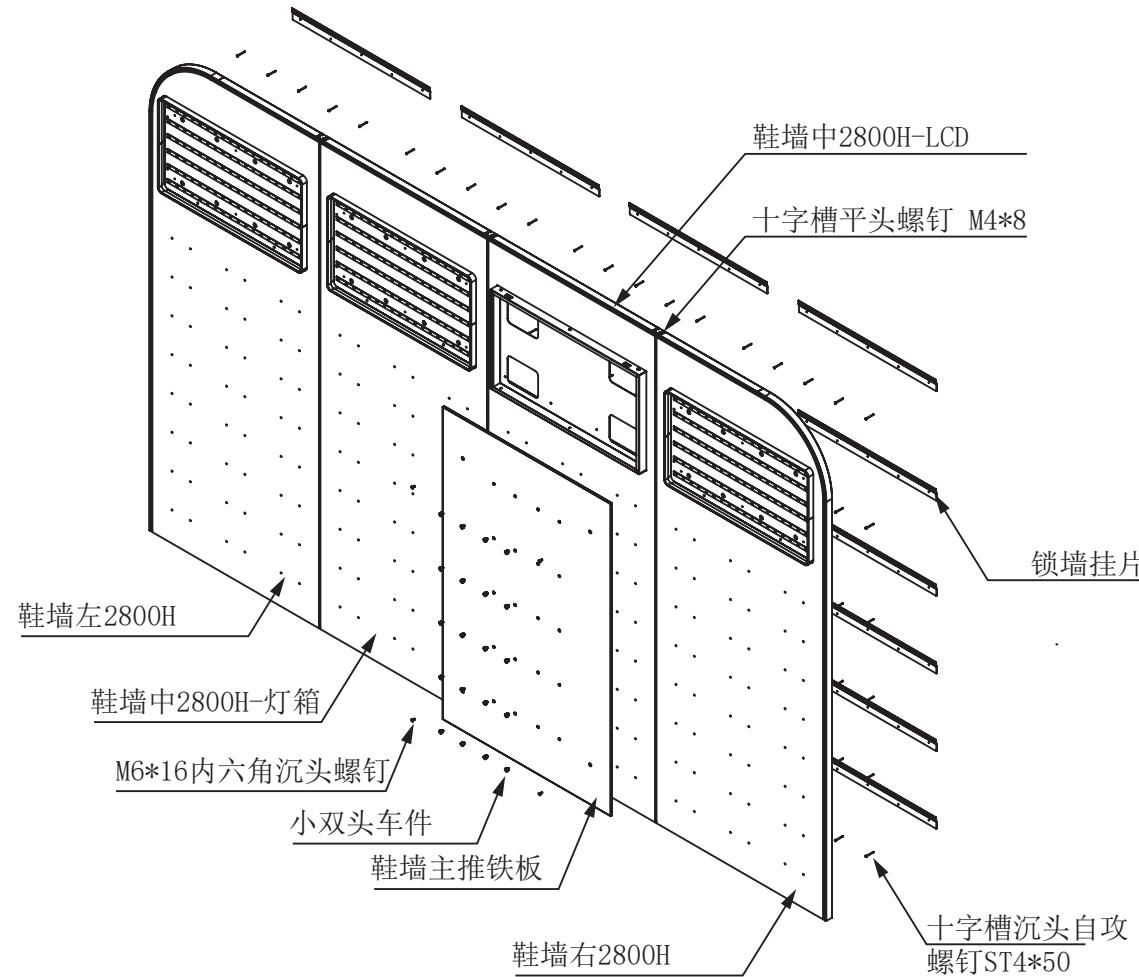


注:各单元各层高靠墙鞋墙安装方法同H2800靠墙鞋墙。

序号	名称	材质/规格	数量
10	内六角沉头螺钉	M6*16, 低碳钢, 镀白锌	4
9	小双头车件	Φ 18*36.5, 不锈钢304	20
8	十字槽沉头自攻螺钉	ST4*50, 低碳钢, 镀黑锌	100
7	十字槽平头螺钉	M4*8, 低碳钢, 镀镍	16
6	鞋墙主推铁板		1
5	锁墙挂片		20
4	鞋墙右2800H		1
3	鞋墙中2800H-LCD		1
2	鞋墙中2800H-灯箱		1
1	鞋墙左2800H		1


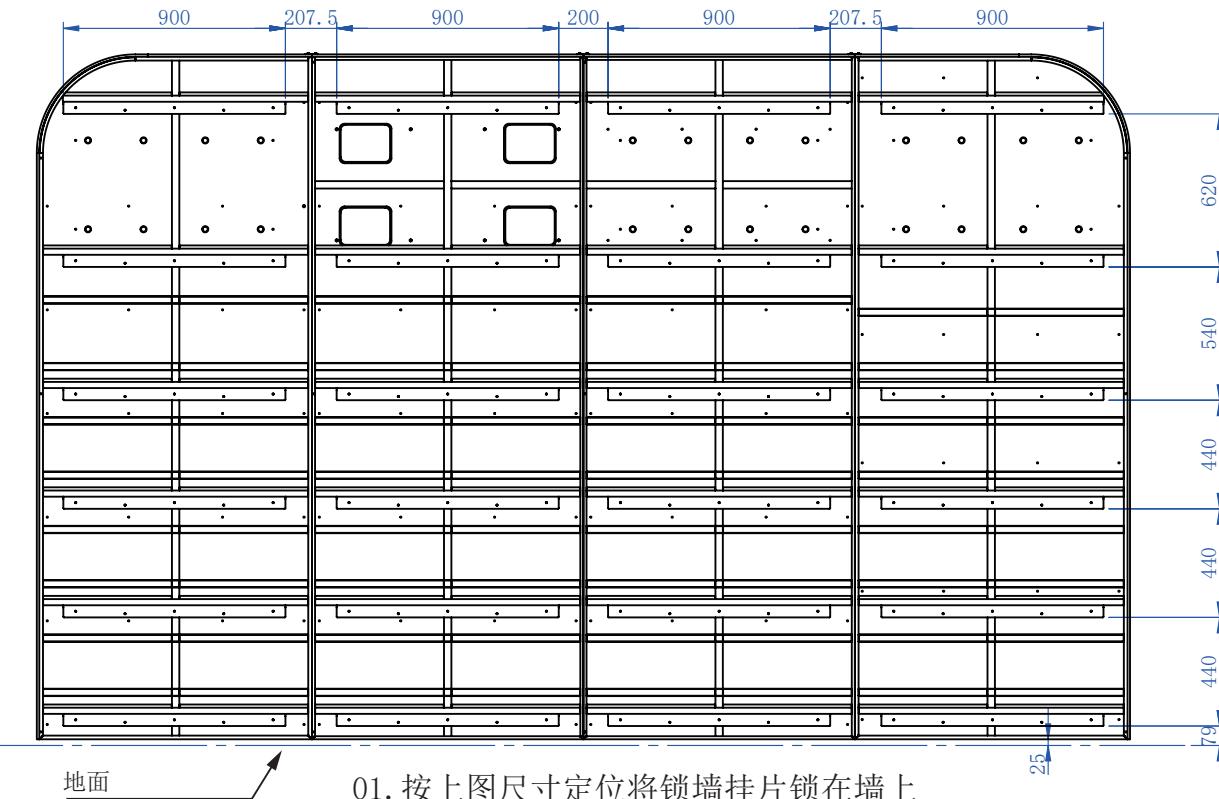



注:各单元各层高靠墙鞋墙安装方法同H2800靠墙鞋墙。

靠墙鞋墙 (H2800) / (H3000)

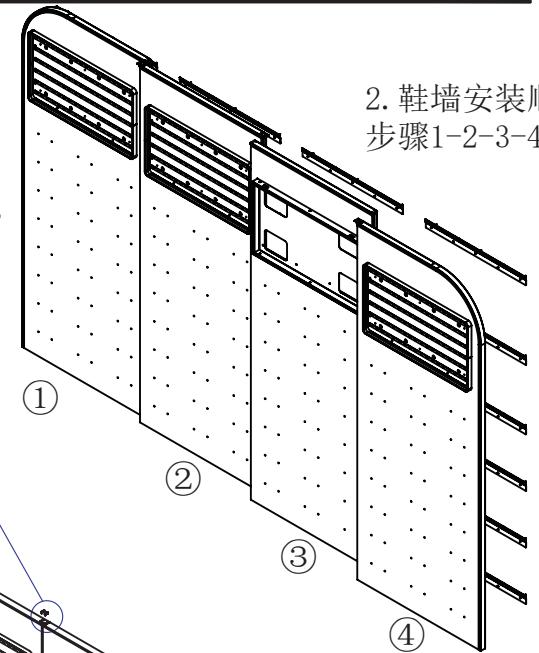


03. 挂好鞋墙后,
顶部用连接片
连接固定

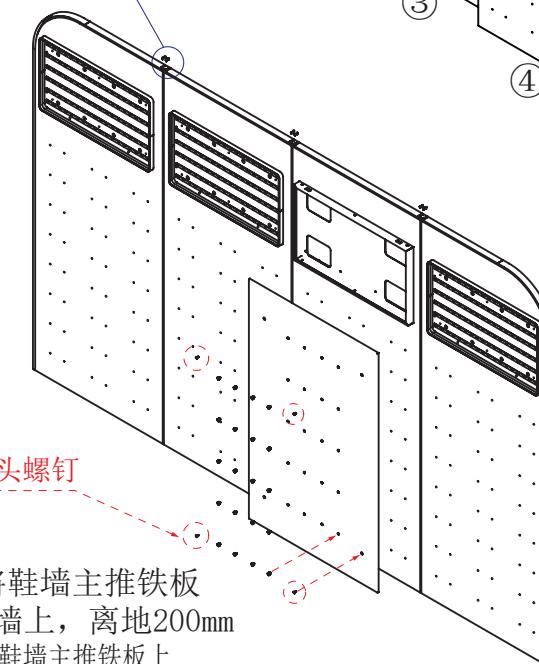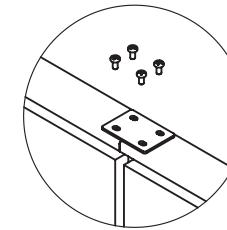


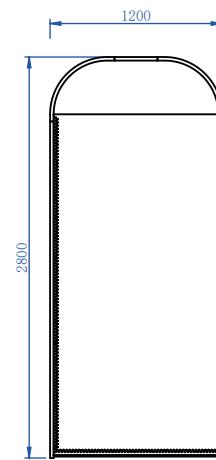


儿童4.0配件墙1仓H2800

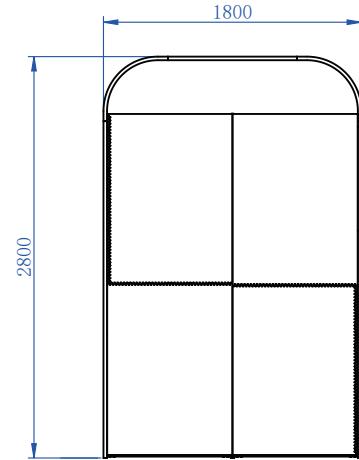


儿童4.0配件墙1.5仓H2800

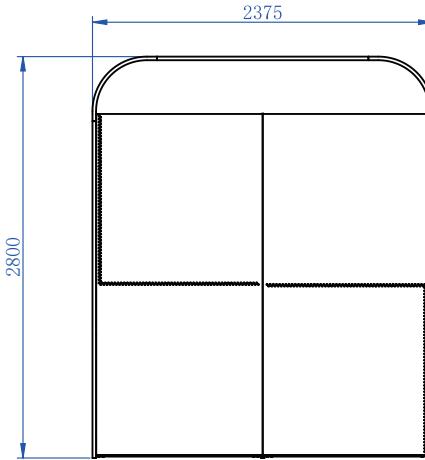


儿童4.0配件墙2仓H2800

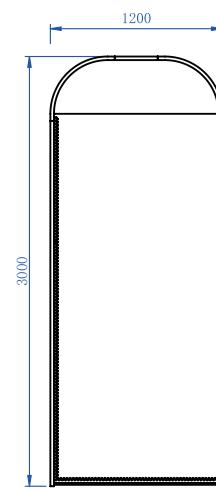

儿童4.0配件墙1仓H3000

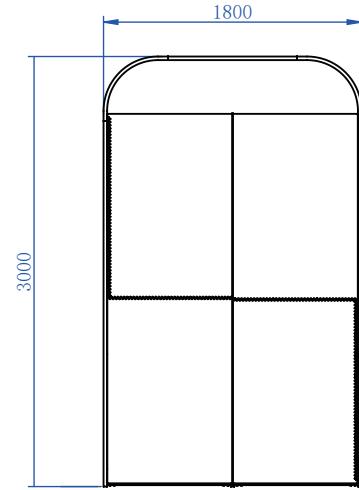


儿童4.0配件墙1.5仓H3000



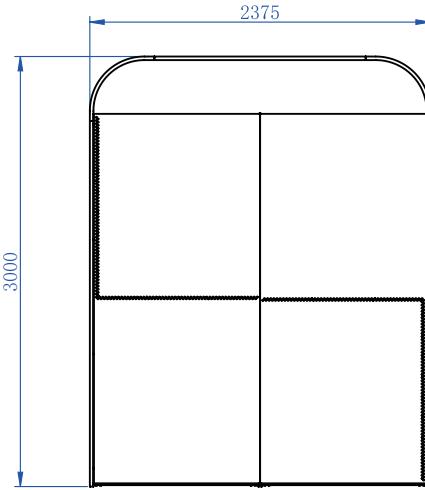


儿童4.0配件墙2仓H3000

注:各单元各层配件墙的安装方法同H2800配件墙-2。 出线位置如下图所示

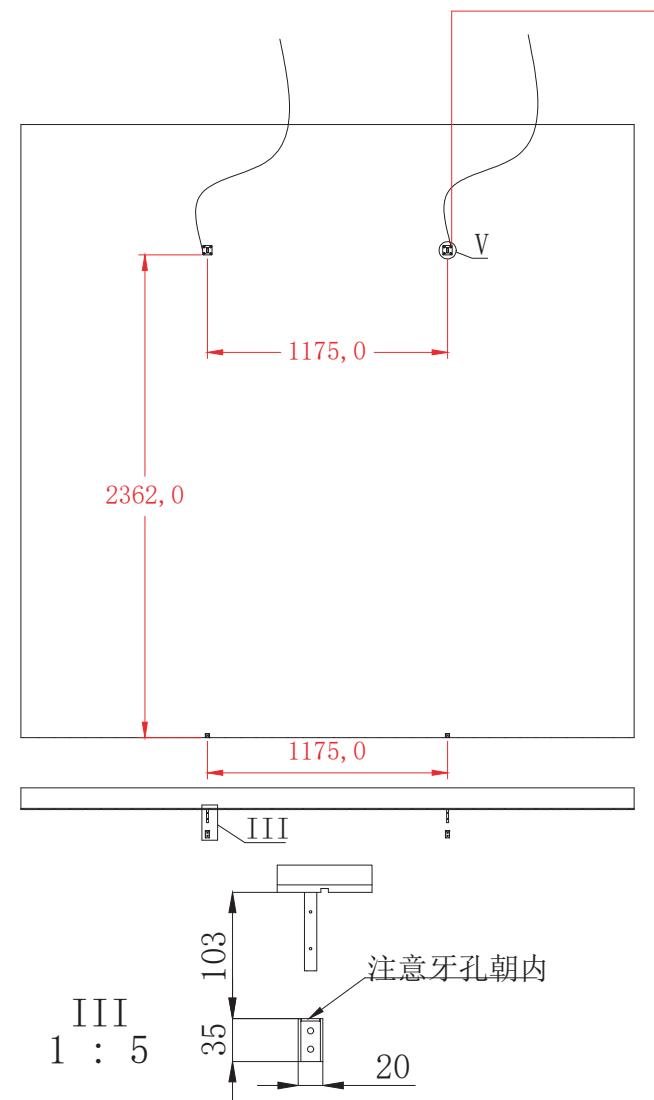


1. 变压器放置于天花顶
2. 从天花引线至每个预埋件
(发光陈列器架位置不固定)
预留长度200mm电源线

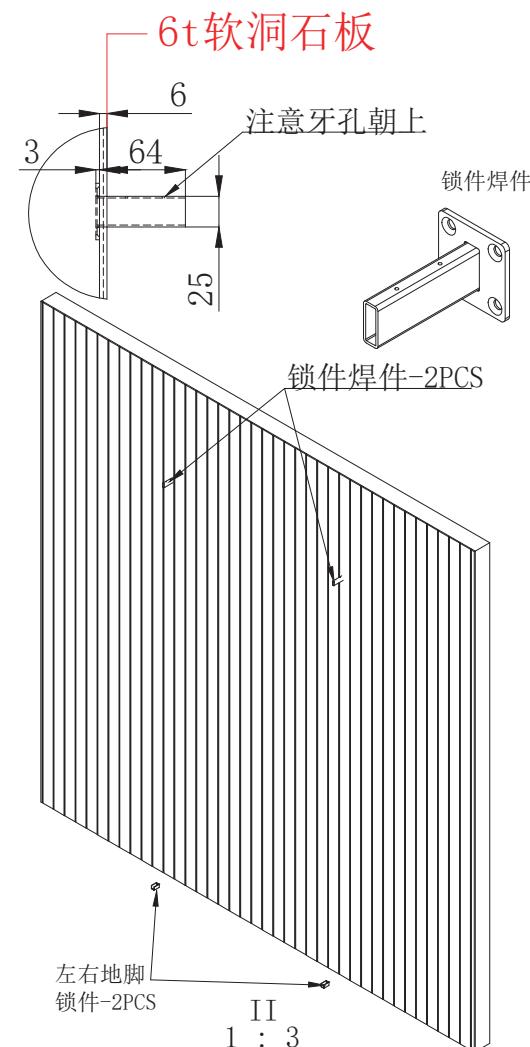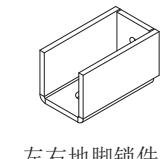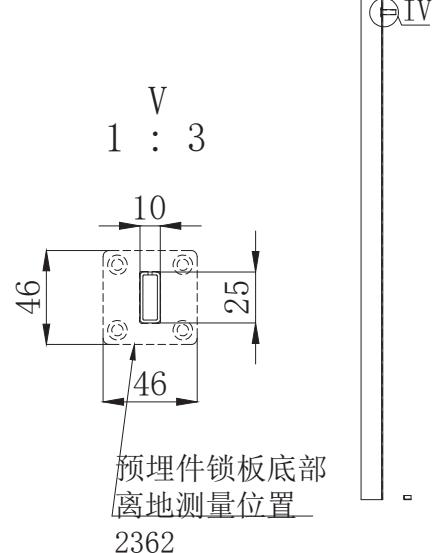


注:各单元各层配件墙的安装方法同H2800配件墙-2。

儿童4.0配件墙1仓H2800 预埋件

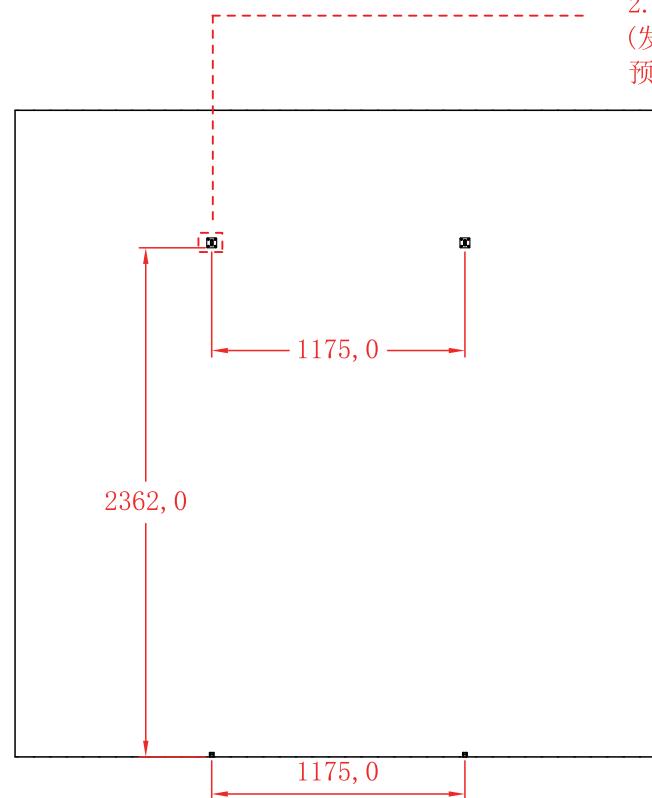


儿童4.0配件墙1仓H2800-预埋件

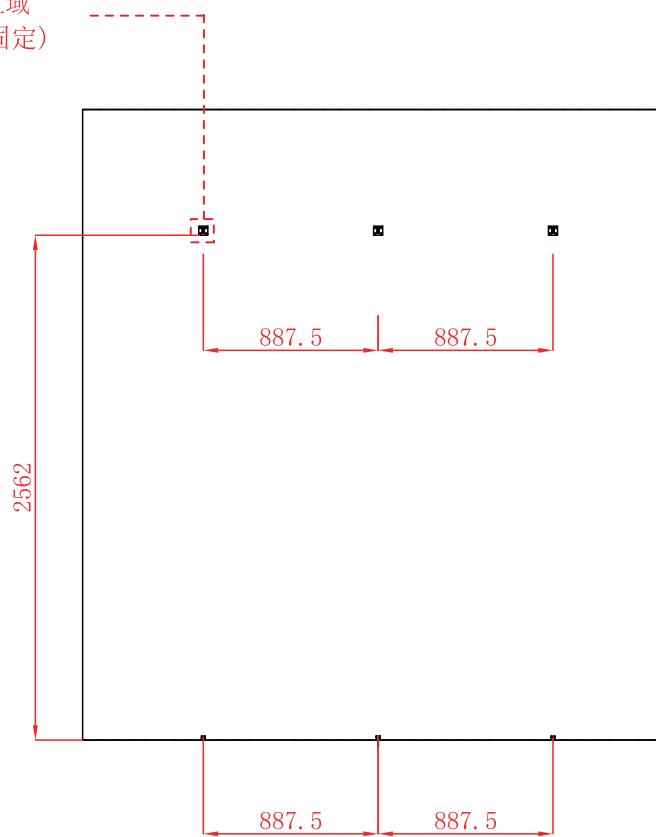

儿童4.0配件墙1.5仓H3000-预埋件

注:各单元各层配件墙的安装方法同H2800配件墙-2。


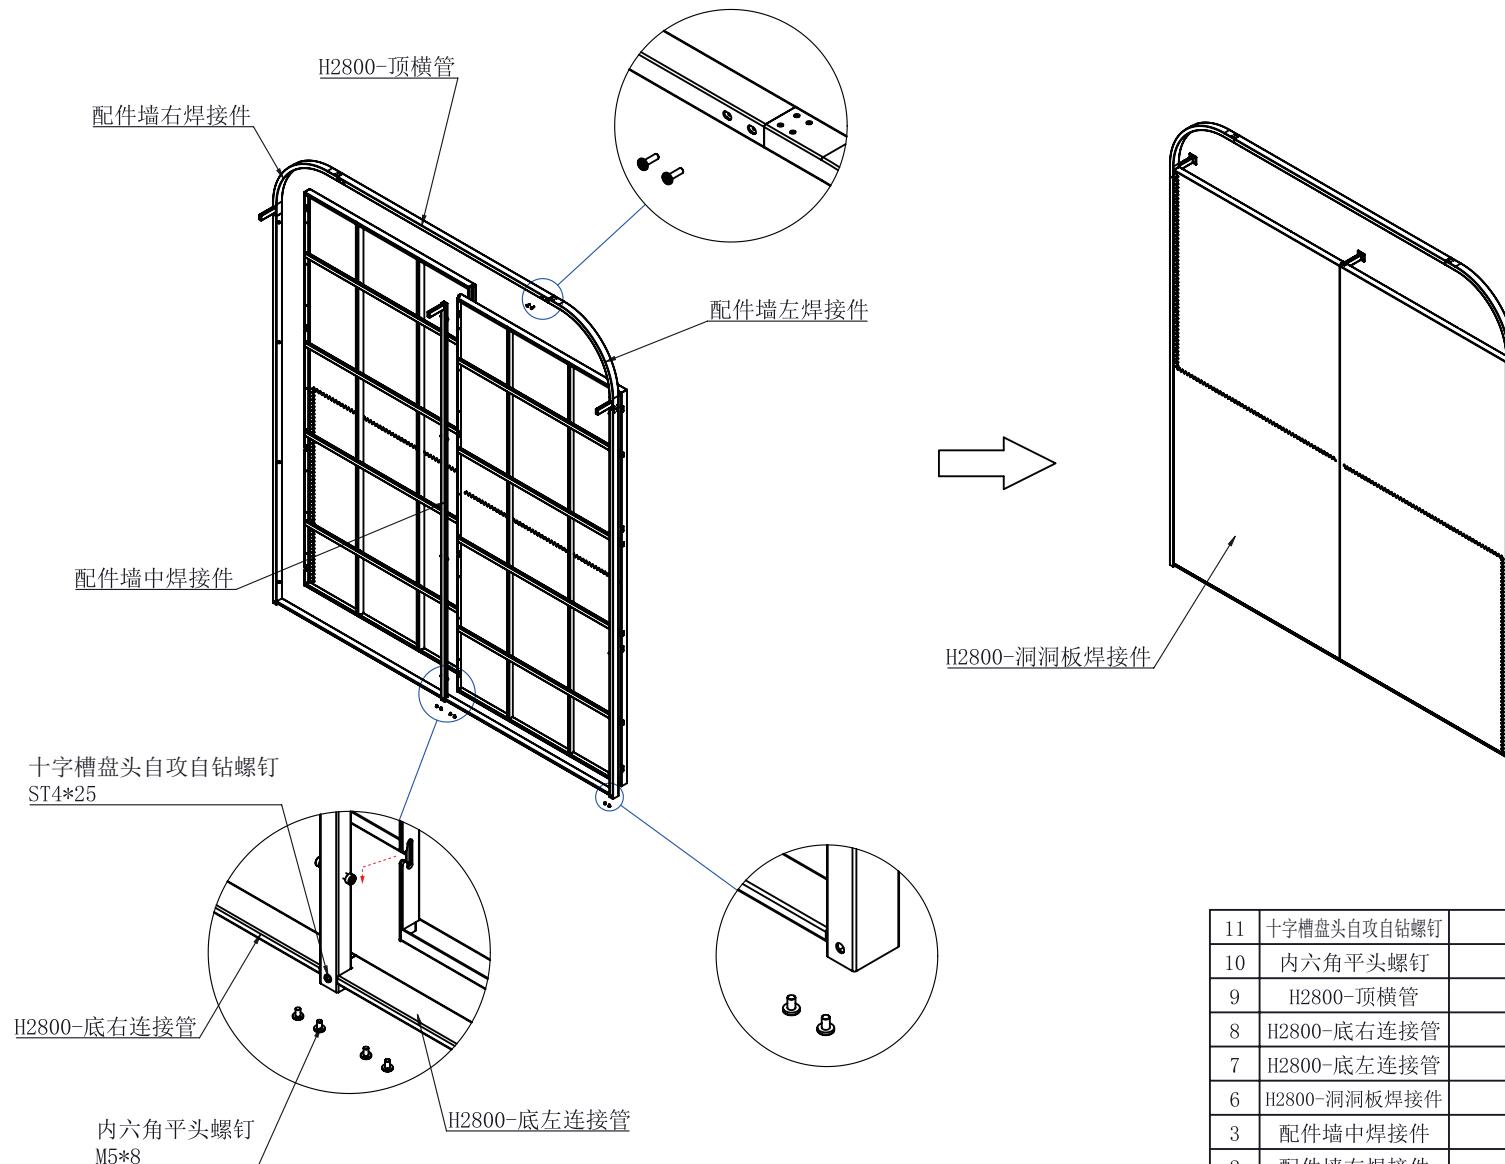


注:各单元各层配件墙的安装方法同H2800配件墙-2。


配件墙 (H2800) / (H3000)

11	十字槽盘头自攻自钻螺钉	ST4*25低碳钢, 镀白锌	1
10	内六角平头螺钉	M5*8, 低碳钢, 镀白锌	20
9	H2800-顶横管		1
8	H2800-底右连接管		1
7	H2800-底左连接管		1
6	H2800-洞洞板焊接件		2
3	配件墙中焊接件		1
2	配件墙右焊接件		1
1	配件墙左焊接件		1
序号	名称	材质/规格	数量


总5页/第4页

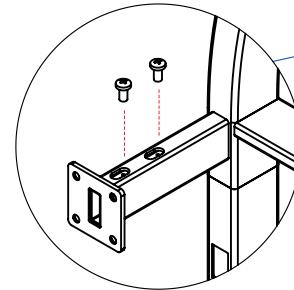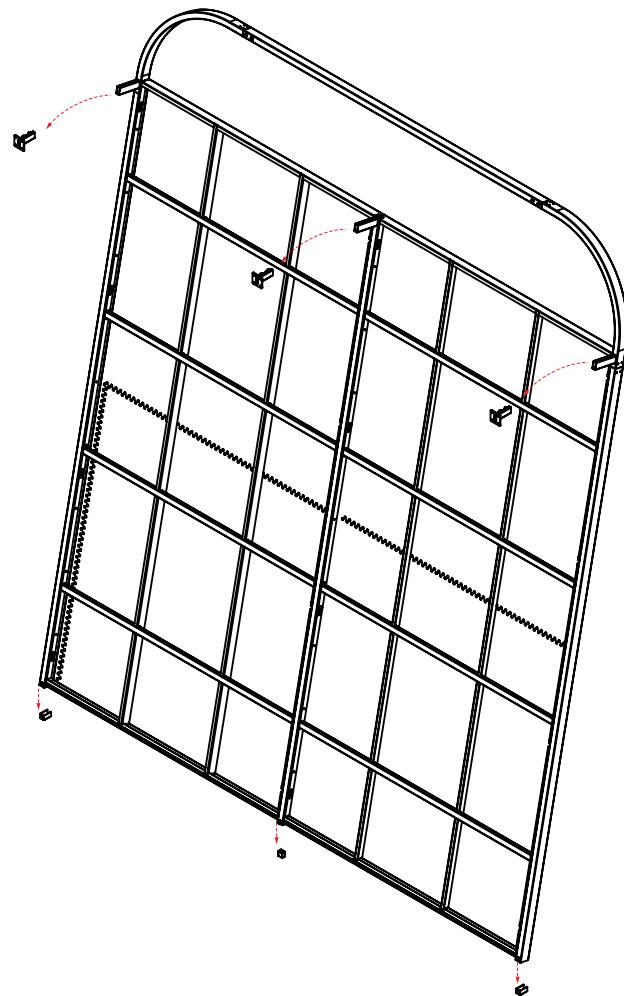

预留的电线 (24V)
需接延长线从固定管内侧出线
洞洞板网孔穿出

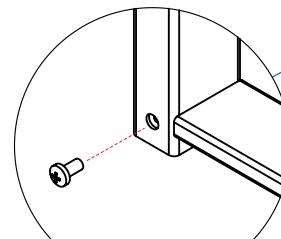


内六角平头螺钉
M5*8, 低碳钢, 镀白锌

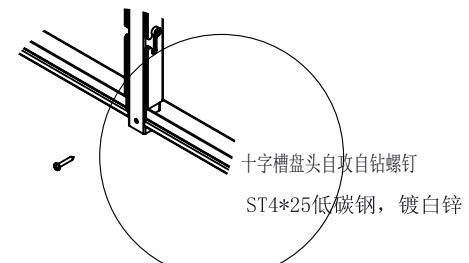


十字槽盘头自攻自钻螺钉
ST4*25低碳钢, 镀白锌


注:各单元各层配件墙的安装方法同H2800配件墙-2。

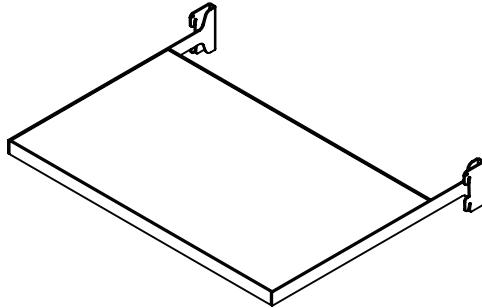


靠墙板墙600层板

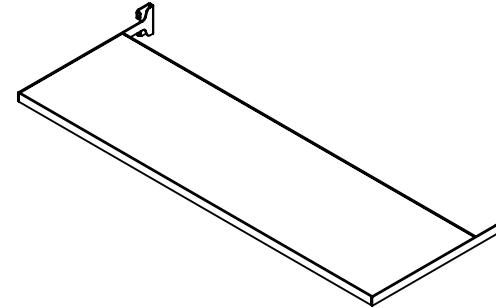


靠墙板墙1200层板

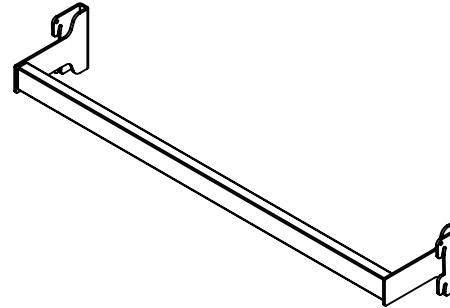


靠墙板墙600横撑

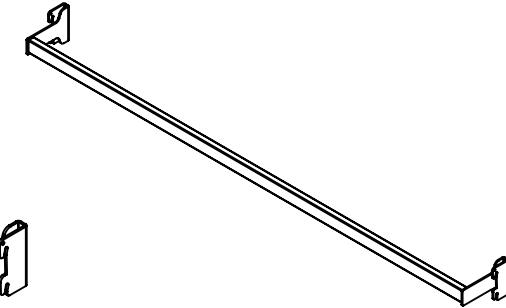


靠墙板墙1200横撑

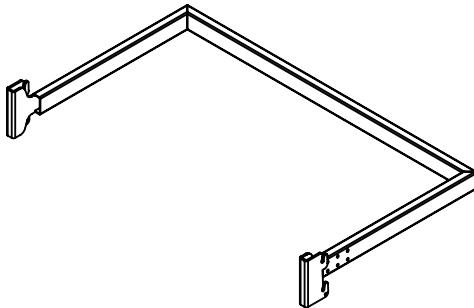


靠墙板墙600侧挂

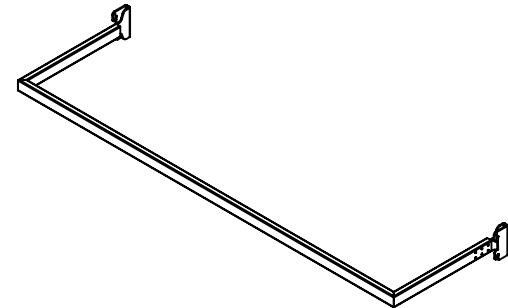


靠墙板墙1200侧挂

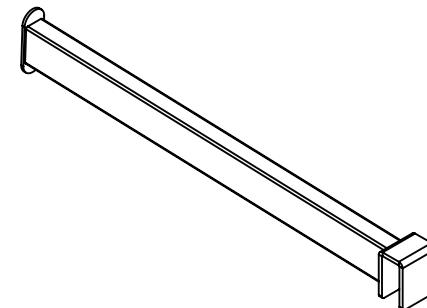


靠墙板墙单头正挂

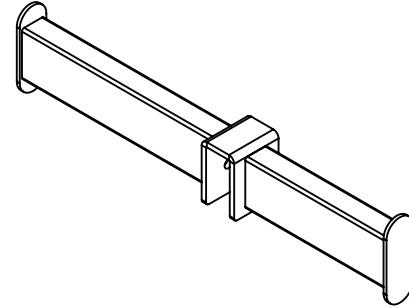


靠墙板墙双头正挂

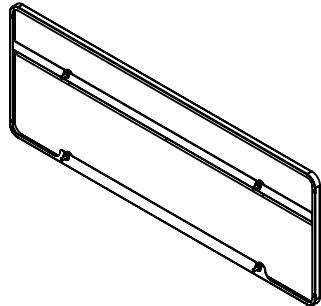


鞋墙横板POP

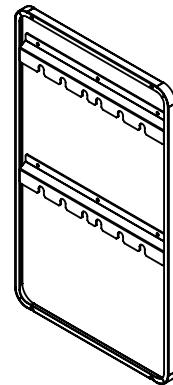


鞋墙竖板POP

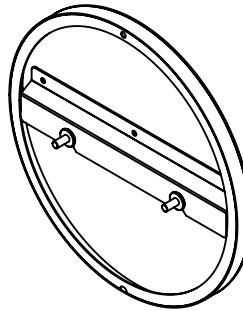


鞋墙圆形POP

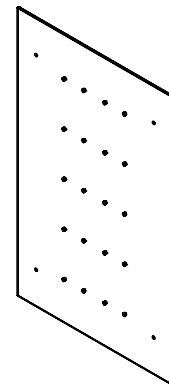


鞋墙主推铁板

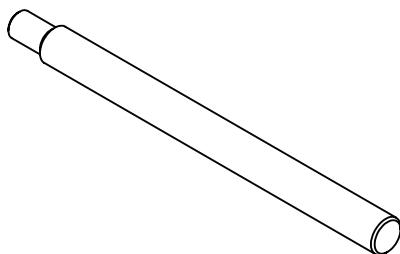


鞋墙鞋托杆

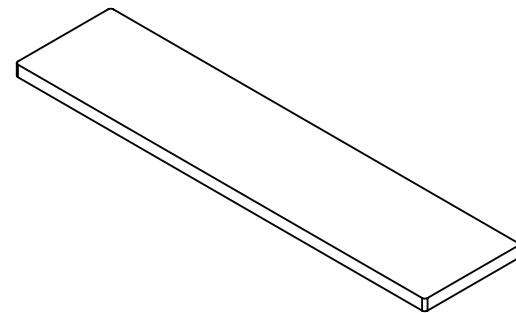


鞋墙幼童鞋托板-短

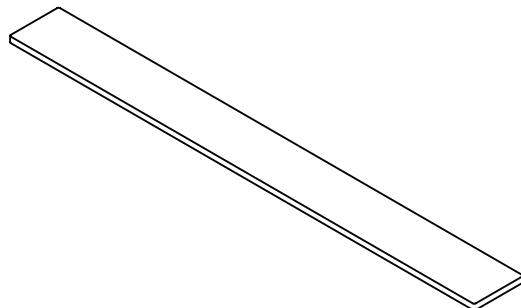


鞋墙幼童鞋托板-长

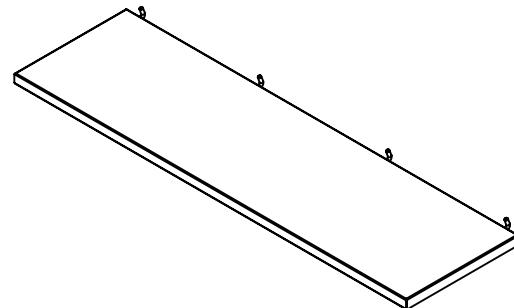


配件墙900层板（1.5仓用）

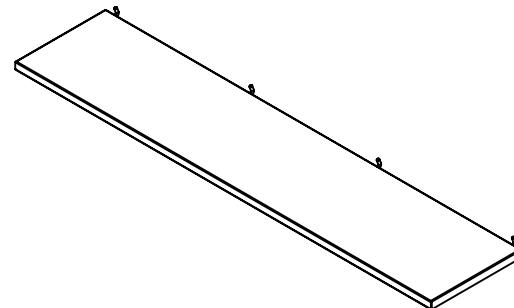


配件墙1200层板（1&2仓用）

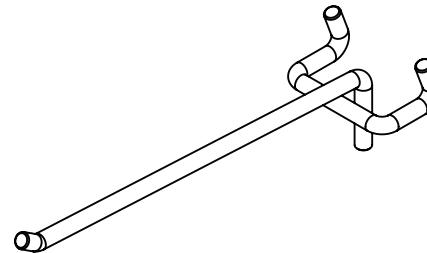


配件墙包钩

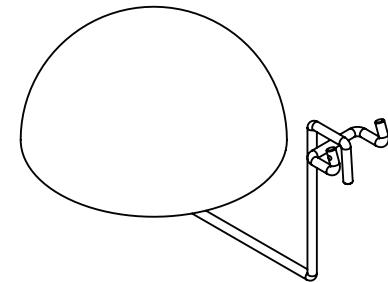

配件墙帽托





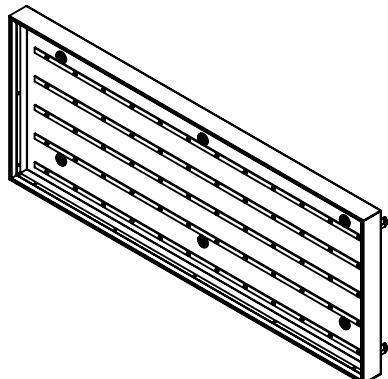





1000ACC灯箱（1仓用）

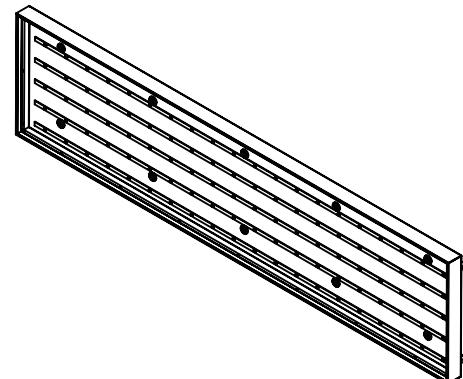


1650ACC灯箱（1.5&2仓用）


序号	名称	材质/规格	数量
8	试衣间氛围灯		1
7	试衣间挂钩		1
6	试衣间F装置		1
5	试衣间挂镜		1
4	试衣间门套		1
3	试衣间门帘		1
2	试衣间门帘钩	2640*1800	1
1	试衣间门帘轨道	1.25米长 (单轨)	1

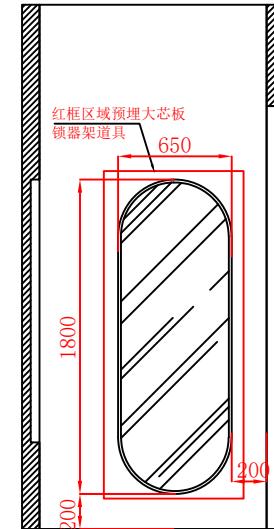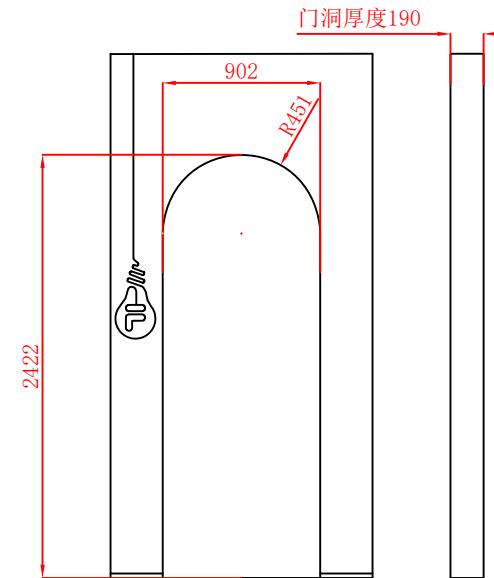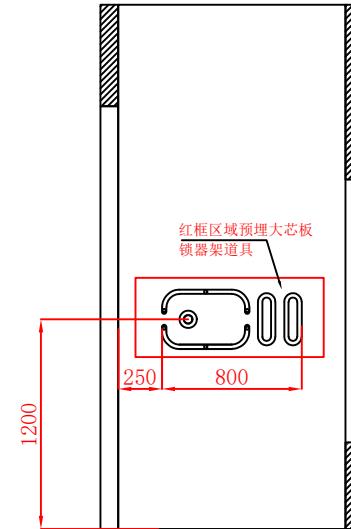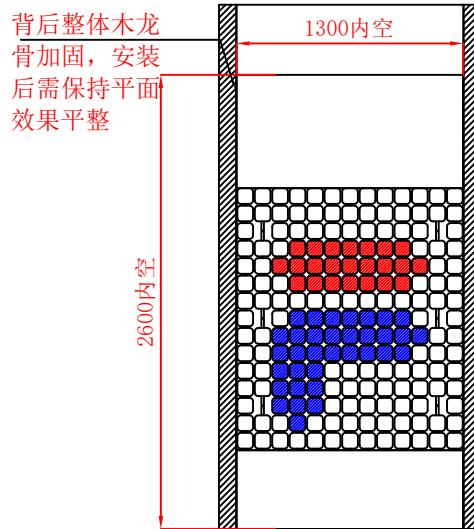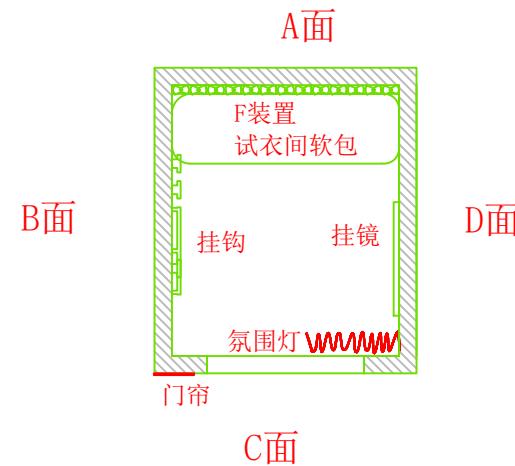

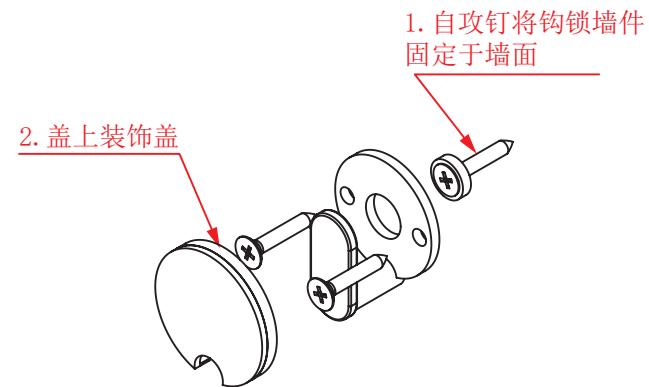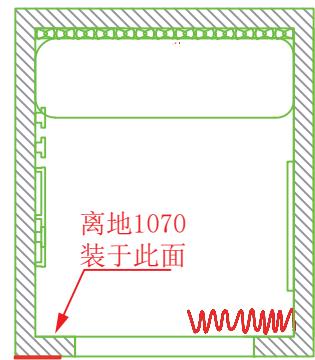
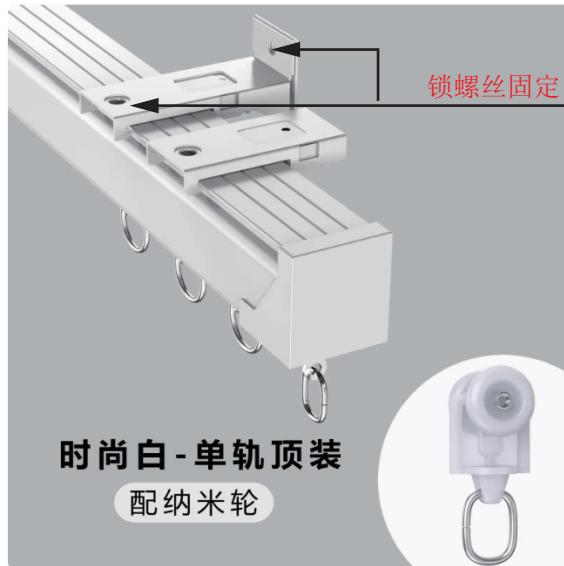



试衣间门帘钩

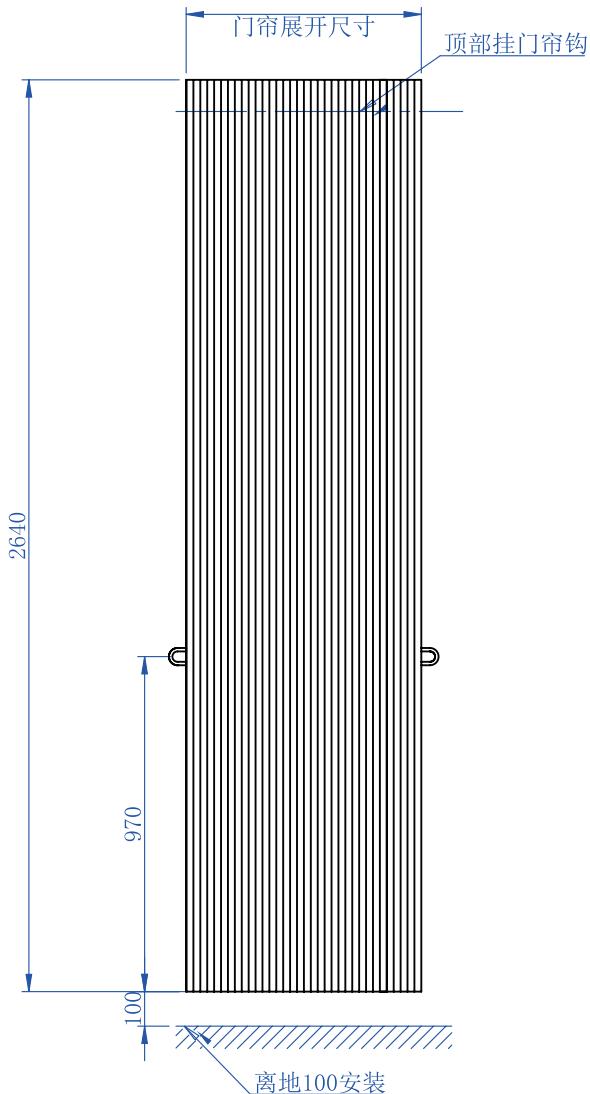

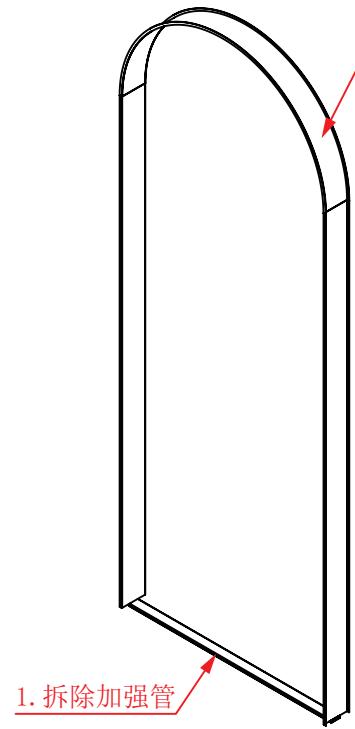



试衣间门套

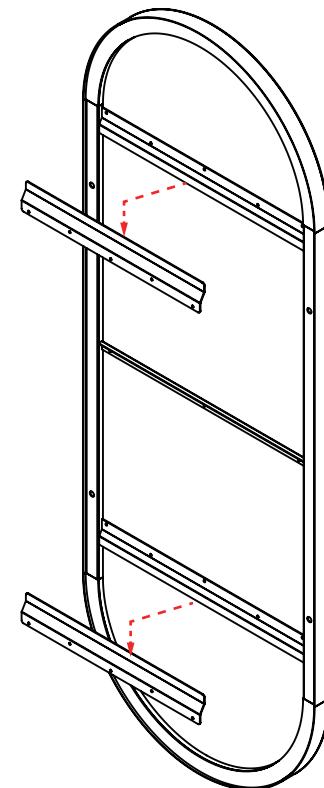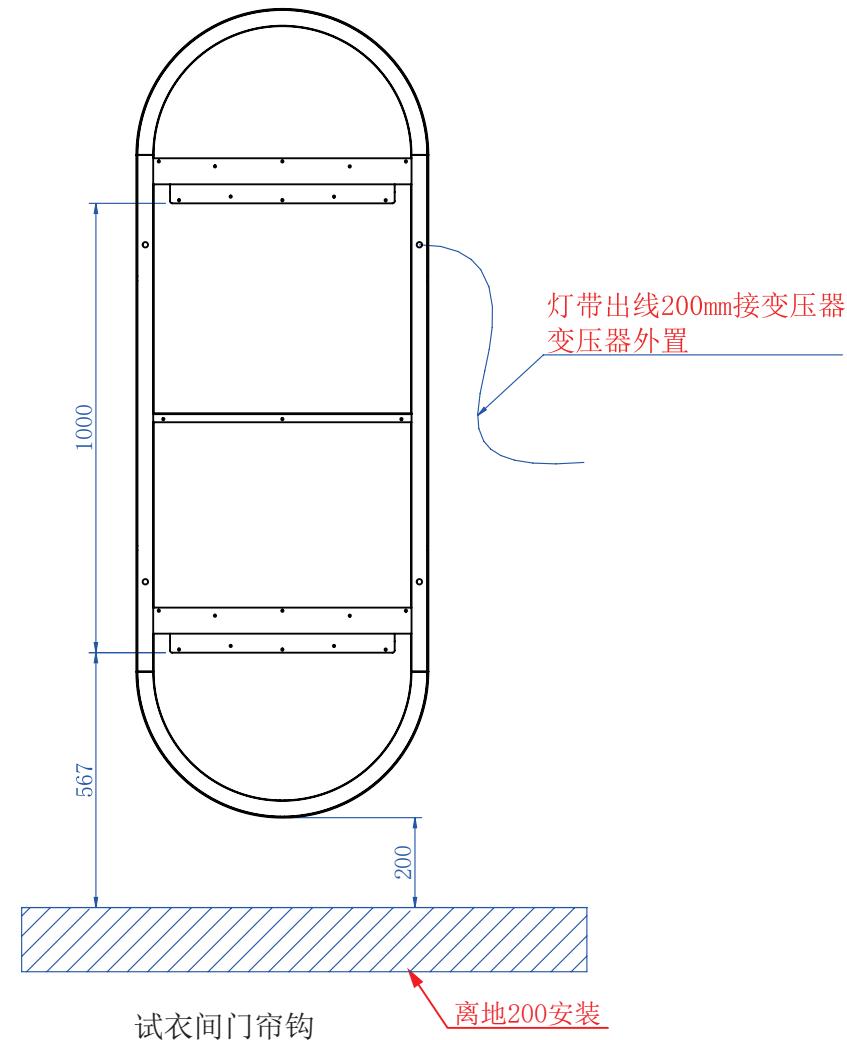




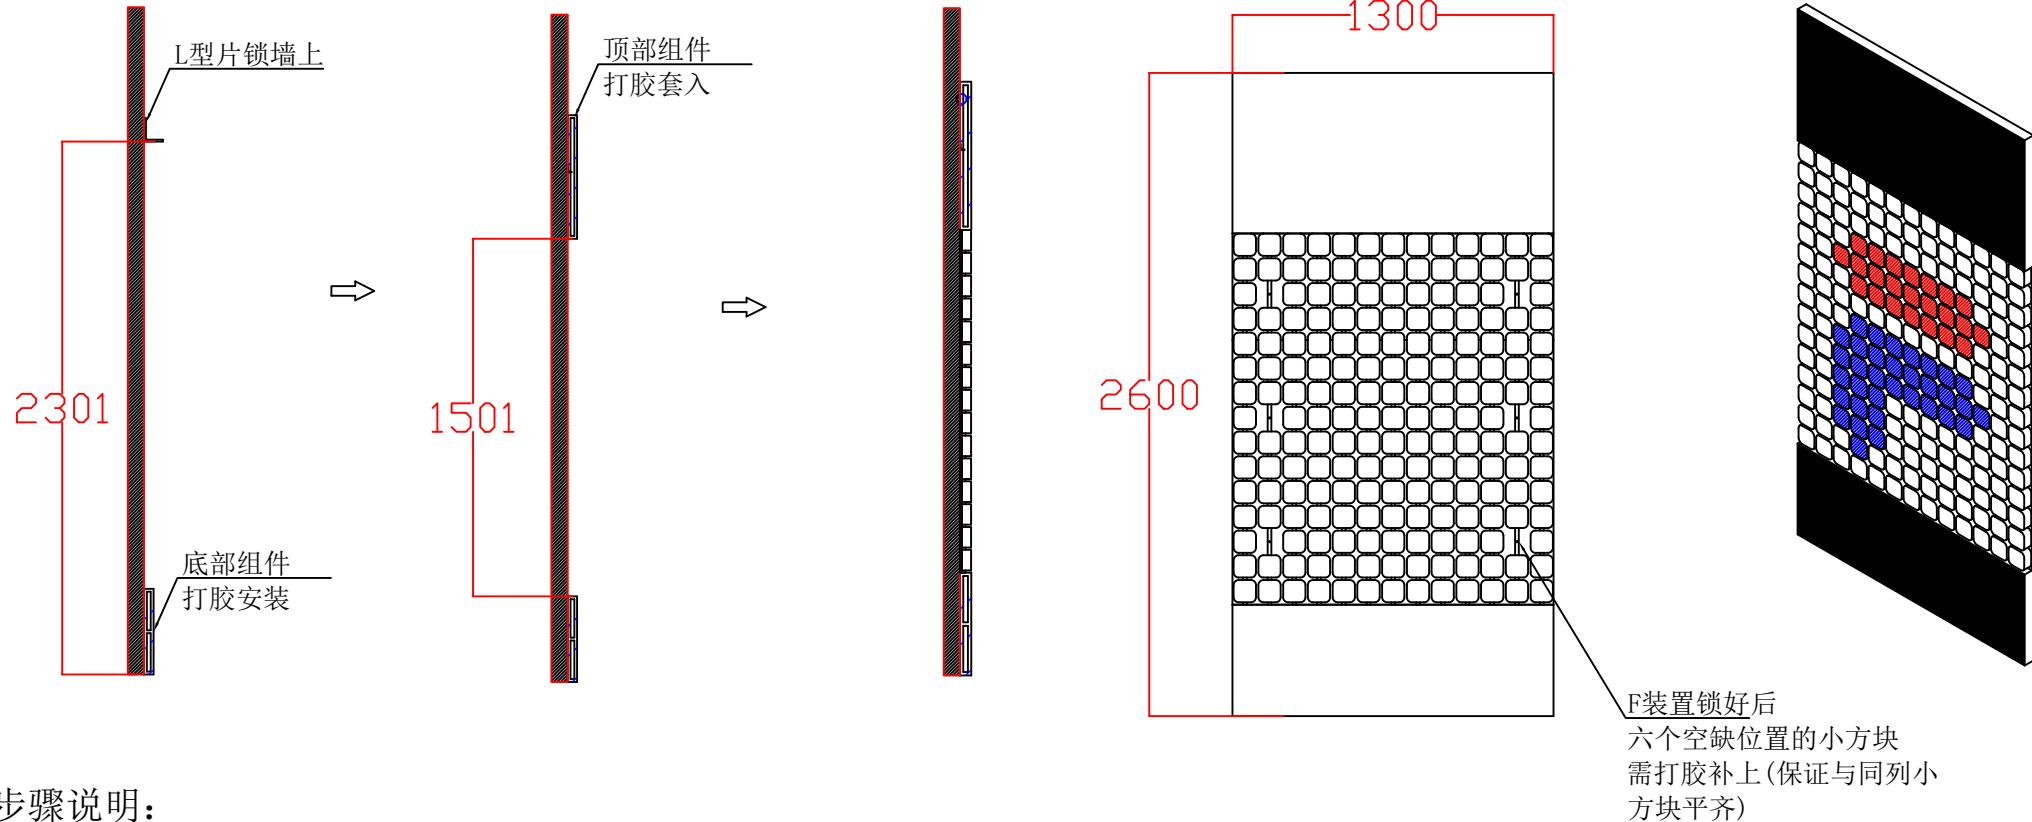



步骤说明：

- 1、底部组件与墙面打胶固定, L型件锁在指定位置后;
- 2、顶部组件卡入锁好的L锁墙件,
与墙面打胶固定, 保证安装牢固;
- 3、将F装置锁顶底组件中间后, 需打胶补上
6个空白位置的小方块。
- 4、安装后需保证整体平面效果平齐。

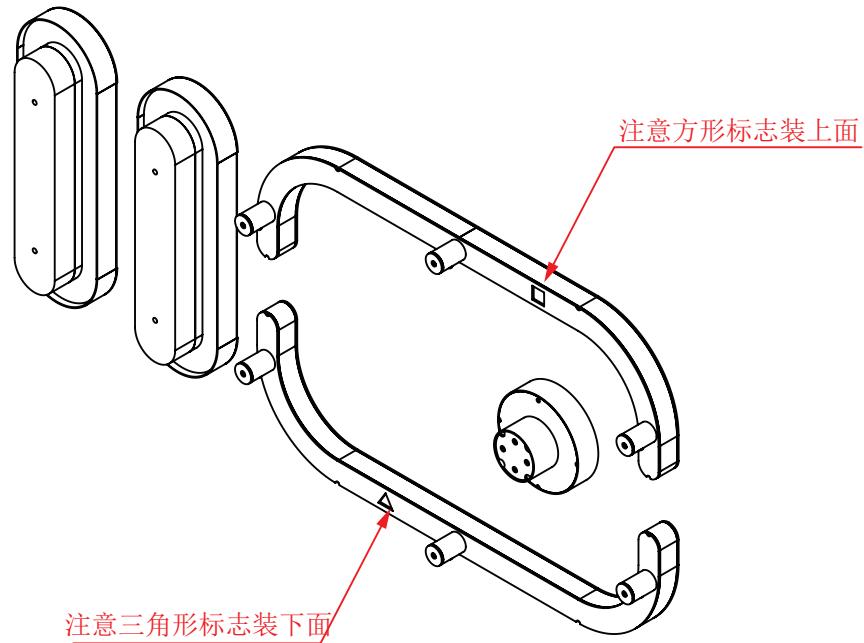
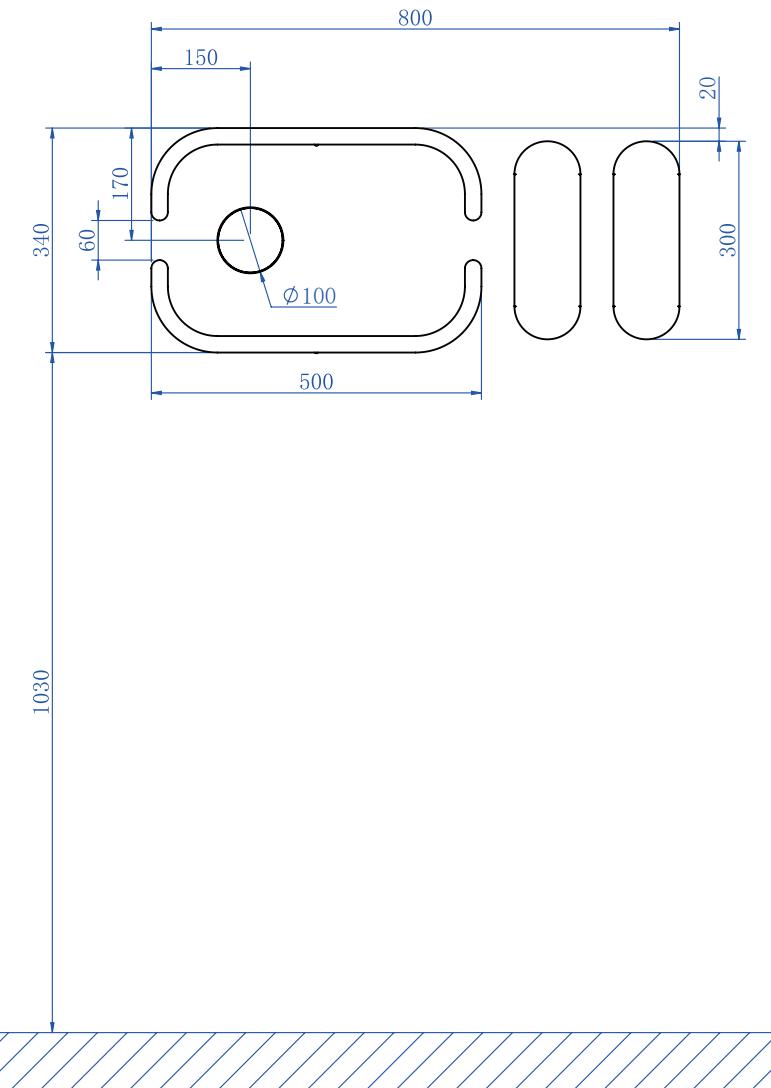


试衣间挂钩

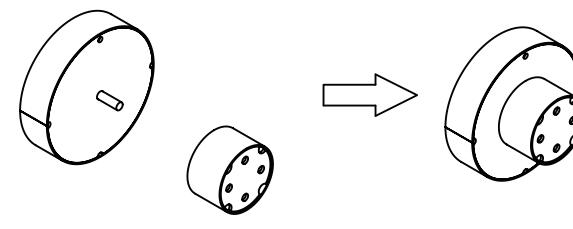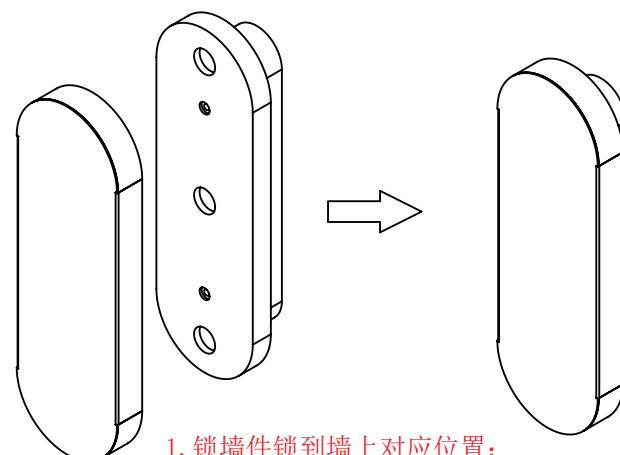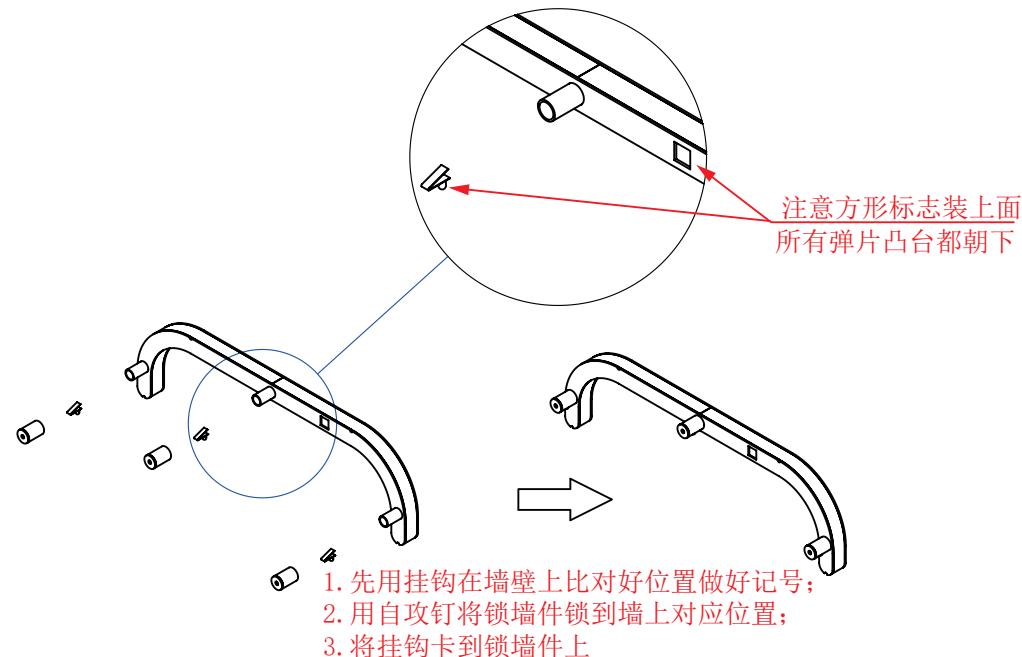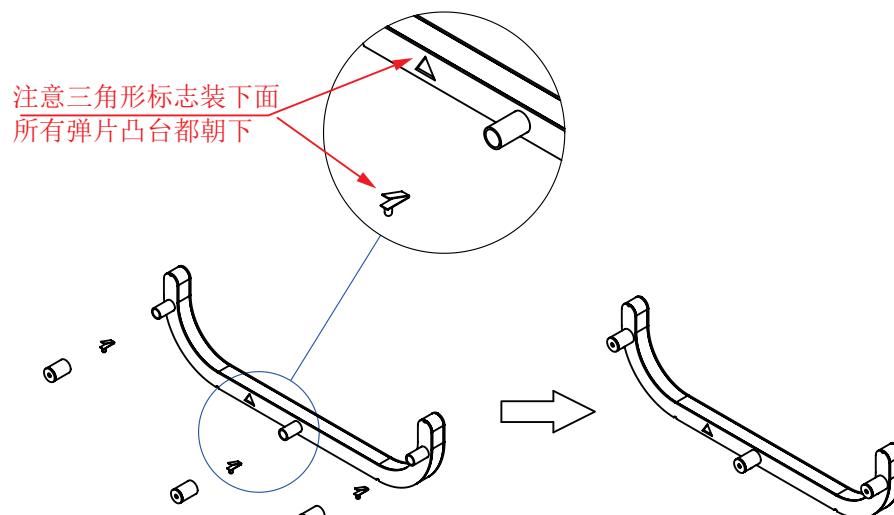


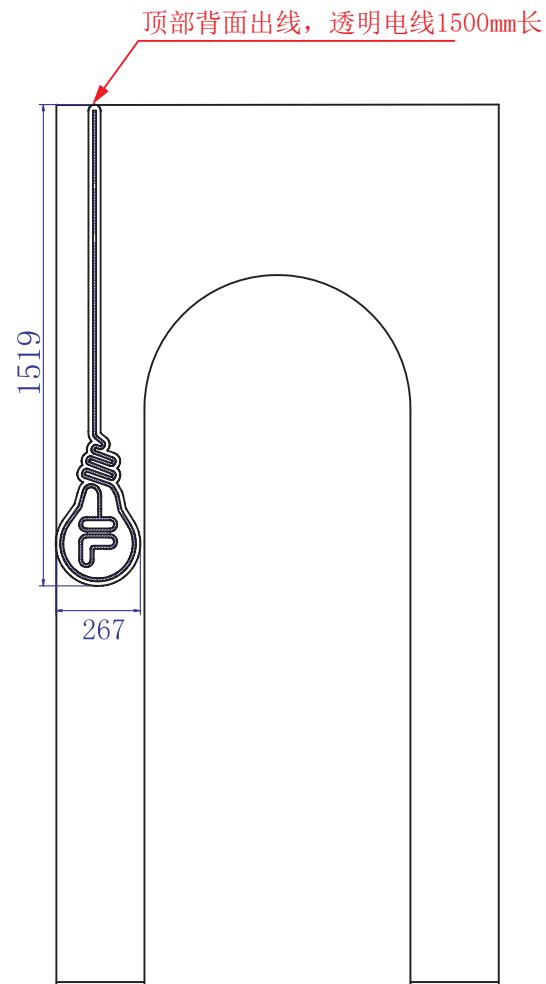


试衣间氛围灯

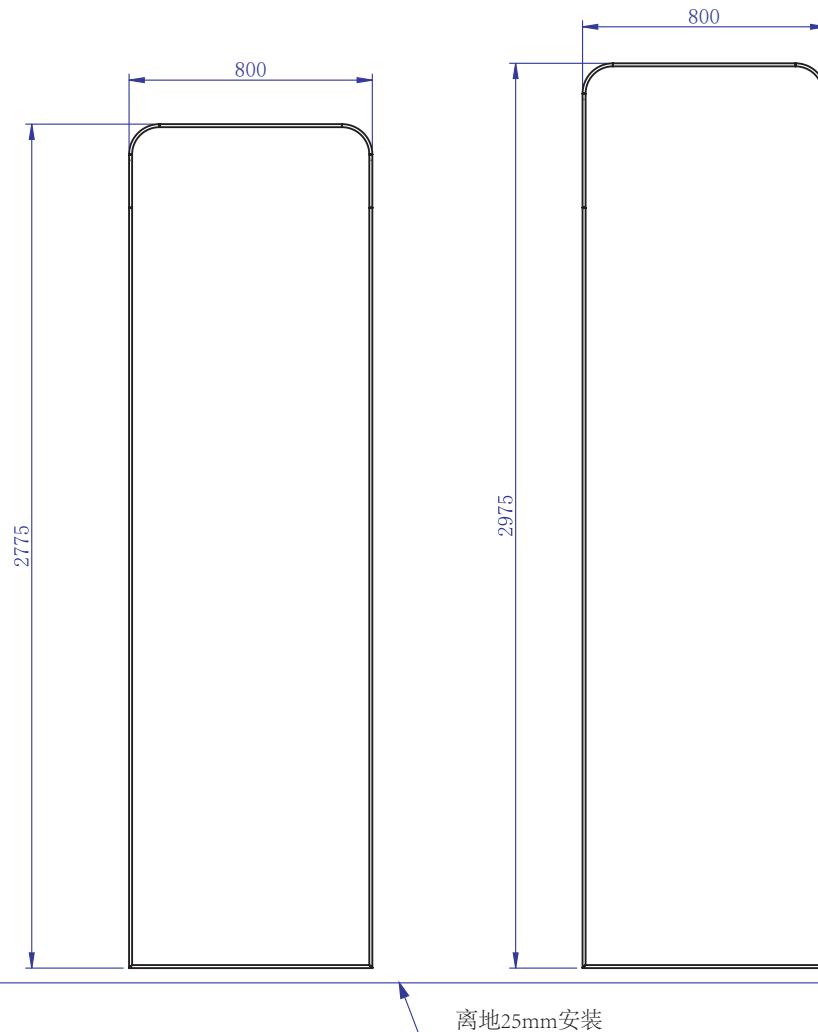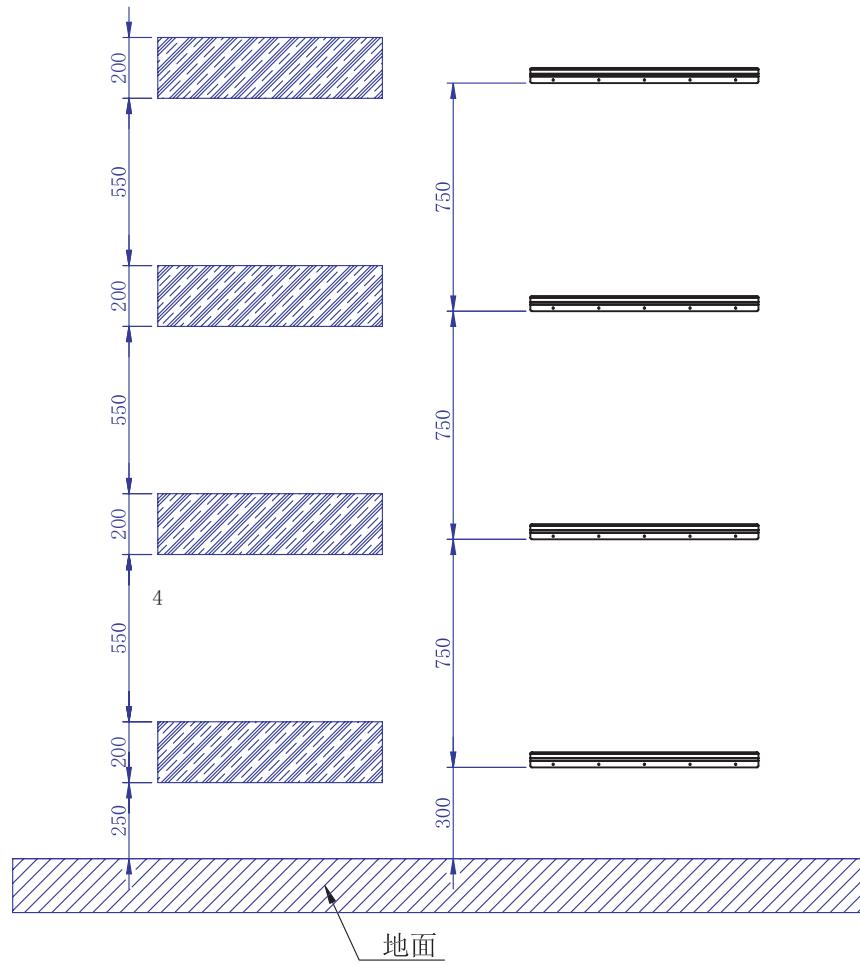


步骤说明:

- 1、用十字槽沉头自攻螺钉ST4*45将背板挂片固定在墙面上，尺寸位置如上图所示。
- 2、将墙镜背后的挂片对准背板挂片上挂即可。



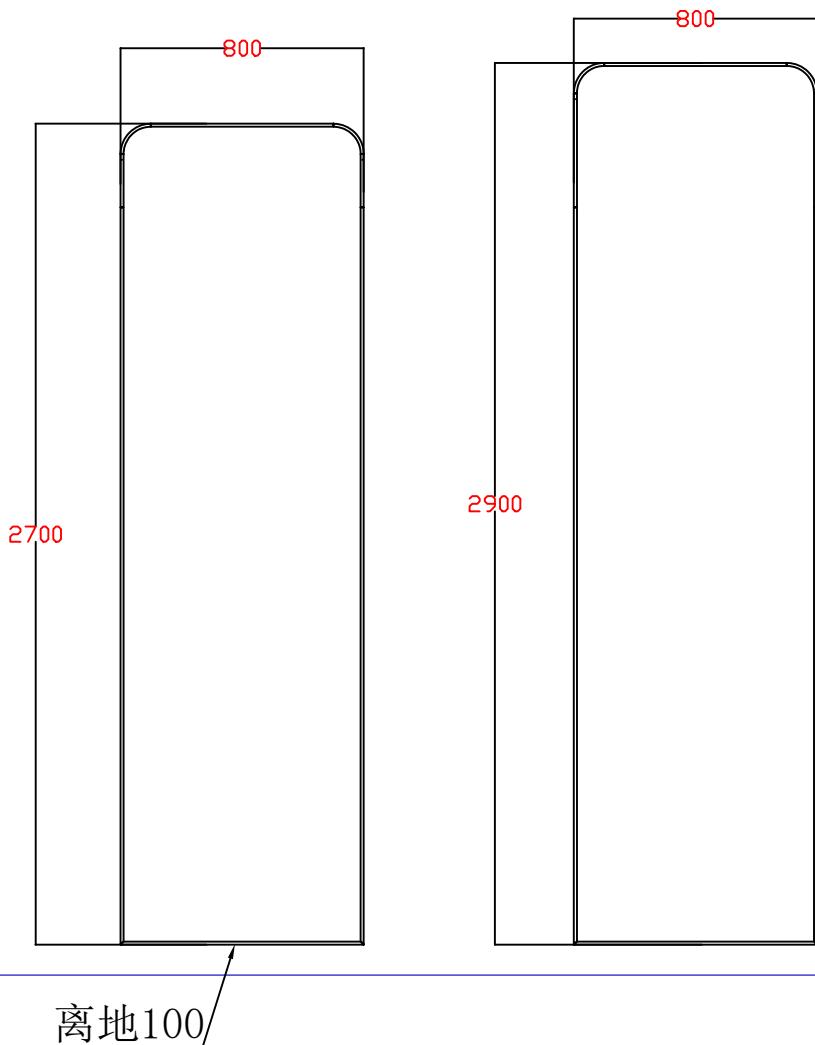
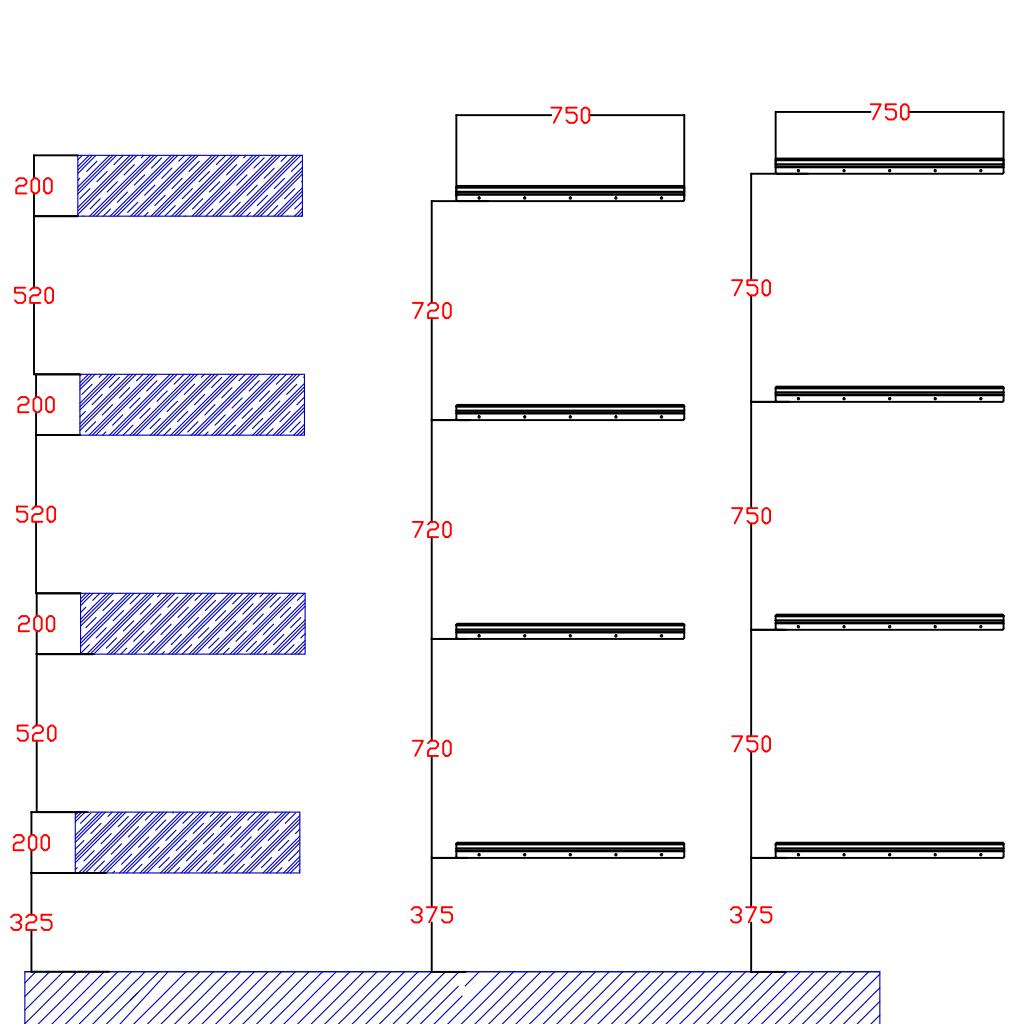


注：H2800右外开镜门安装为例，其余各外开墙镜的安装方法均相同




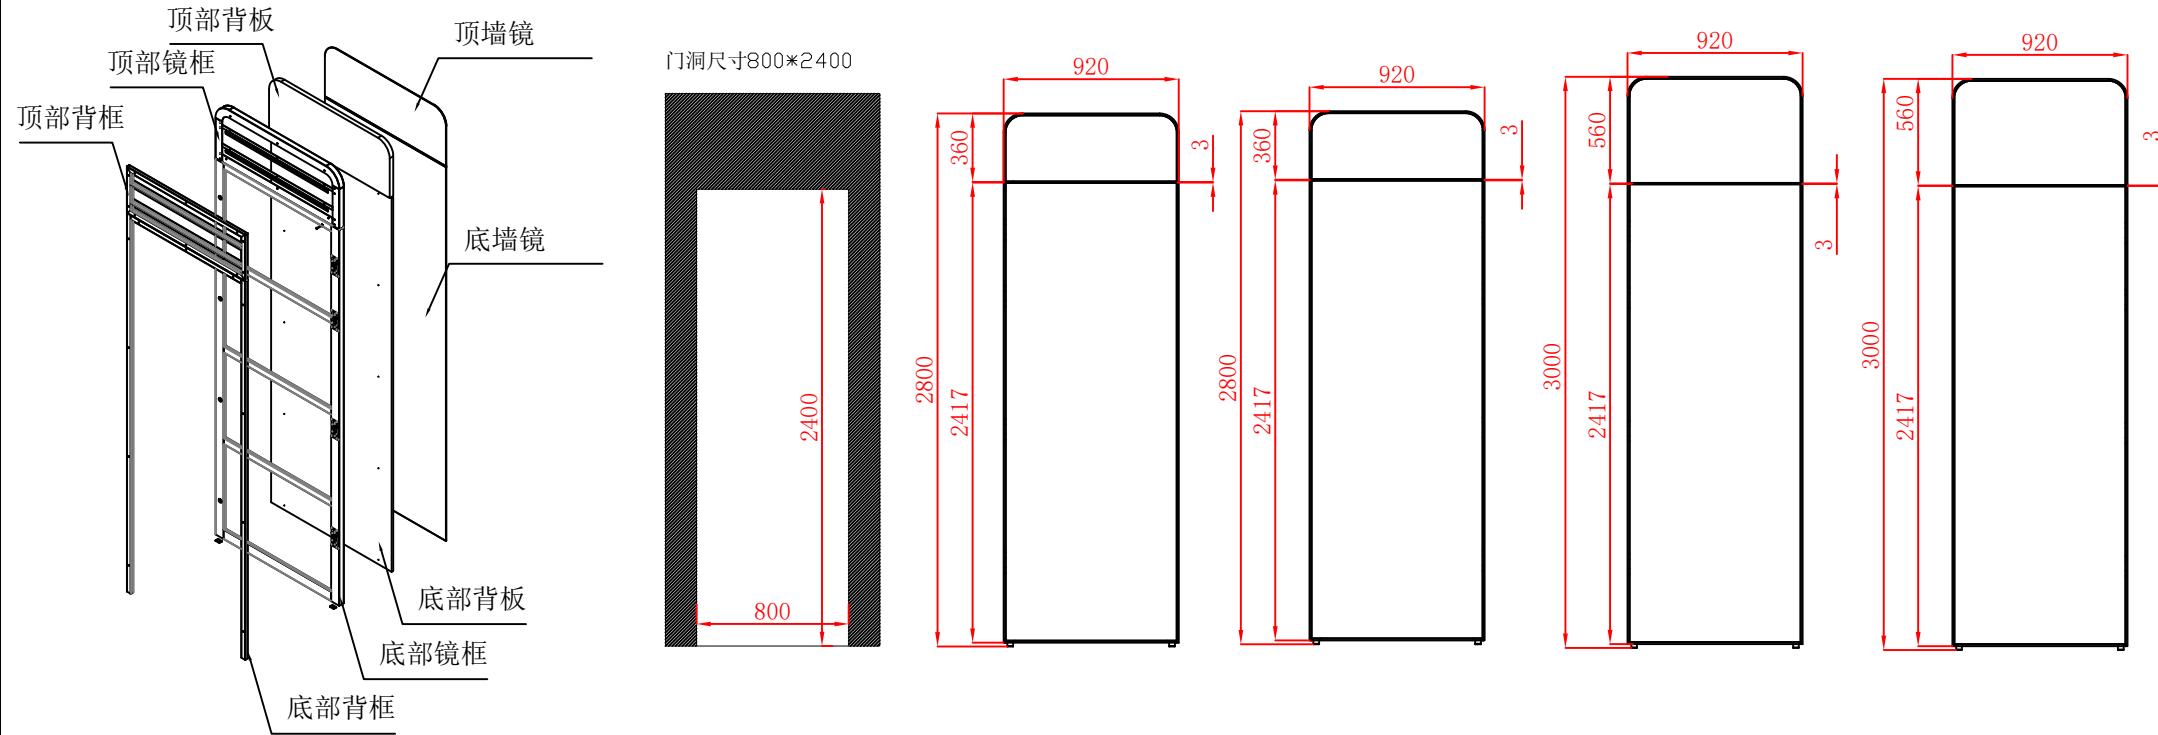


步骤说明：




- 1、将底背框用十字槽沉头自攻螺钉锁紧在墙上，
顶背框插到底背框后用螺钉锁紧。
(现场预留800*2400的门洞尺寸)
- 2、用十字槽沉头螺钉M5*10锁好合页，
将底部镜框固定在背框上；
- 3、将顶部墙镜挂到顶部框架上。
- 4、安装后需保证底部墙镜主体能够正常开合

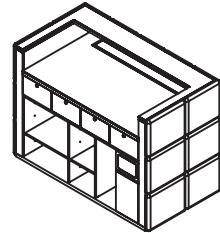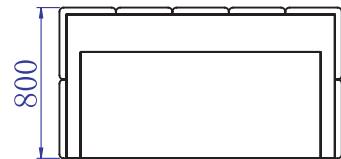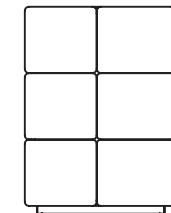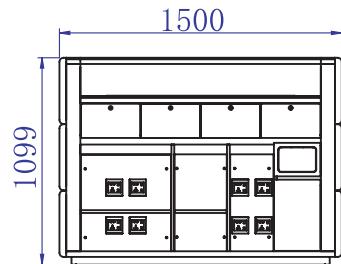




1500收银台

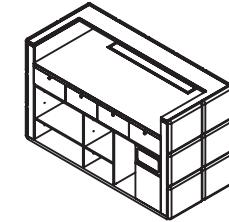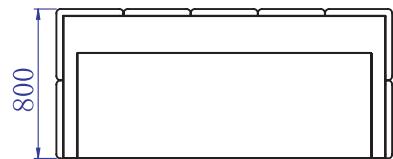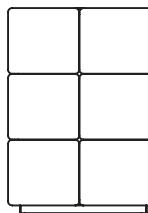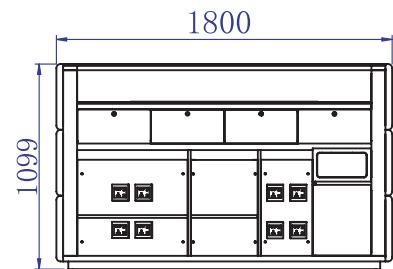




1800收银台

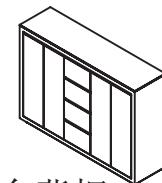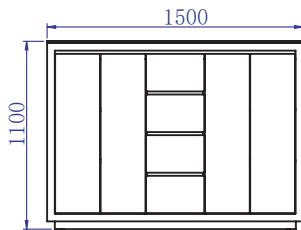


1500收银台背柜

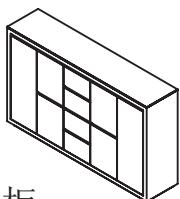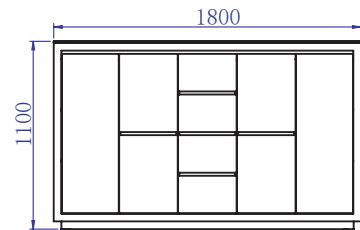

1800收银台背柜

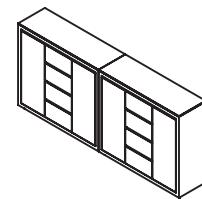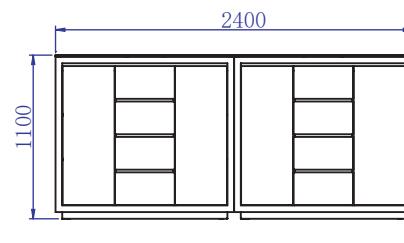

2400收银台背柜

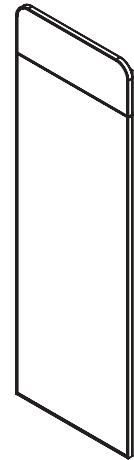


H2800左外开镜门




H2800右外开镜门




H3000左外开镜门

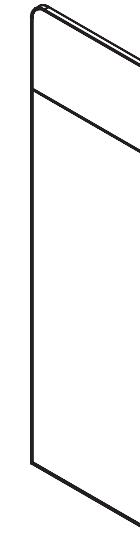


H3000右外开镜门

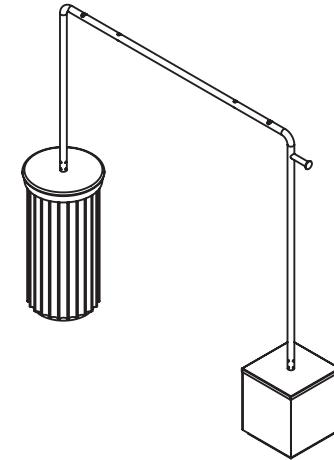

罗马柱中岛架

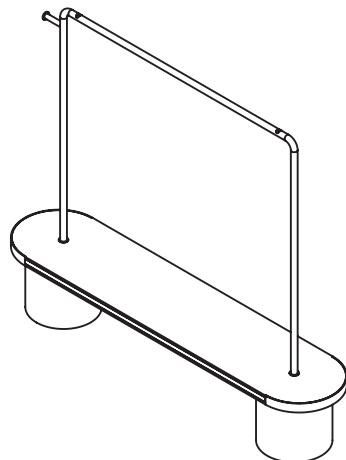


木纹中岛架

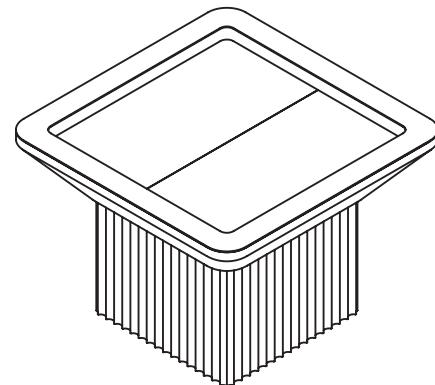


乐高桌




运动区椭圆陈列台大

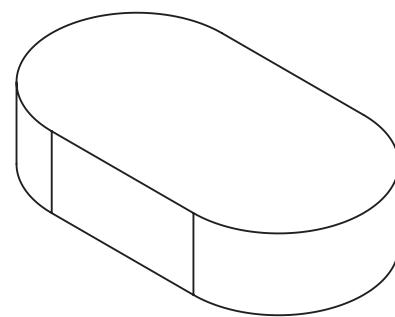


2400收银台背柜

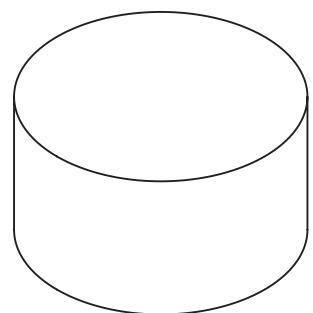


木纹模特站台-中

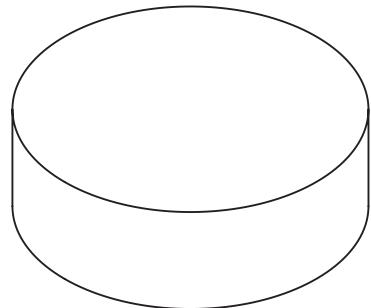


木纹模特站台-小

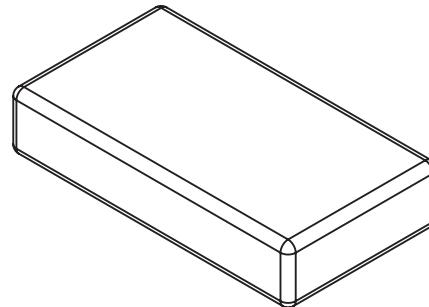


白色地台-W1100

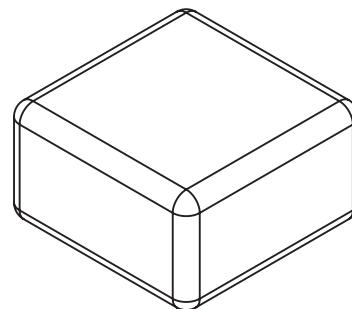


白色地台-W400

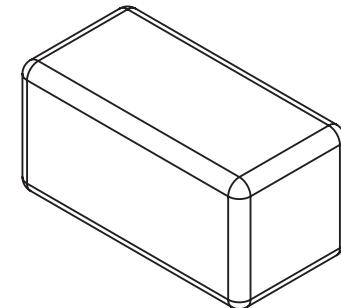

白色地台-W600

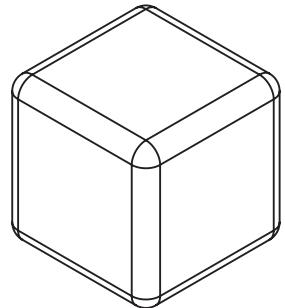


白色地台-W300

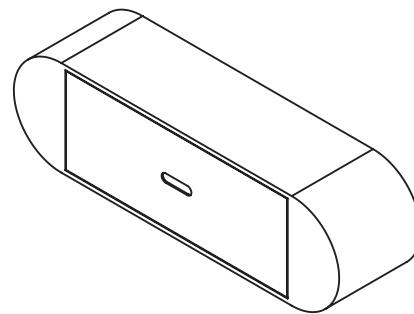


白色椭圆底柜




门口立牌

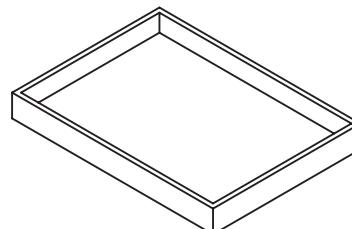


展示托盘

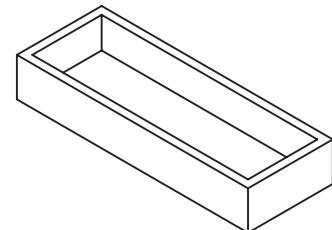


鞋陈列板-小

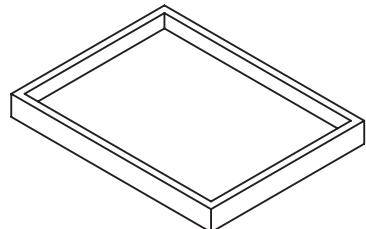


鞋陈列板-大

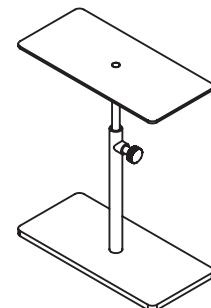


高低鞋托

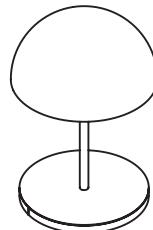


帽托

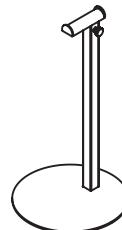


包架

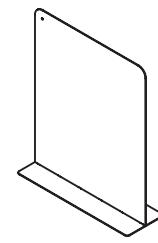


层板POP铁板

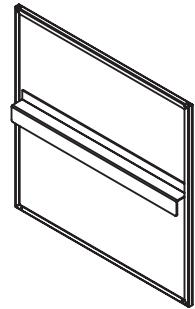

横撑POP板W400xH400

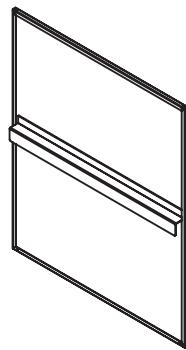


横撑POP板W500xH600

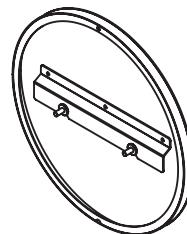


鞋墙圆形POP300




POP落地架

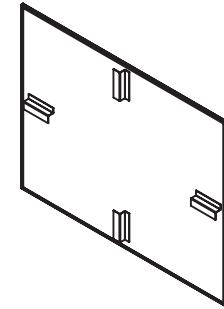


横撑POP板W1000×H780

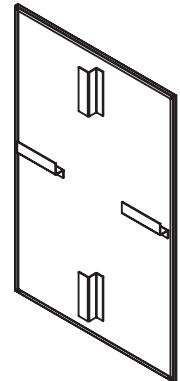


横撑POP板W400xH400

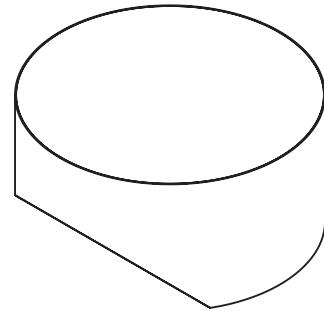


圆形模特站台-小

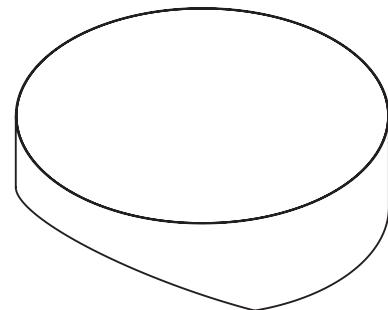

圆形模特站台-大

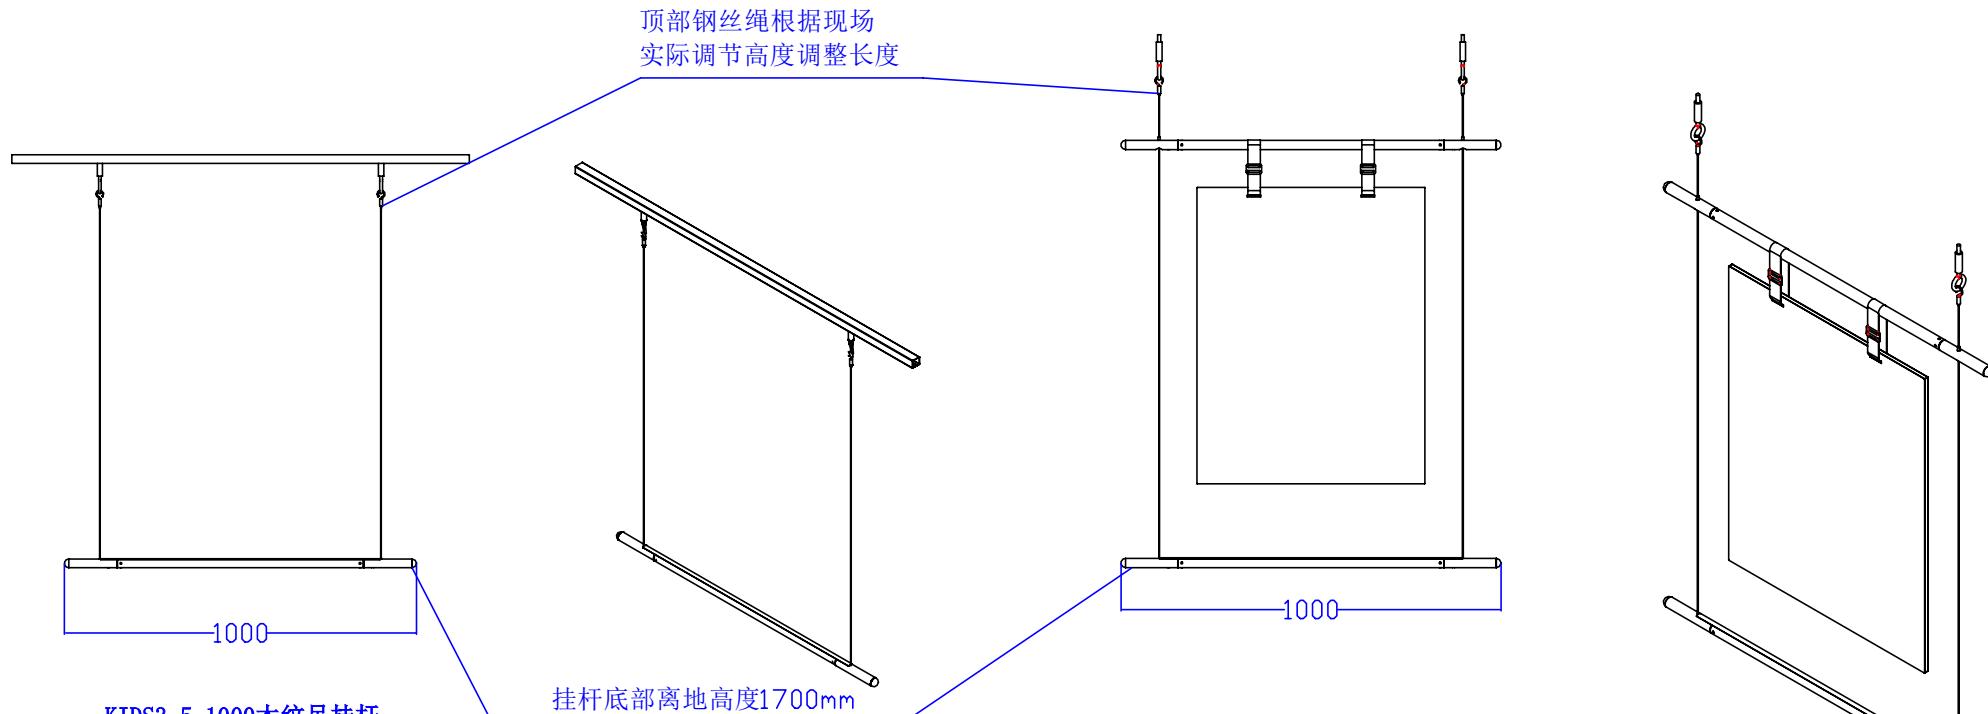

木纹吊挂杆 (含pop)

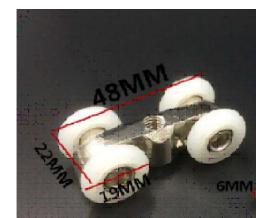

套管车件与滑轮旋紧后
反方向松两个螺纹牙距
(现场需打螺纹胶)

