


斐乐奥莱1.0安装指导&墙面加固



目录

- 1) 五仓服装墙
- 2) 试衣间
- 3) 附墙镜 (2570H)
- 4) 附墙镜 (2870H)
- 5) 服装墙 (2670H)
- 6) 服装墙 (2970H)
- 7) 收银台背景墙 (2670H)
- 8) 收银台背景墙 (2970H)
- 9) 儿童板墙、鞋墙、配件墙 (2670H)
- 10) 儿童板墙、鞋墙、配件墙 (2970H)
- 12) 2米挂式橱窗背板
- 13) 1.4米挂式橱窗背板
- 14) 洞洞通透板墙POP背板
- 15) 通透鞋墙
- 16) 红色中岛展示鞋墙
- 17) 外开墙镜



五仓服装墙

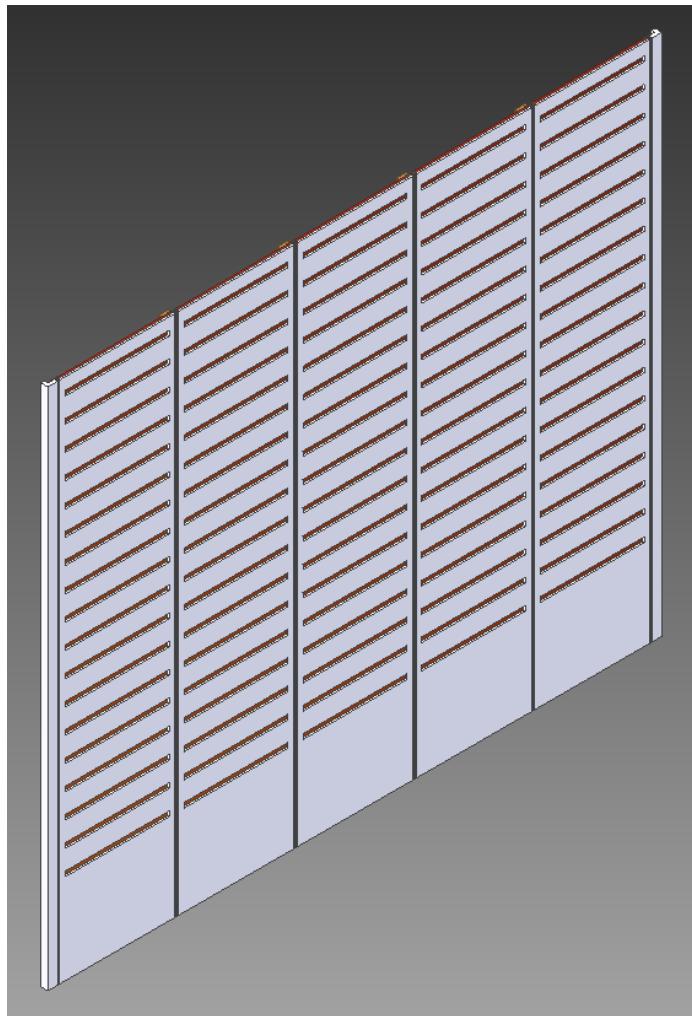


墙面加固12mm厚多层板

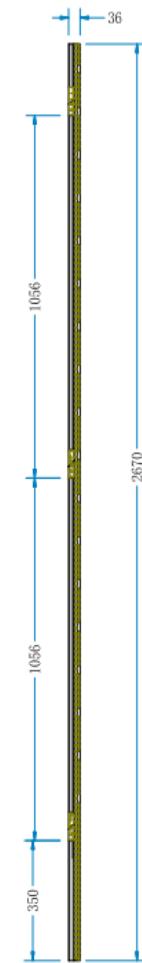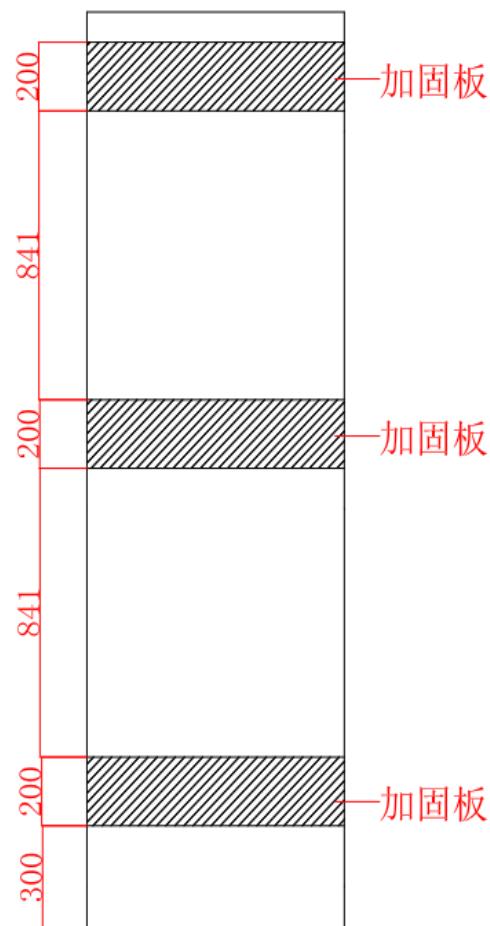

五仓服装墙

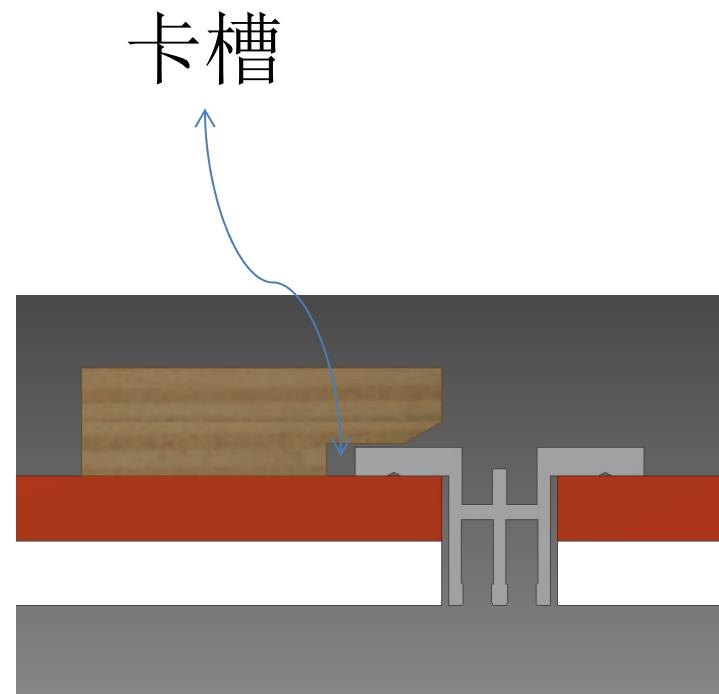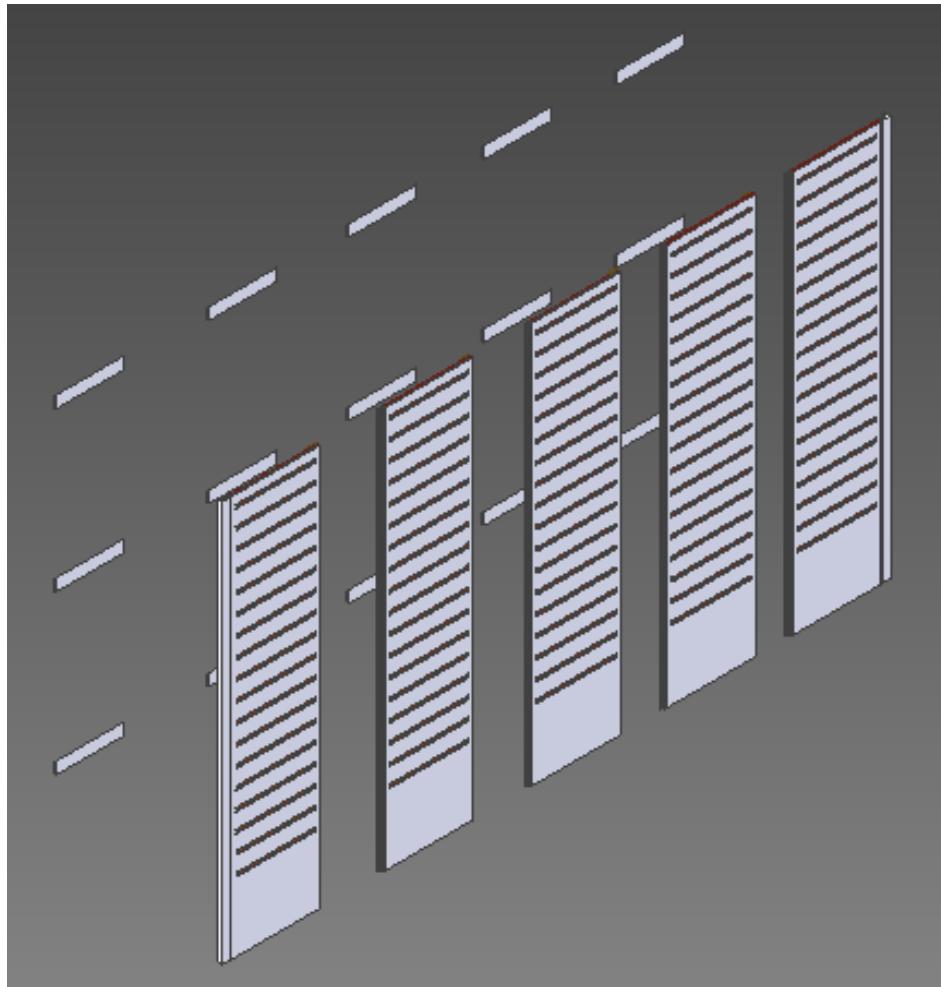



五仓服装墙

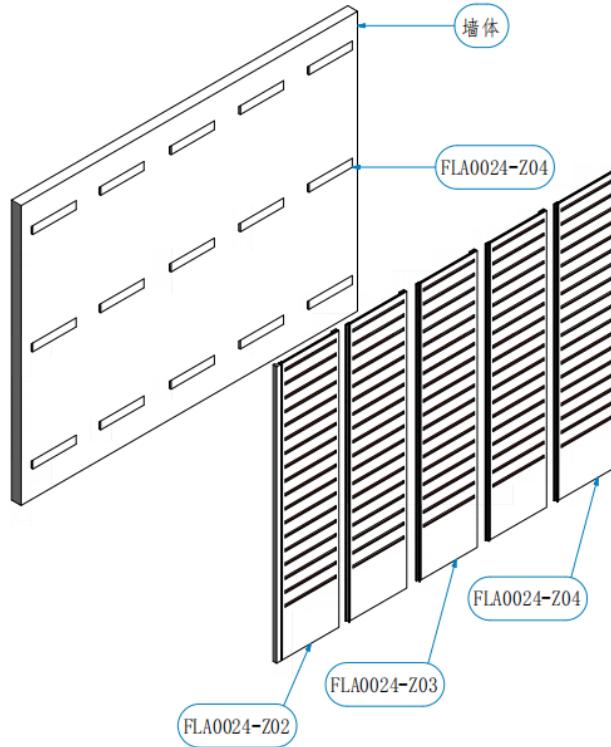

步骤1：取出木挂钩 固定在墙面上 保持水平
步骤2：取出挂板 挂板与挂板之间有卡槽 保持挂板表面齐平


试衣间H2670

H2970安装尺寸按照下方对应尺寸安装即可

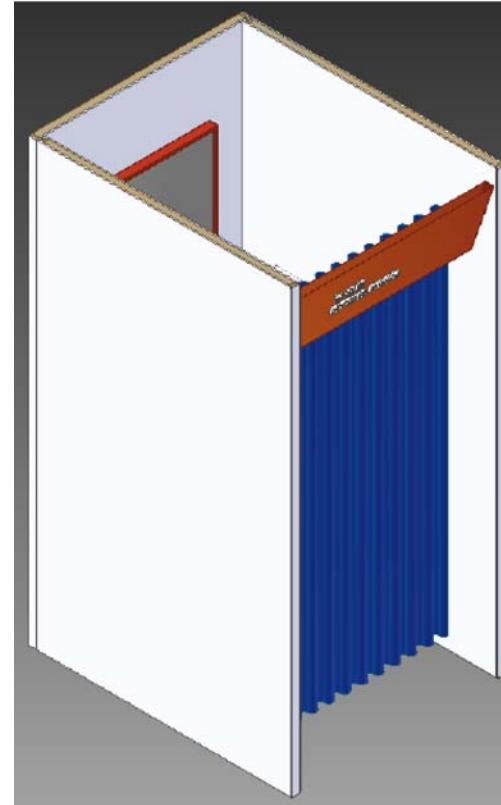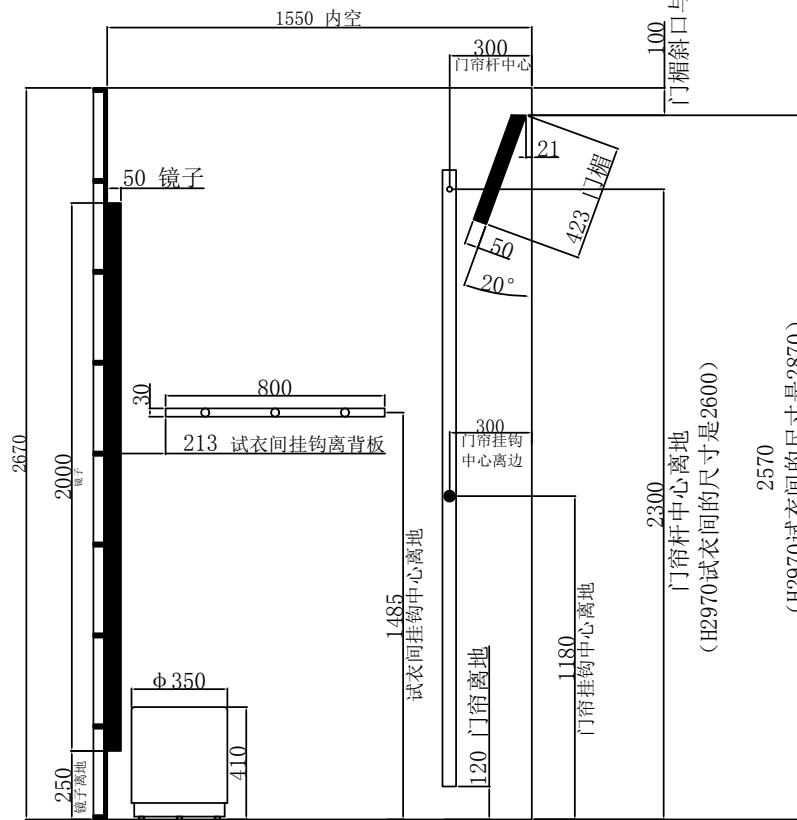



- 步骤2：安装试衣间镜子，安装在中背板上，底面离地面250mm，左右居中
- 步骤3：安装试衣间挂钩，安装在右侧板上，板墙上有丝牙孔，对准孔拧上即可
- 步骤4：将门帘穿入门帘杆，安装门帘杆，根据左图尺寸安装，用螺丝固定，门帘离地120mm
- 步骤5：安装门楣，根据左图尺寸安装，用螺丝固定
- 步骤6：安装门帘挂钩，安装在左右侧板上，共两个，根据左图尺寸安装，门帘挂钩上带自攻螺钉丝牙，直接拧入侧板上面
- 步骤7：把试衣间凳子摆在右下角

试衣间基层现场加固及预埋锥形螺母

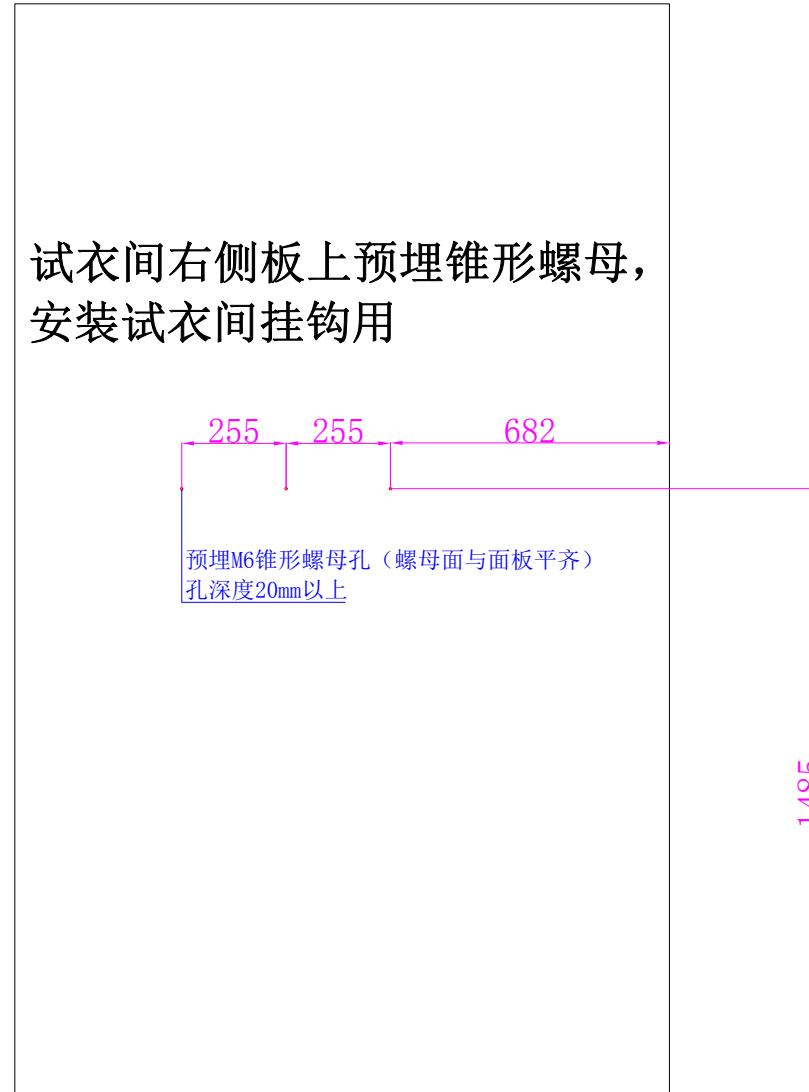


试衣间内侧3面用15t多层板整片加固

试衣间 (2670H)

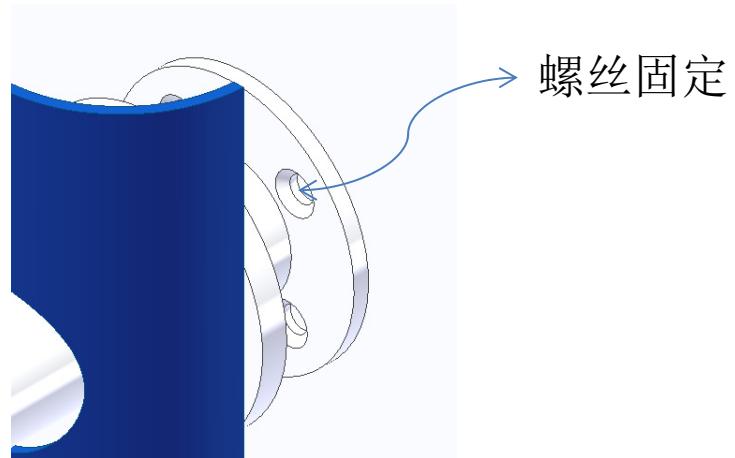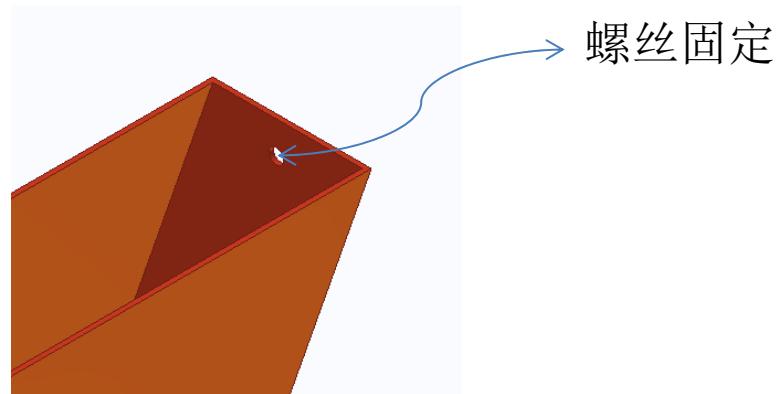


附墙镜 (2570H)

800墙镜现场加固带示意图 (2570H)

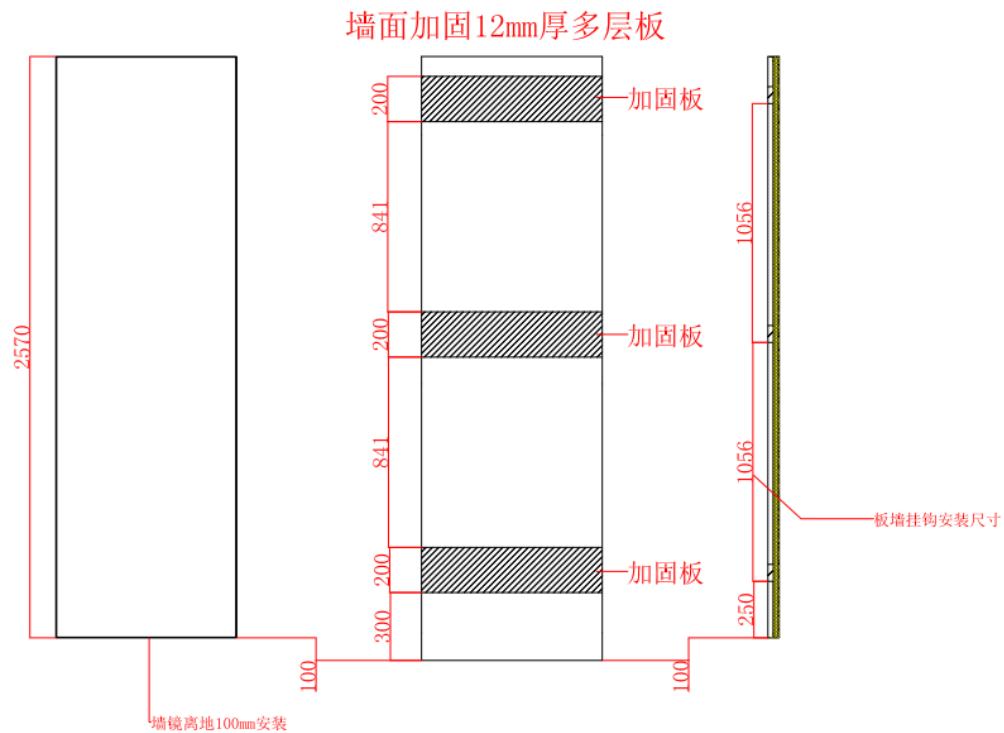

附墙镜 (2870H)

800墙镜现场加固带示意图 (2870H)

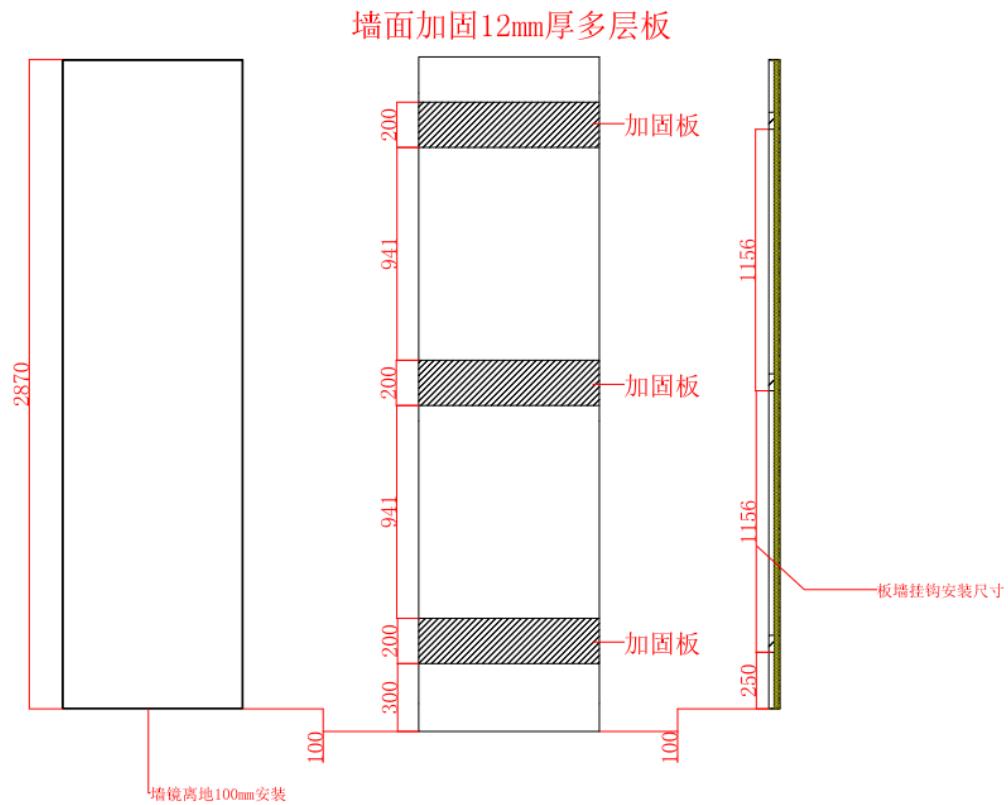



服装墙 (2970H)

服装墙现场加固带示意图 (2970H)




收银台背景墙 (2670H)

收银台背景墙加固带&墙面出线 (2670H)

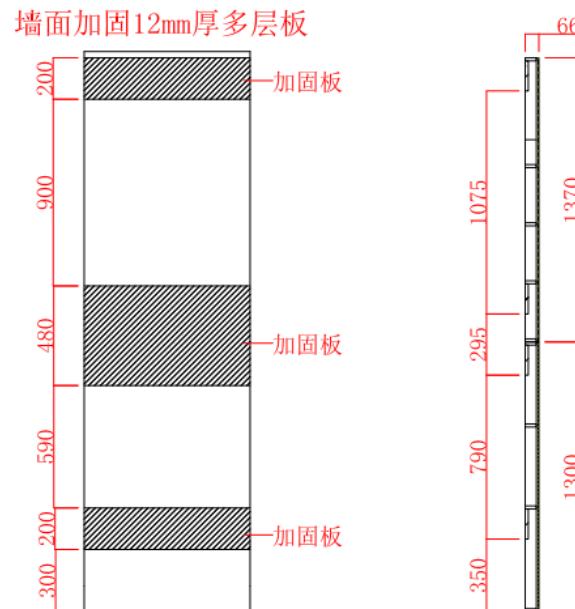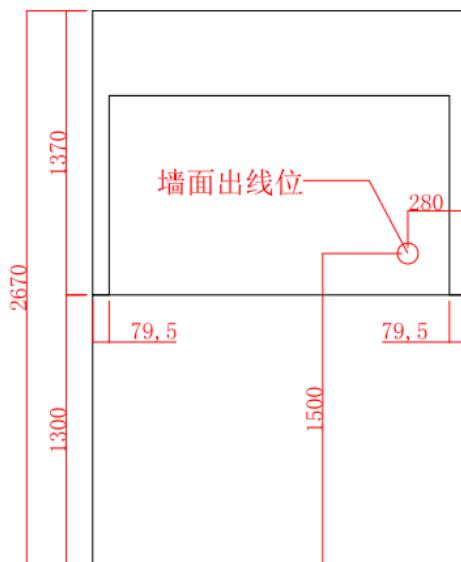

收银台背景墙 (2970H)


收银台背景墙加固带&墙面出线 (2970H)

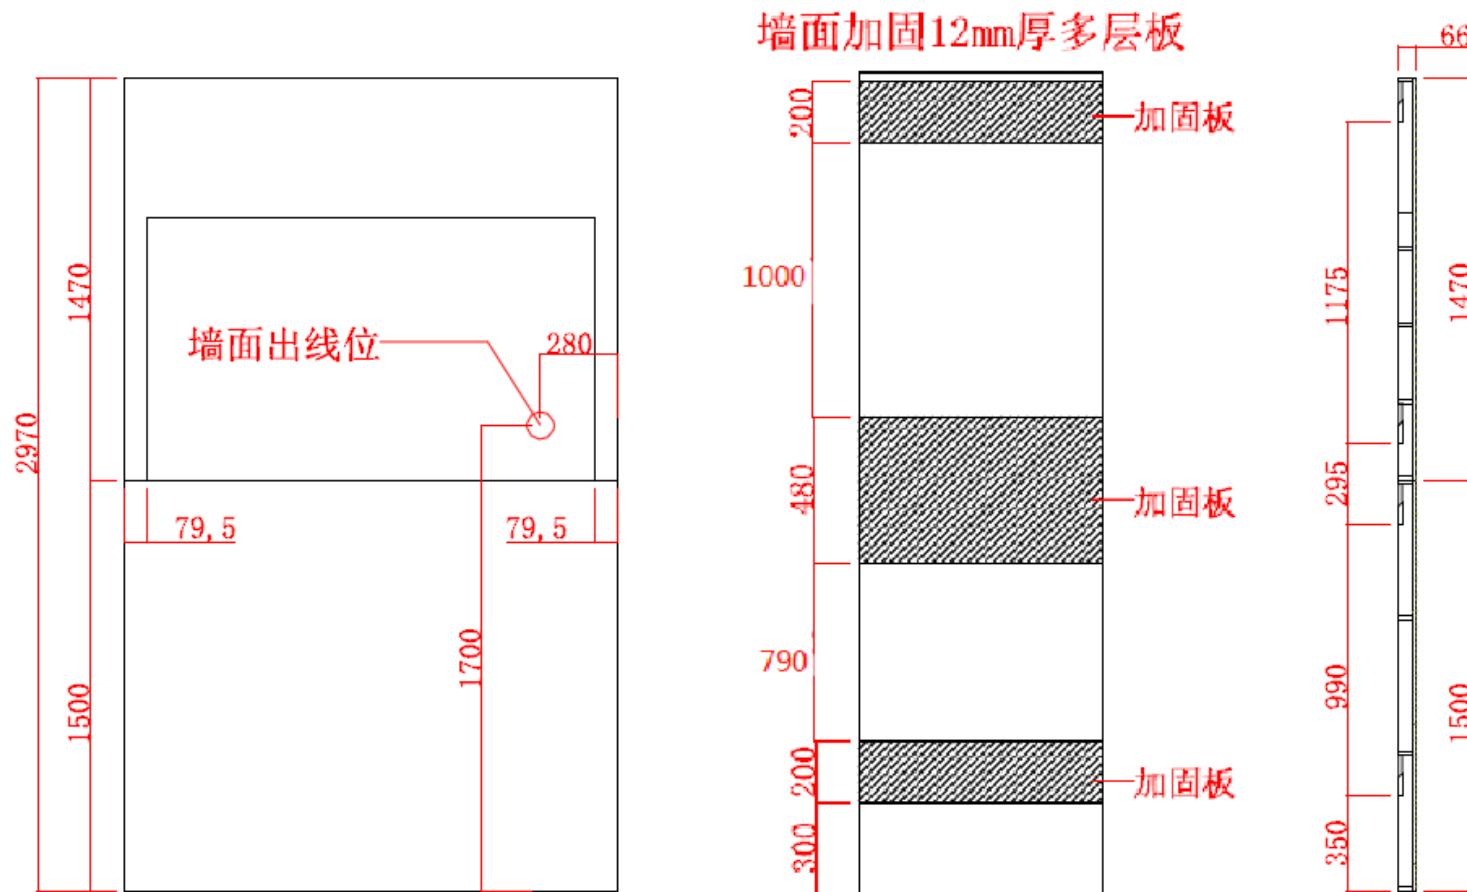

儿童板墙、鞋墙、配件墙现场加固带示意图 (2670H)


如遇定制高度需满铺加固带

边柱左侧边

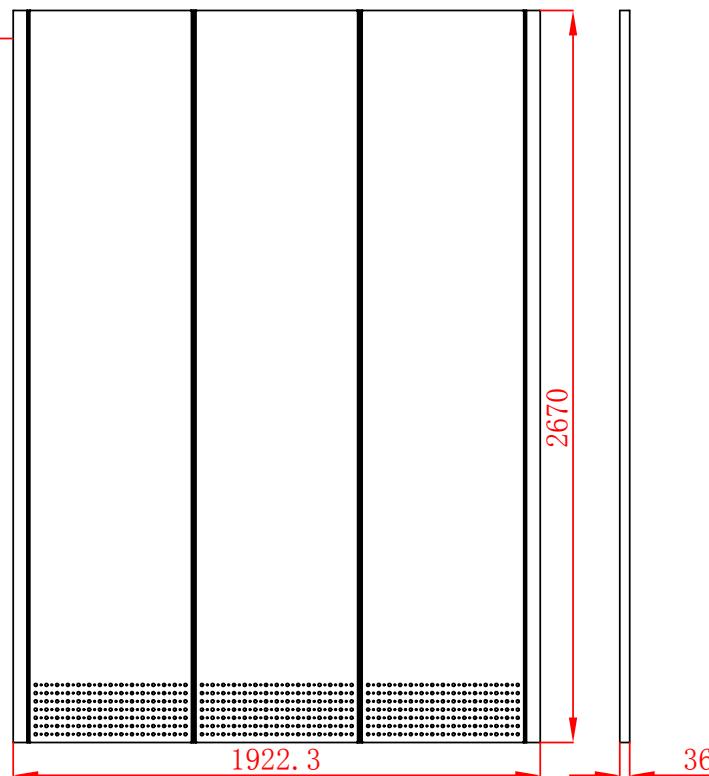

板墙安装位置边柱左侧边
往右开始钉加固带


最右侧边柱到边

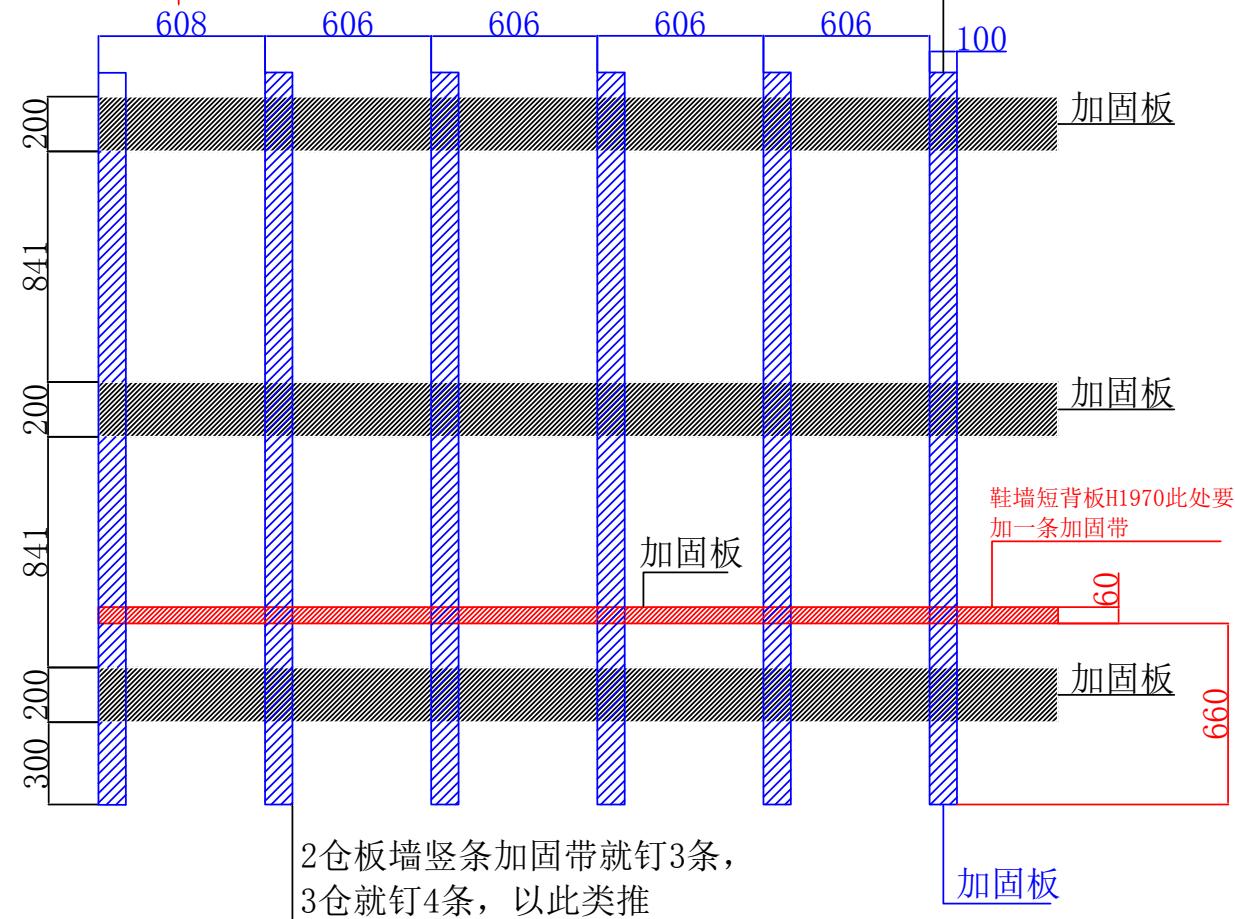

儿童板墙、鞋墙、配件墙现场加固带示意图 (2970H)


如遇定制高度需满铺加固带

边柱左侧边




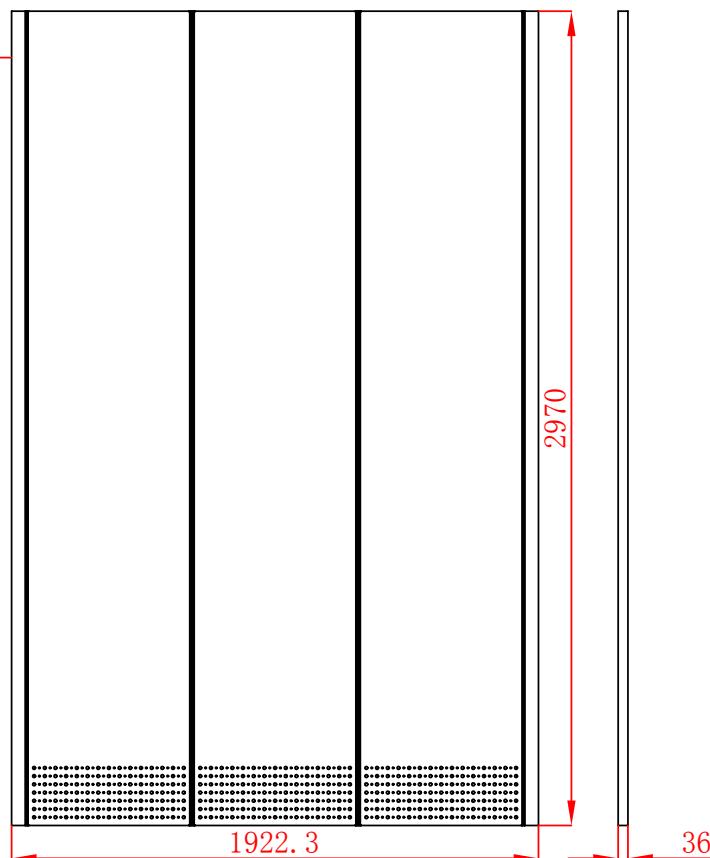


板墙安装位置边柱左侧边
往右608mm开始钉加固带

最右侧边柱到边

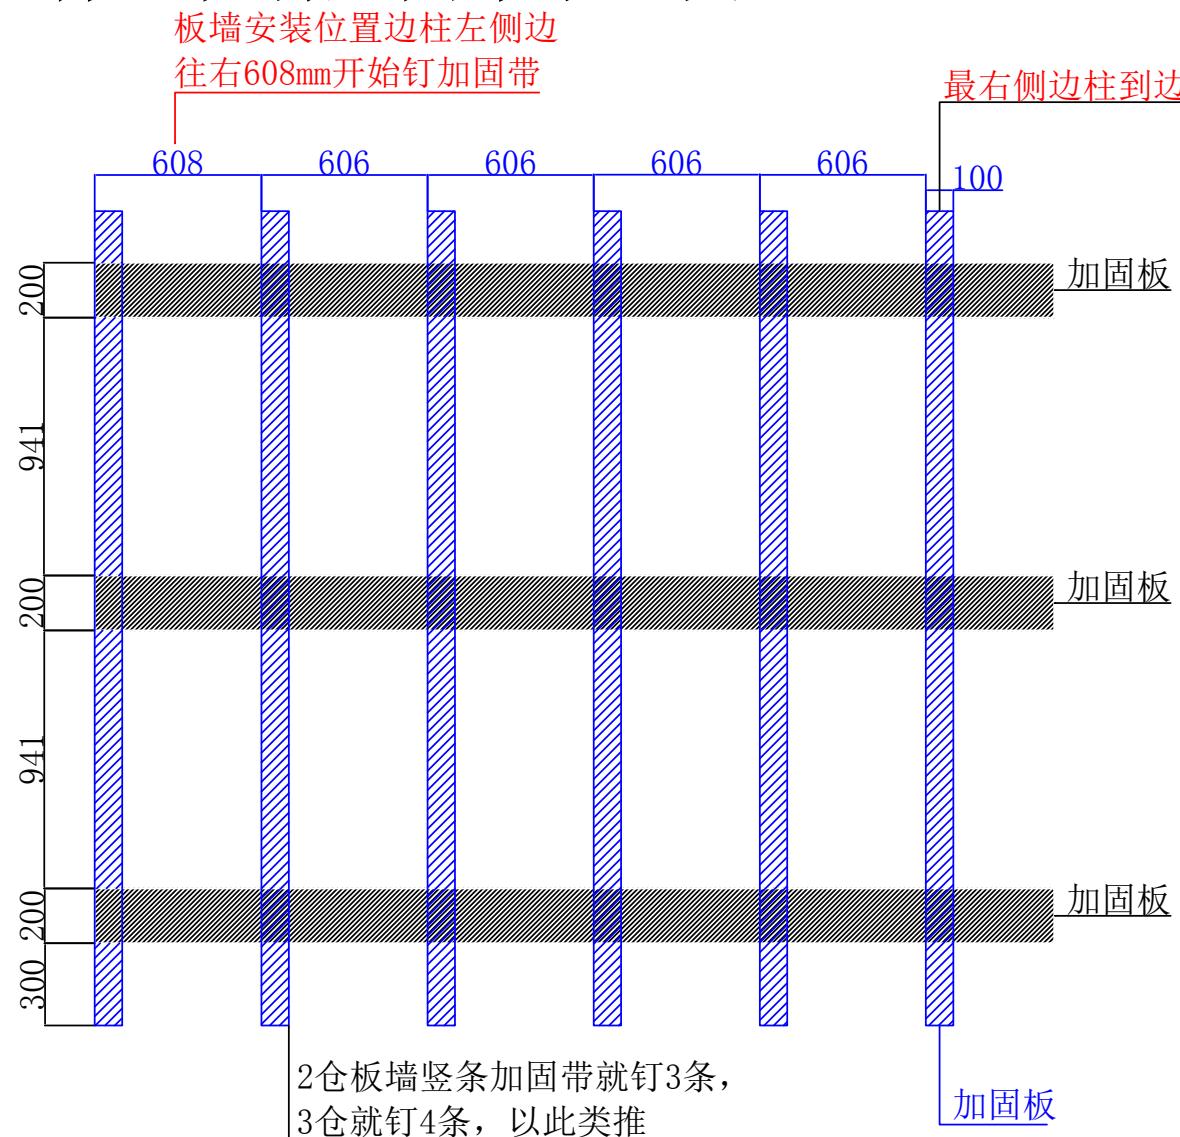

- 注：1. 多仓的安装方法一样，只不过仓数叠加以此类推；
2. 2670和2970安装方式相同，只是加固尺寸不同，详见加固带图。

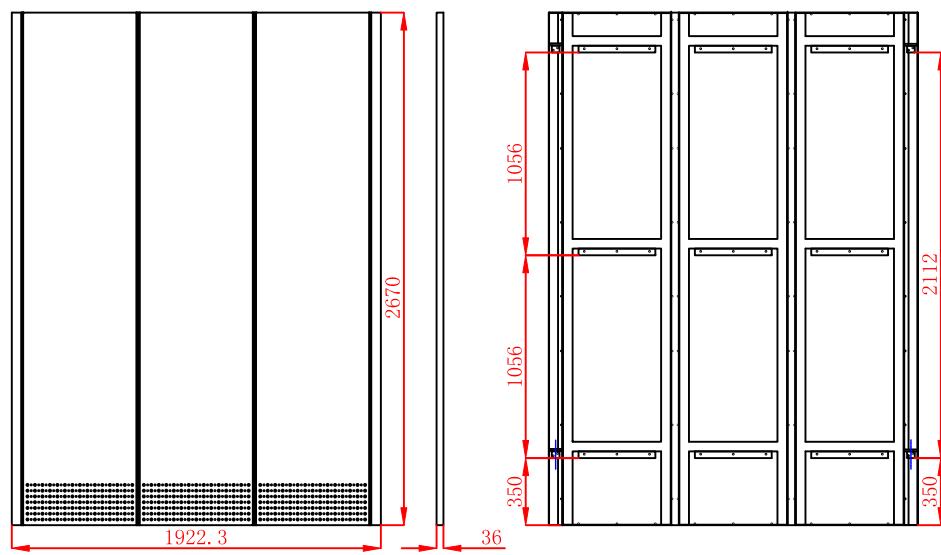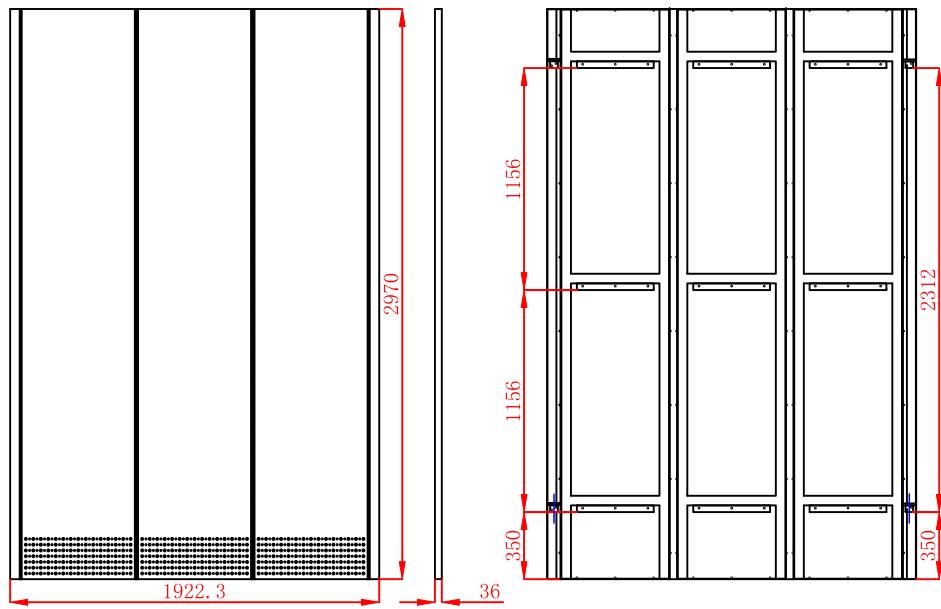



2. 在将左侧收边A挂上，并从正面有沉孔的地方用ST4*35沉头自攻钉将A柱固定在墙上

1. 先确定好位置，用ST4*35沉头自攻钉根据上一页尺寸将小Z型挂片锁在墙上

4. 用ST4*35沉头自攻钉根据图一尺寸将挂片锁在墙上


3. 在将中A柱用ST4*35沉头自攻钉将A柱固定在墙上

5. 将洞洞板对应的挂在挂片上

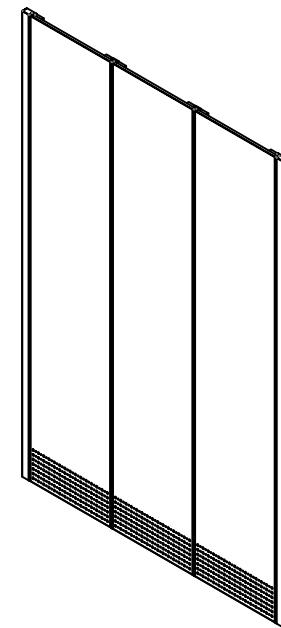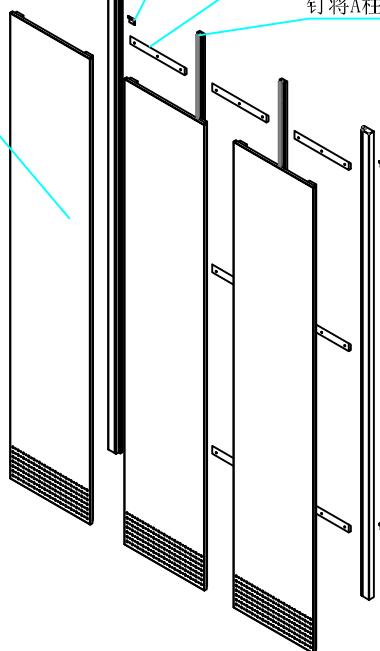


小童鞋墙 (2970H)

小童鞋墙现场加固带示意图 (2970H)

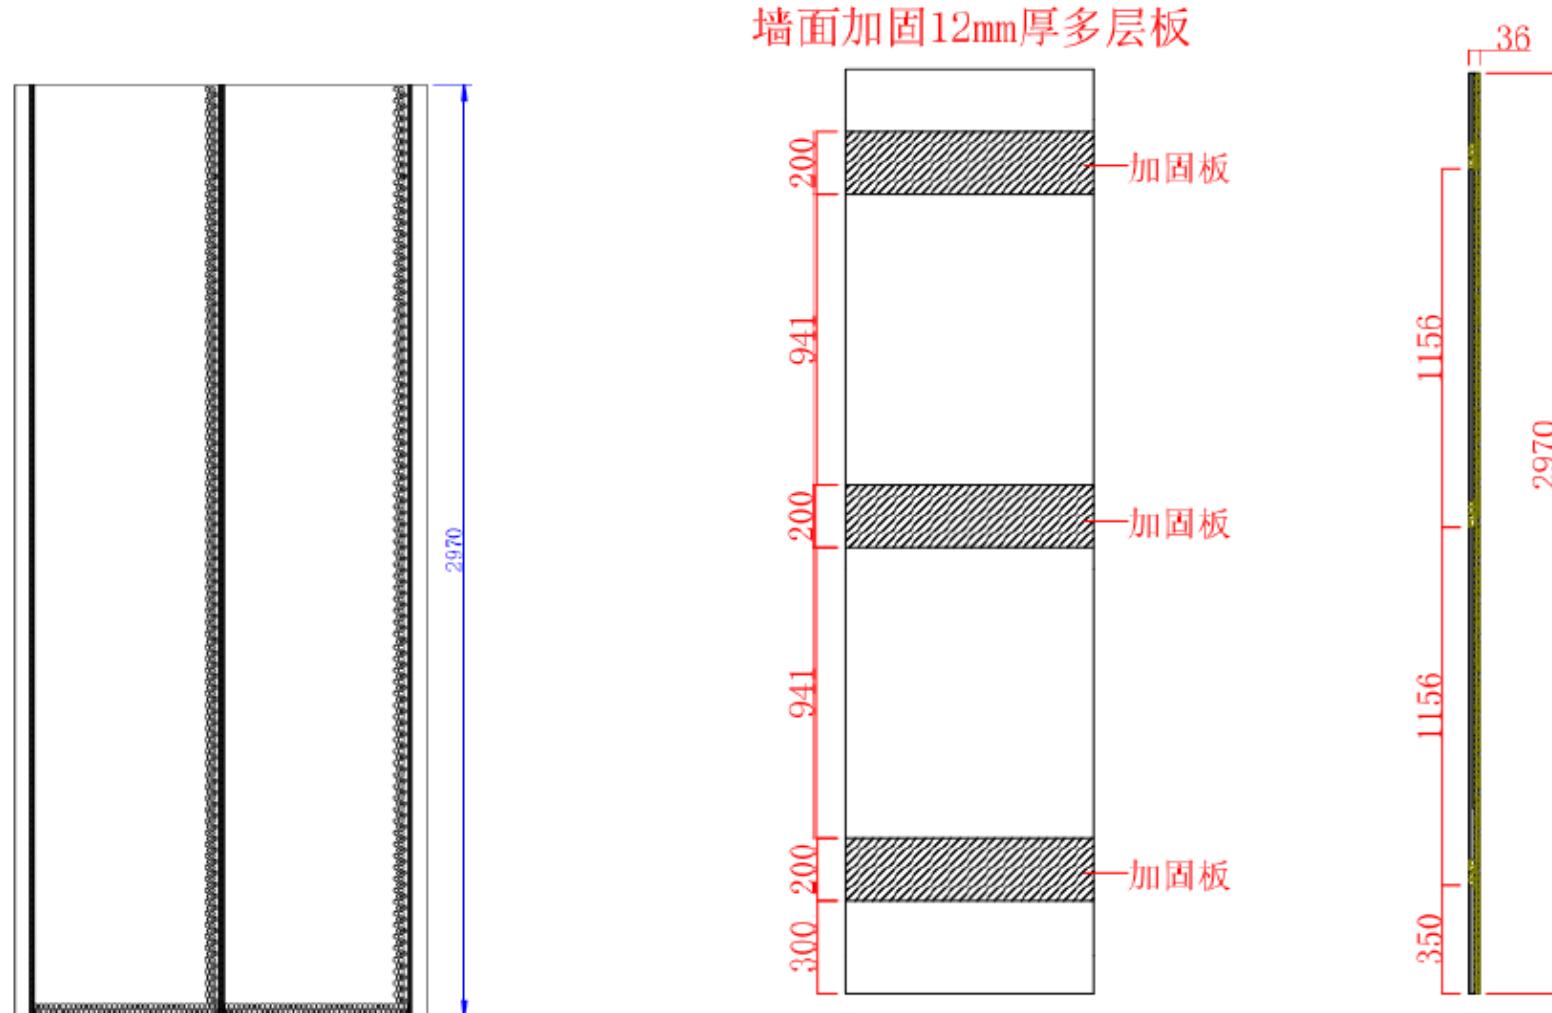



小童鞋墙 (2670H)

小童鞋墙现场加固带示意图 (2670H)



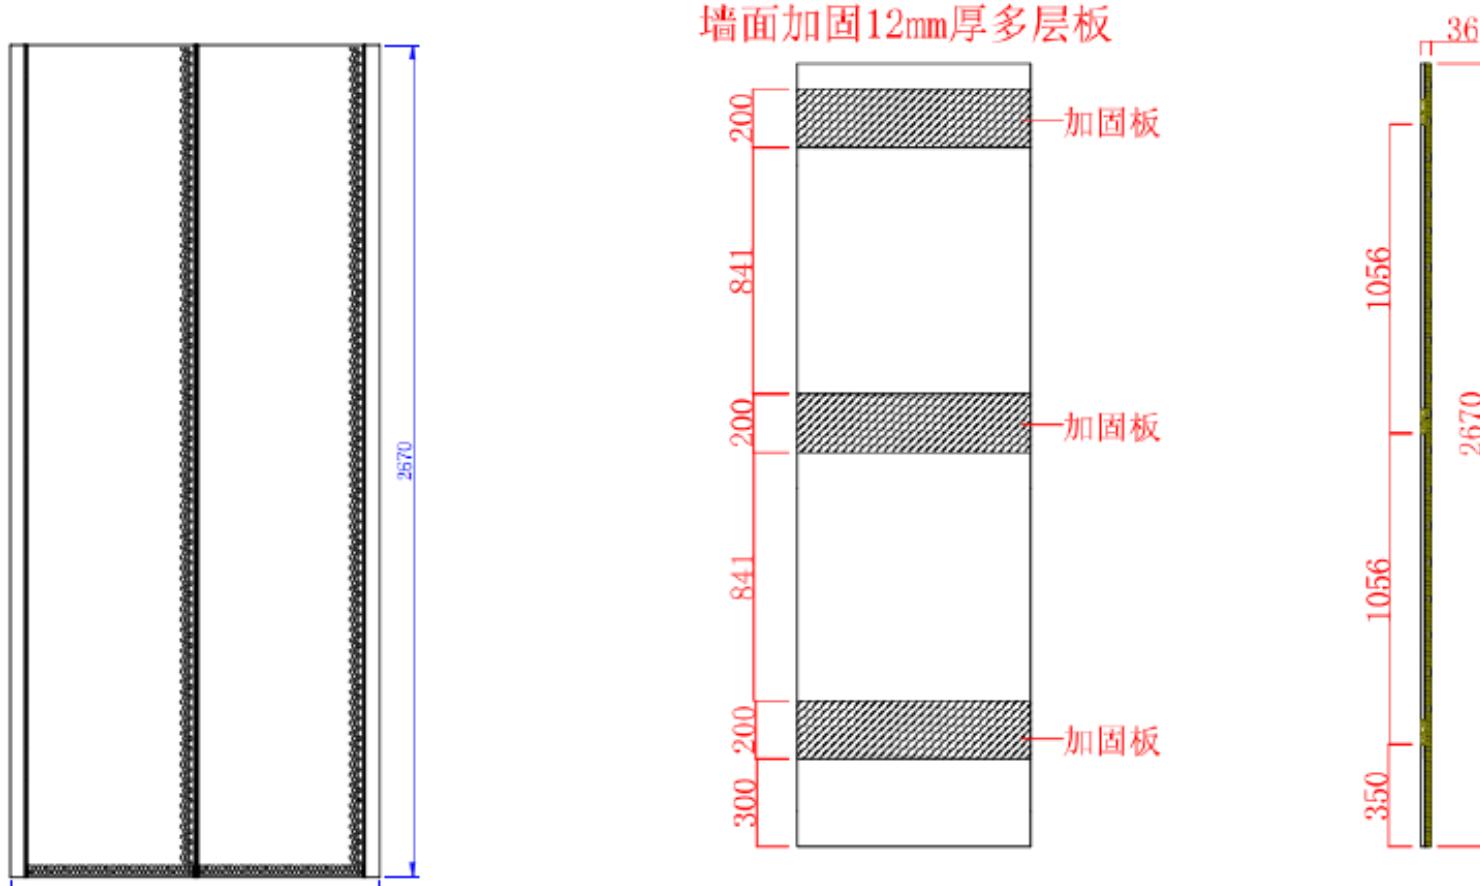


注：1. 多仓的安装方法一样，只不过仓数叠加以此类推；
 2. 2670和2970安装方式相同，只是加固尺寸不同，详见加固带图。



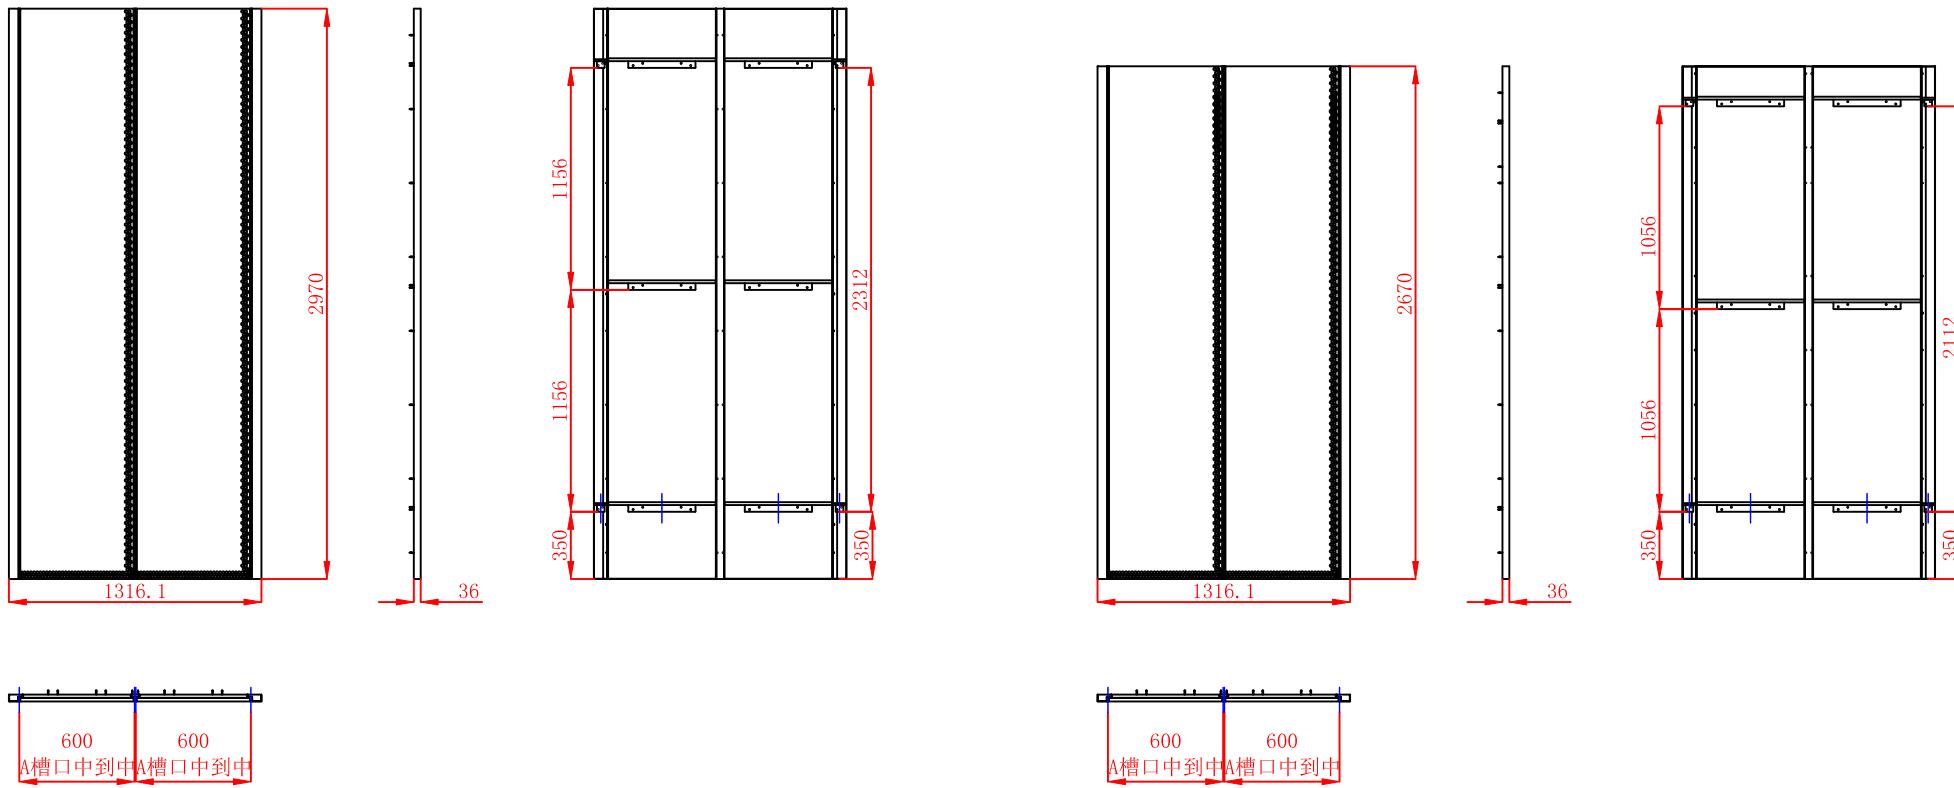



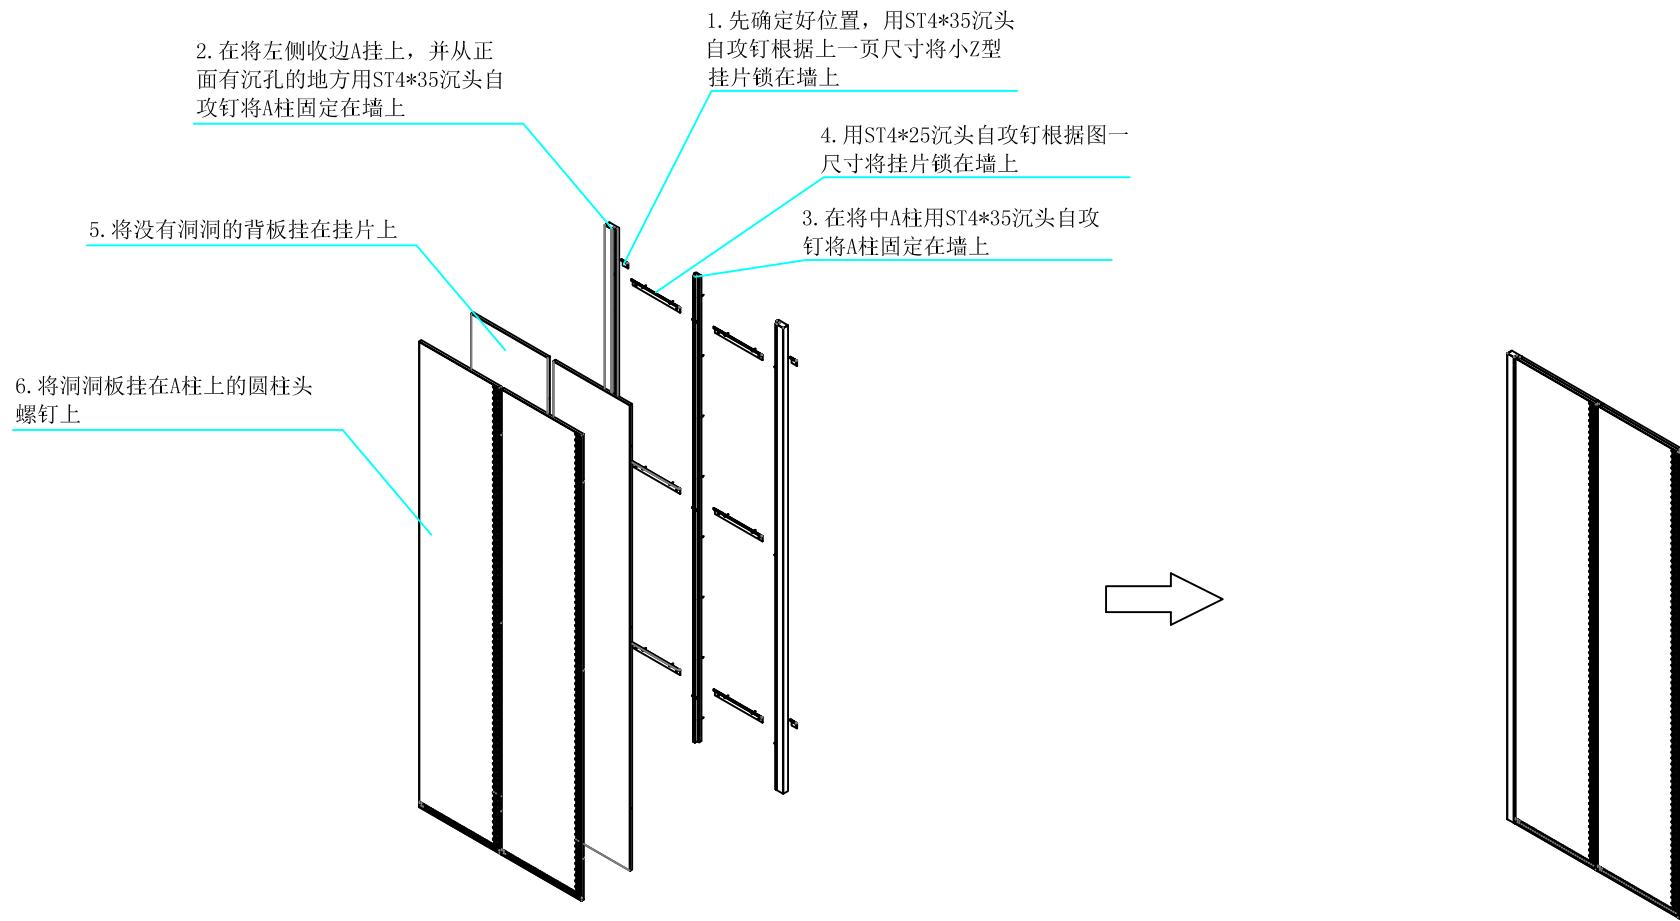


酒红色的是大小孔，用ST4*25盘头自攻钉将背板固定在墙上

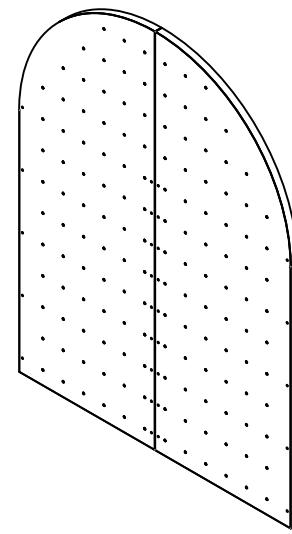

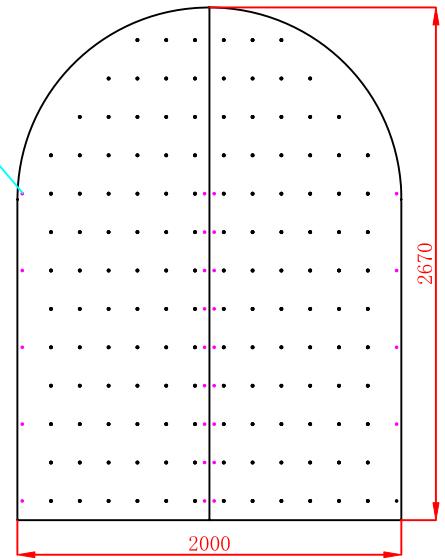


酒红色的是大小孔，用ST4*25盘头自攻钉将背板固定在墙上

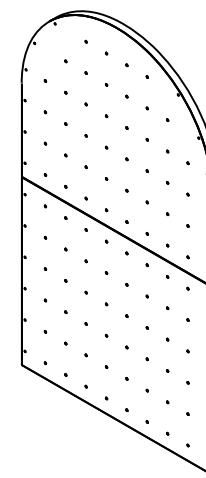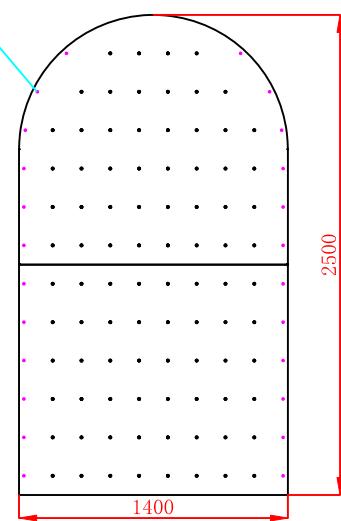


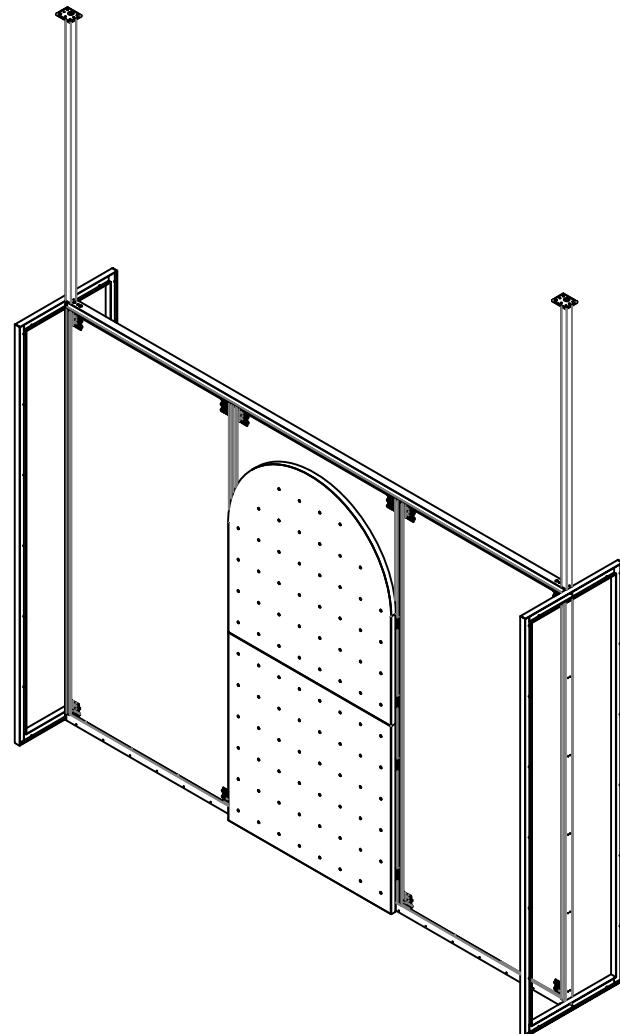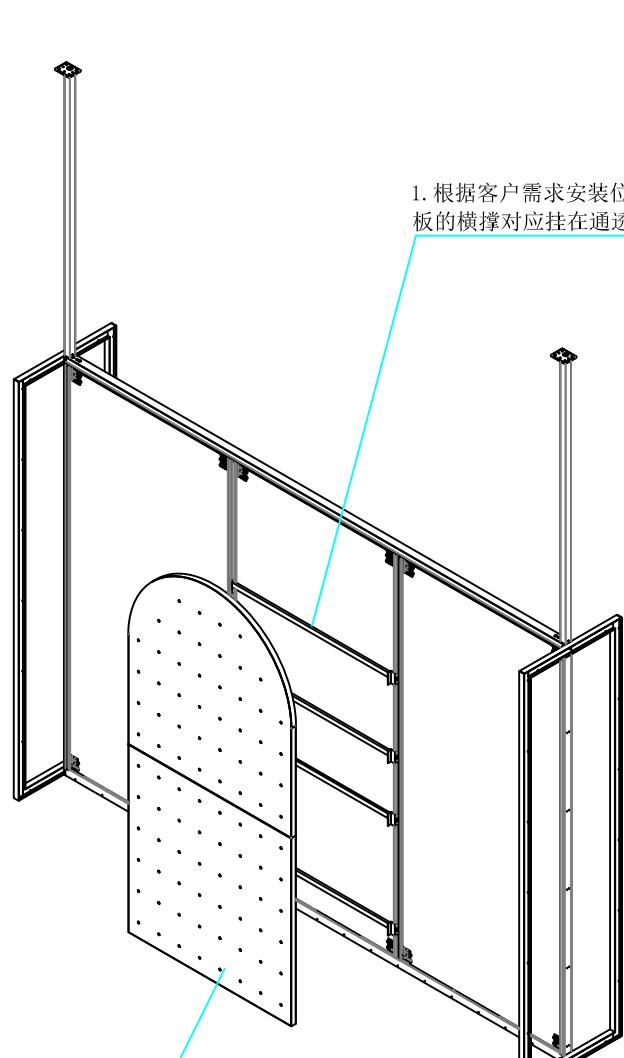


洞洞通透板墙POP背板

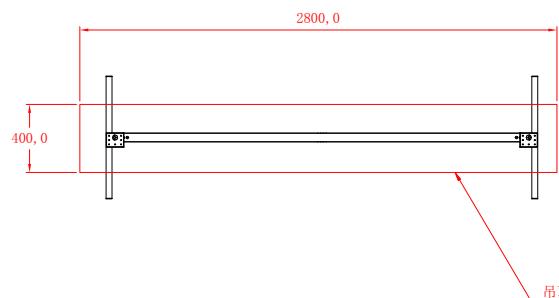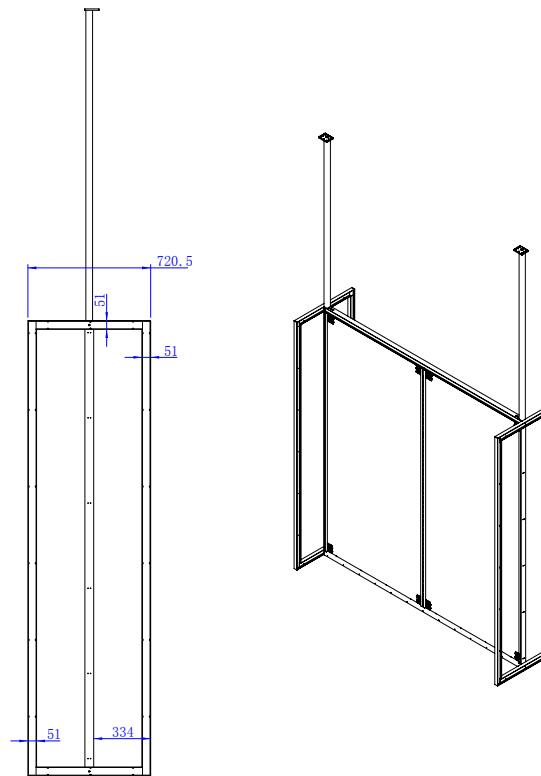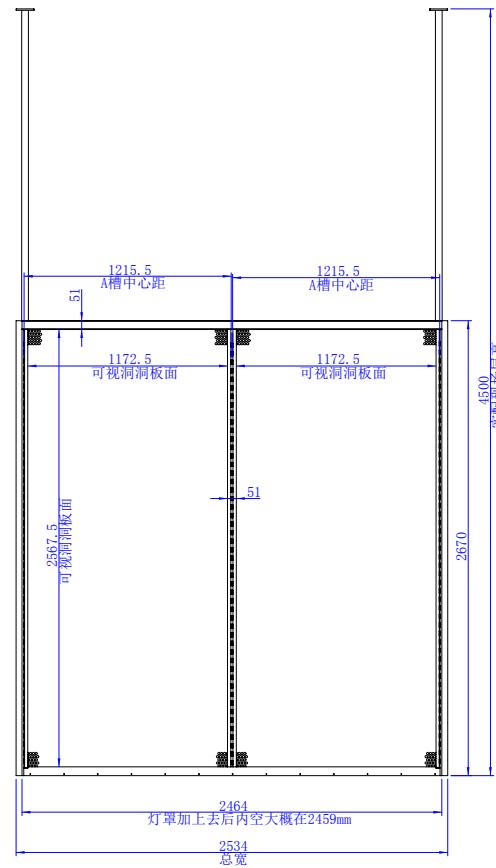

2仓通透鞋墙
吊顶加固带




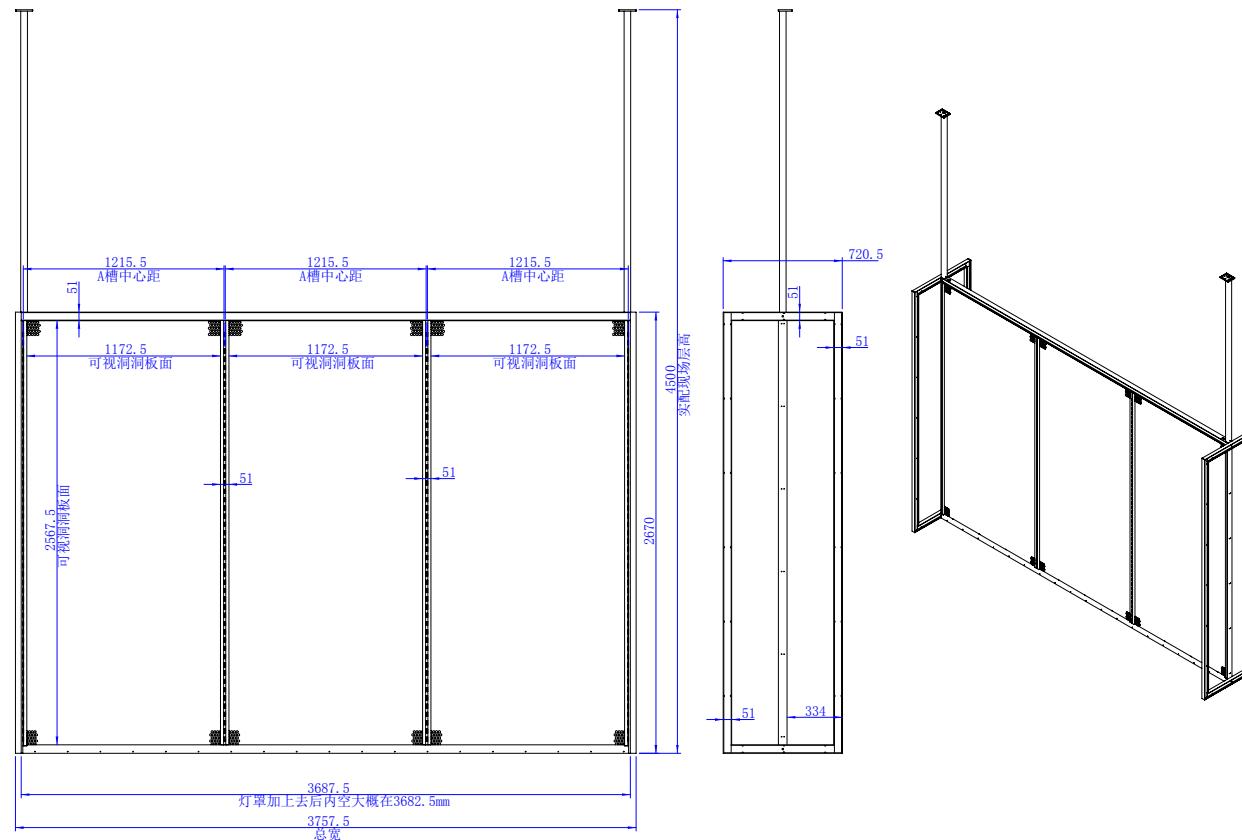


3仓通透鞋墙
吊顶加固带

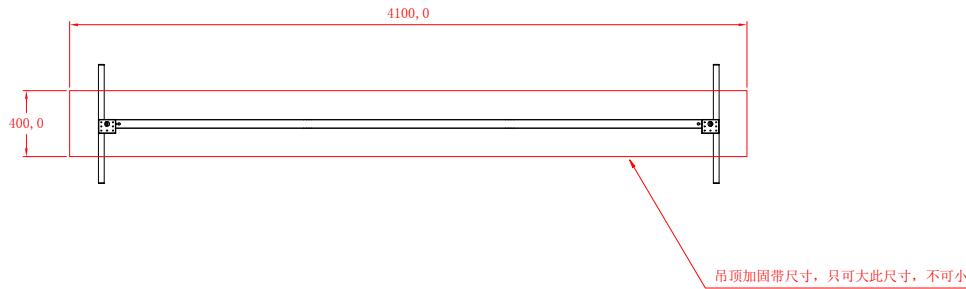





通透鞋墙安装说明

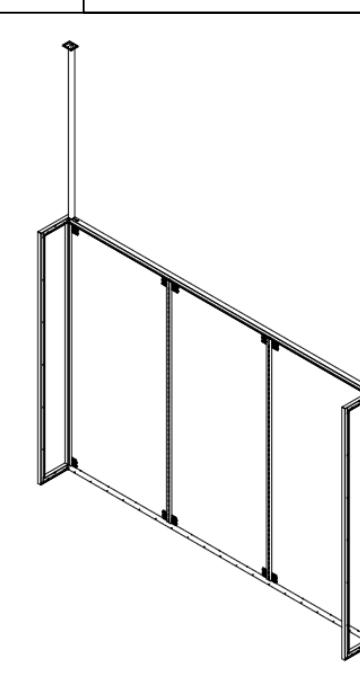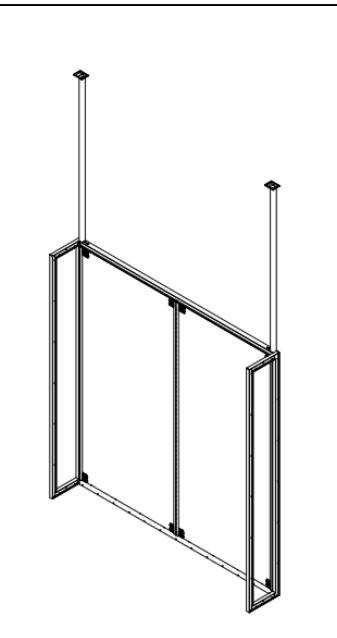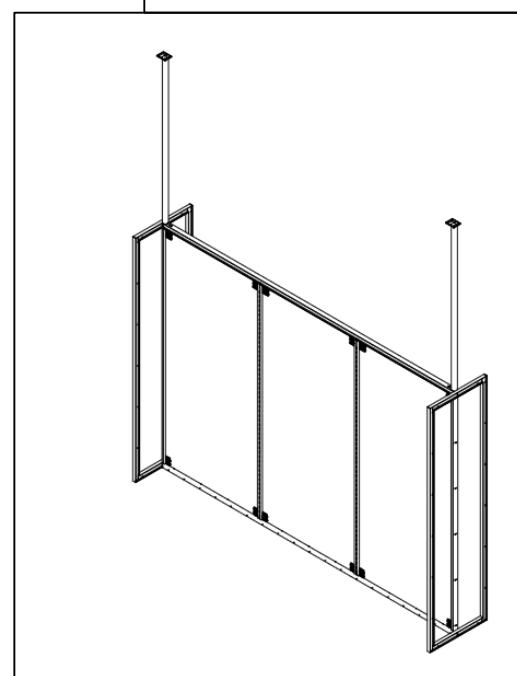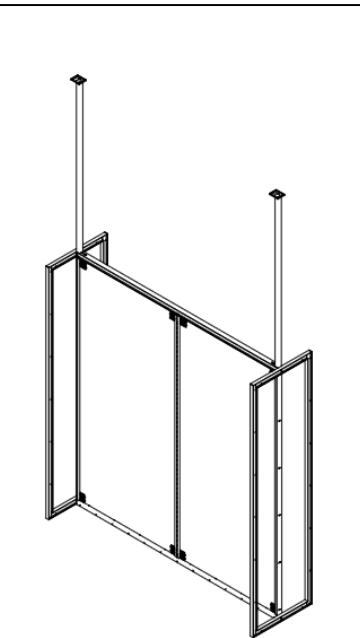



注意：双面洞洞板上是没有图案的

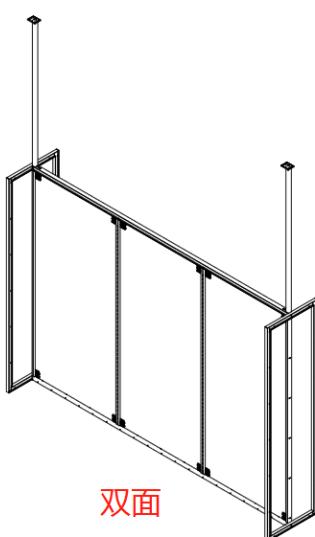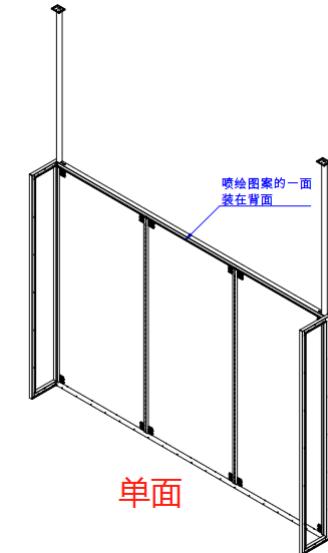


品名：发光侧框



品名：边柱A槽



品名：中柱A槽




品名：顶管焊件




品名：底管焊件




品名：固定管焊件

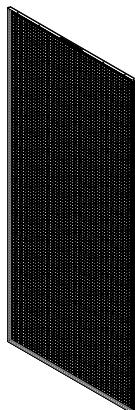


品名：网格

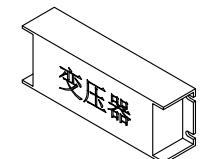

品名：变压器




品名: ST4*16十字槽沉头自攻自钻螺钉




品名: M5*12十字槽沉头螺钉




品名: M4*12十字槽沉头螺钉

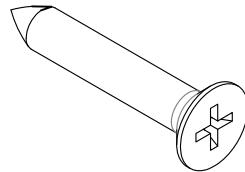

品名: ST6*40十字槽沉头自攻螺钉




品名: 塑料膨胀胶塞

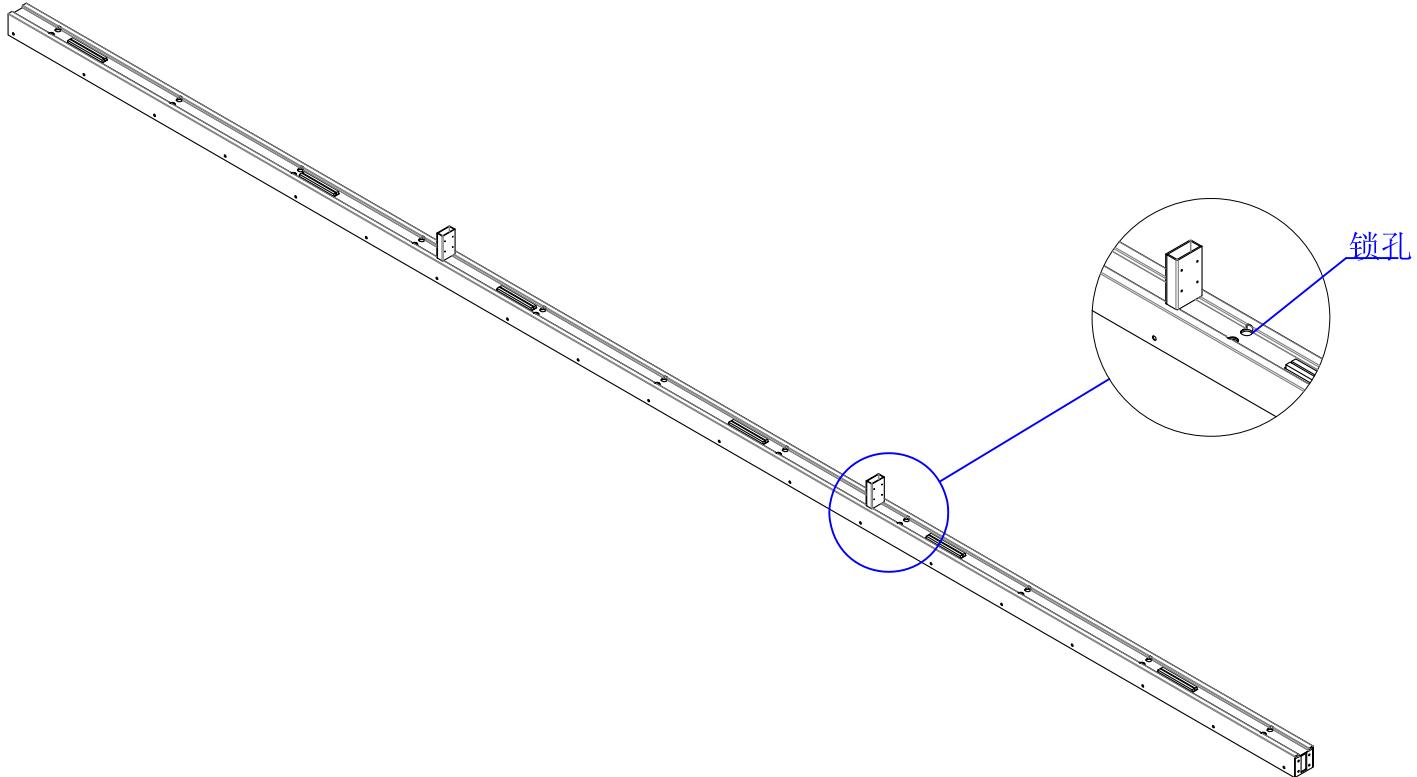

1、定好底管焊件安装位置，地板打孔，塞塑胶膨胀胶塞，用ST6螺钉固定底管；

注意：左右发光侧框安装前需全程扶好
A柱和网格，防止倾倒！！！

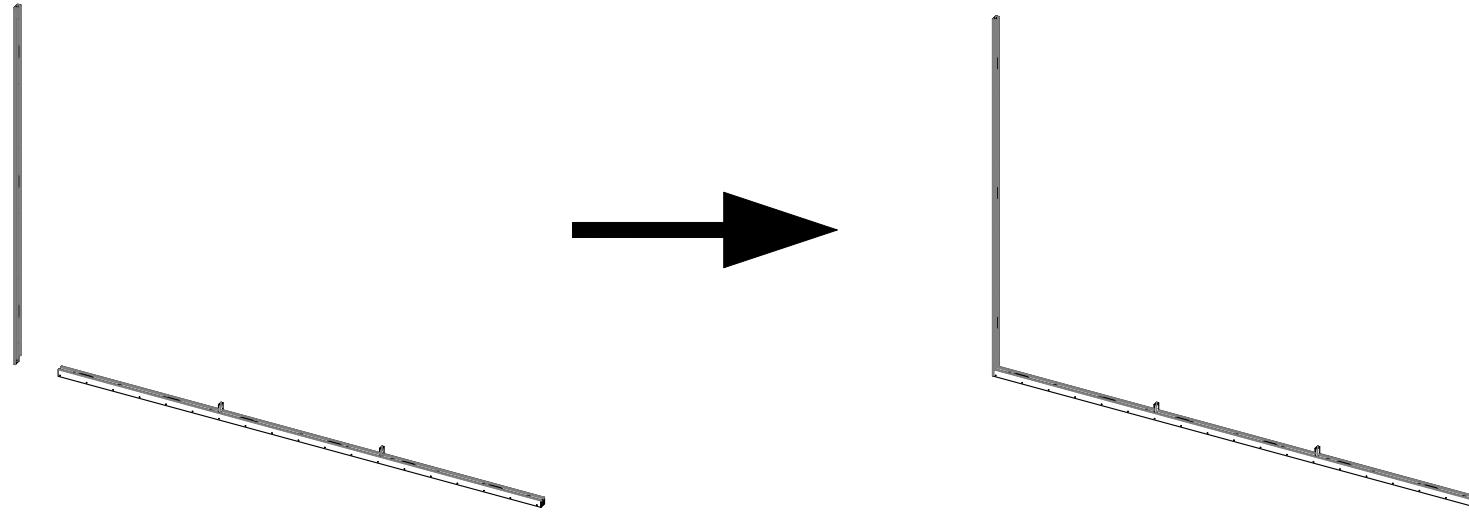

**2、底管焊件固定好后，在侧面通过锁孔用十字槽沉头螺钉（M5*12）固定边柱
A槽到底管焊件上；**




注意：双面洞洞板上是没有图案的


二仓鞋墙洞洞板背面图案摆放




三仓鞋墙洞洞板背面图案摆放

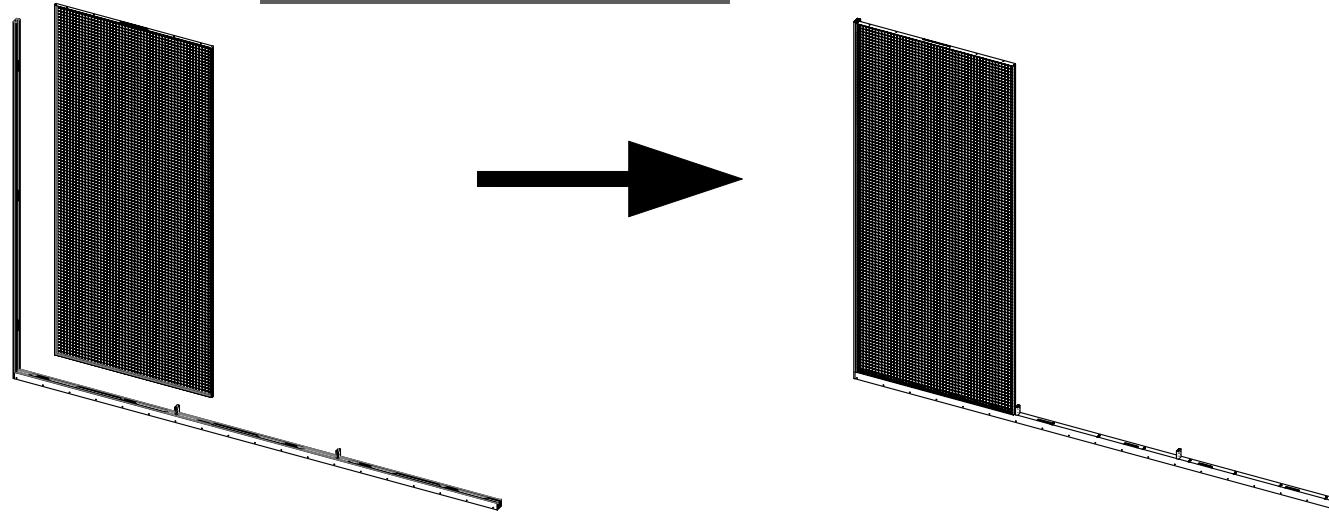


3.先从一边将洞洞板插入对应卡槽，注意图案摆放

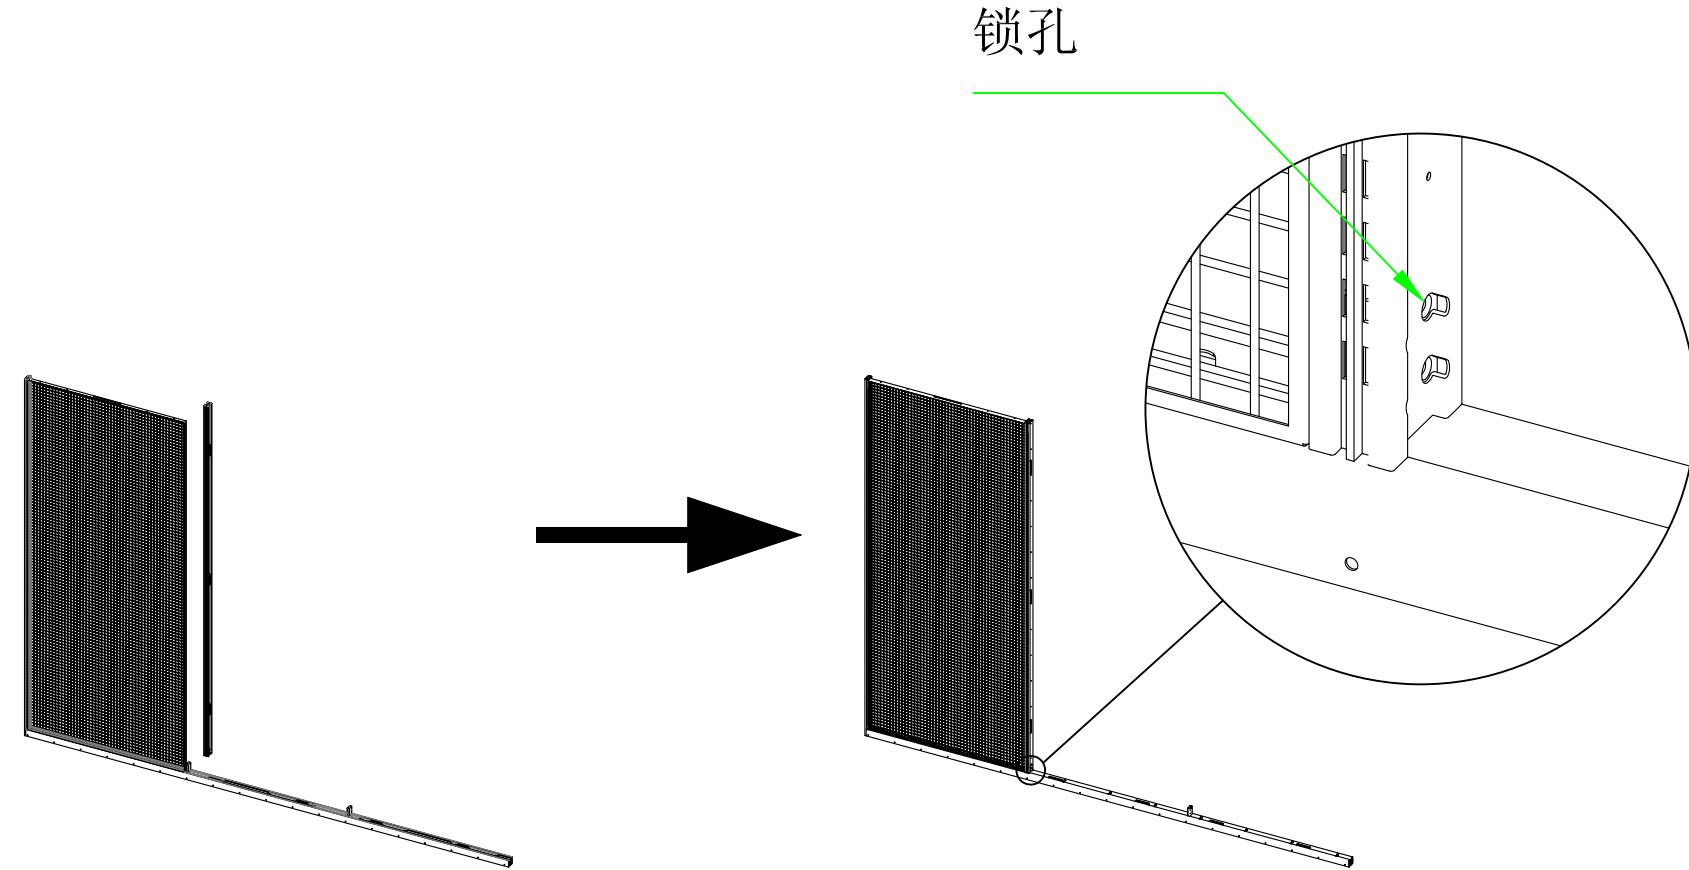


4、将中柱A槽靠近左网格插入底管上的插管，然后在右侧面底部用十字槽沉头螺钉（M5*12）固定；

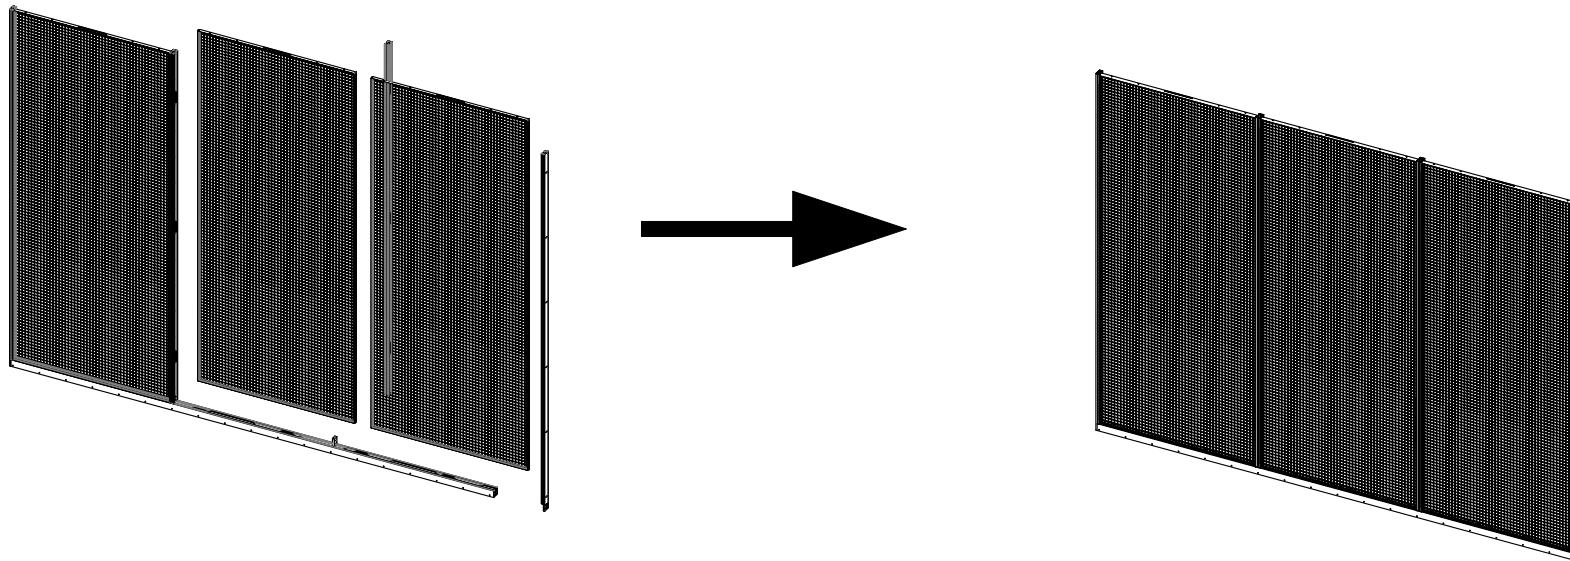


5、从左到右依次安装前（后）中网格、中柱A槽、右前（后）网格和边柱A槽；

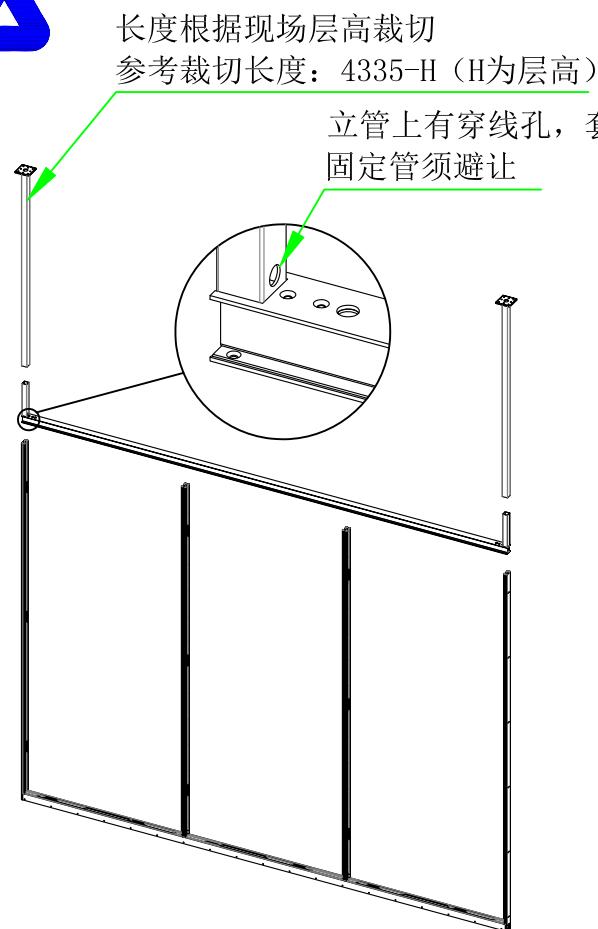


网格不显示

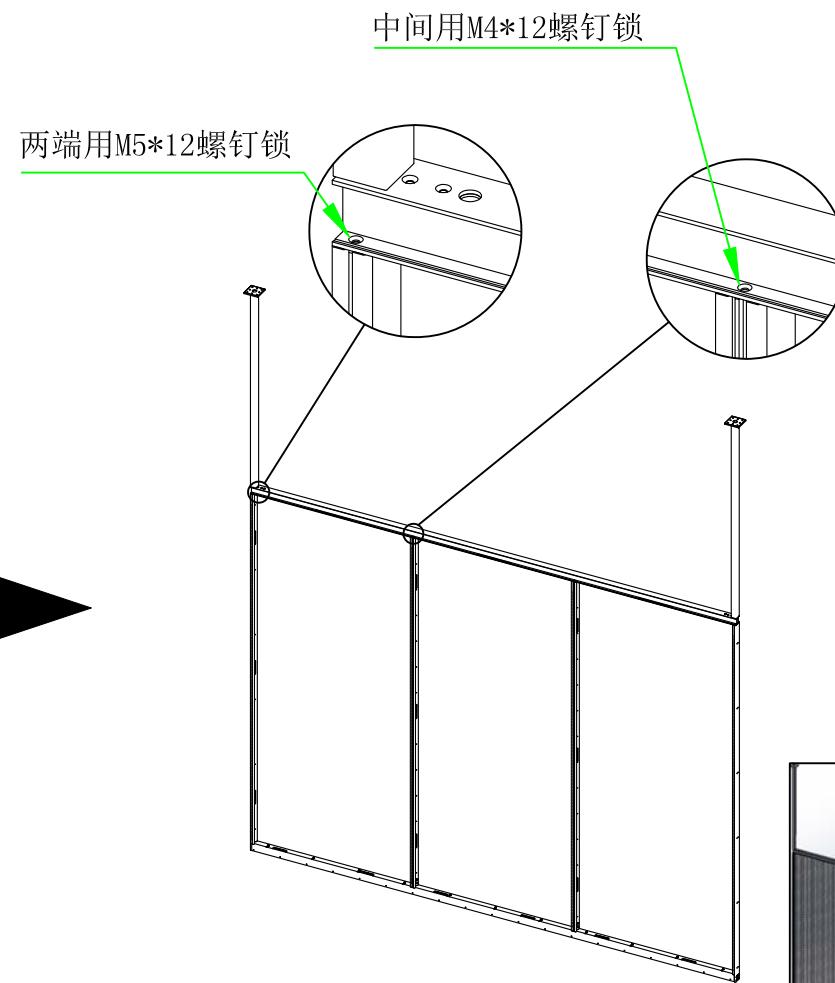



6、固定管焊件裁切好长度，预先套入顶管焊件，然后用螺钉把顶管焊件固定在边柱A槽和中柱A槽上；

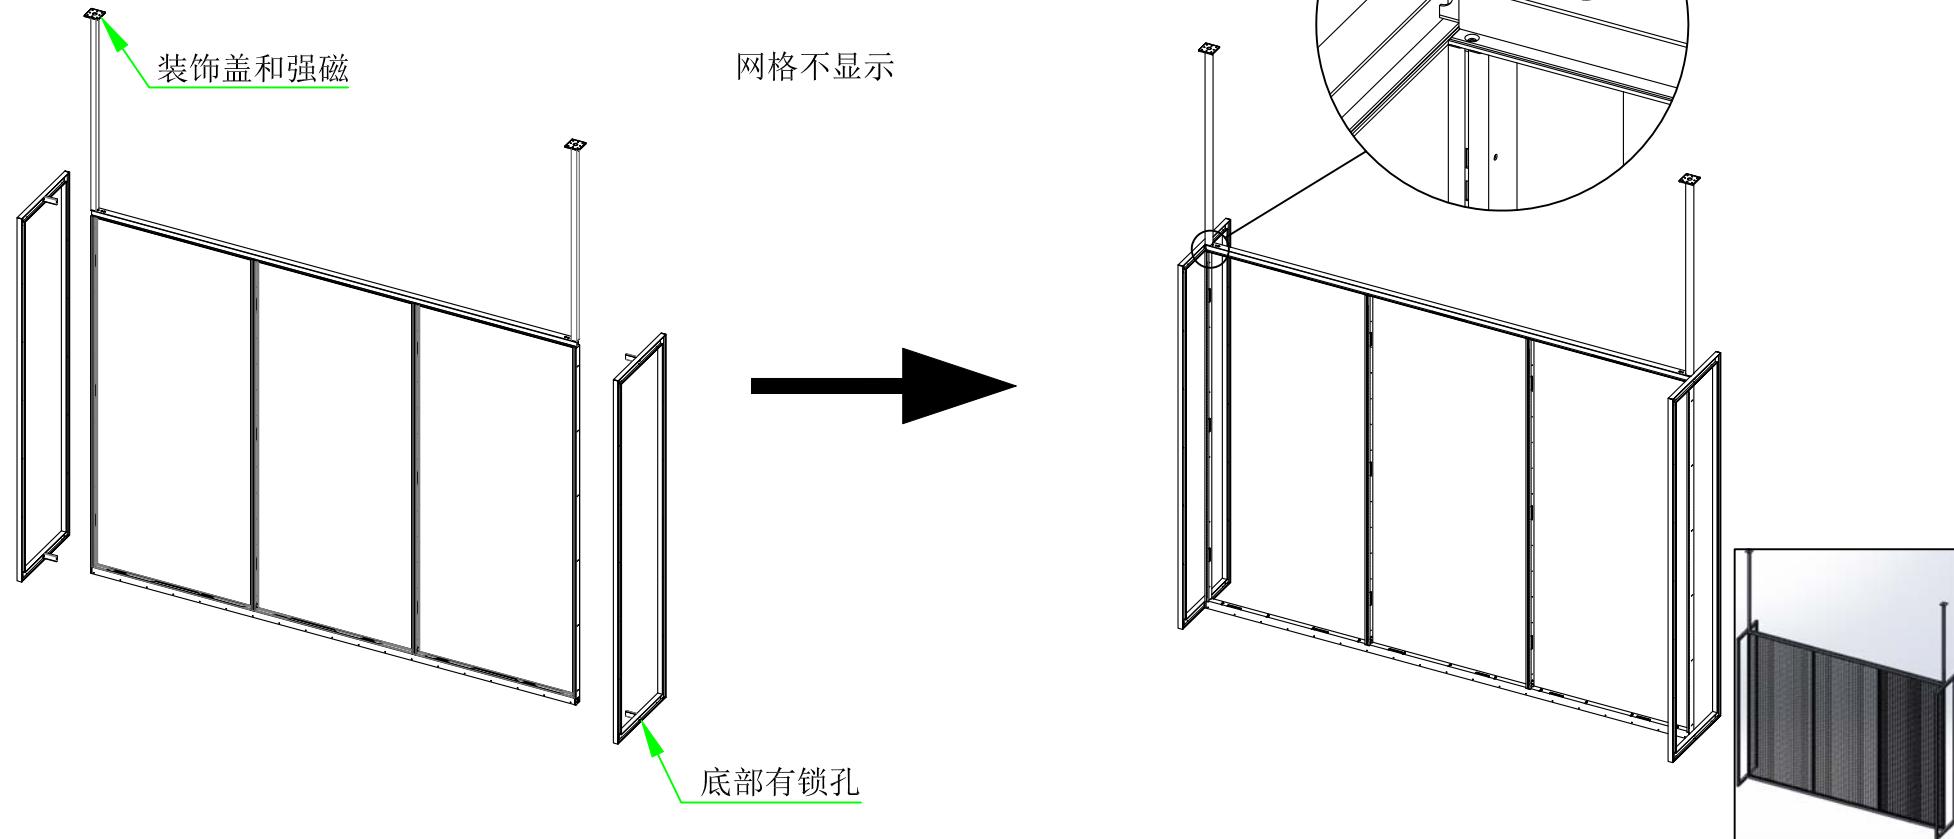

7、在左右两侧将发光侧框的插管插入顶管和底管，顶部用自攻自钻螺钉跟顶管固定，底部锁锁地面；

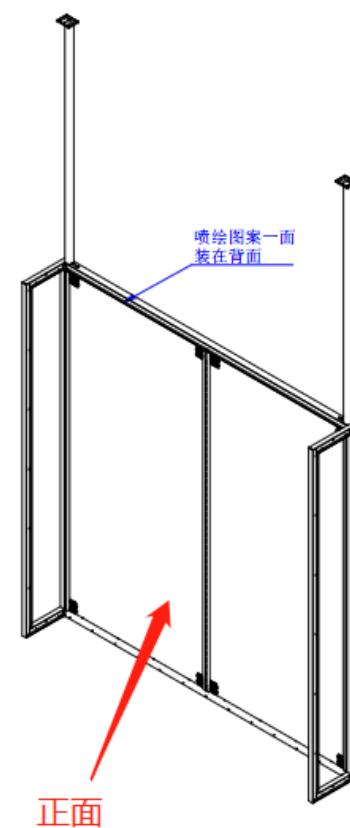



二仓鞋墙洞洞板背面图案摆放

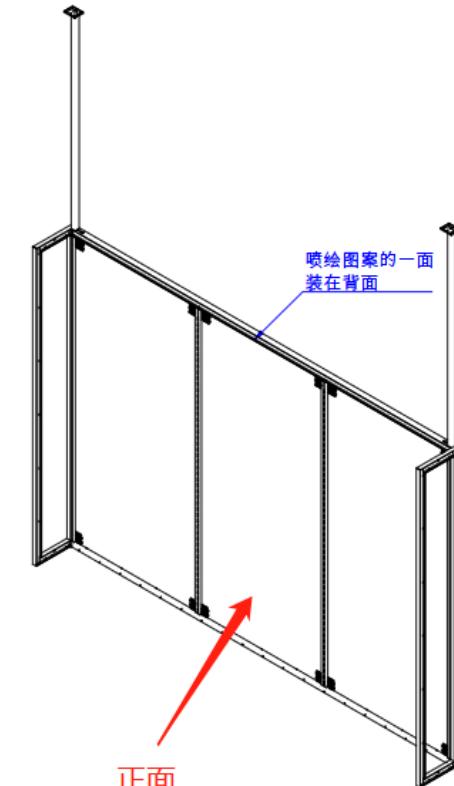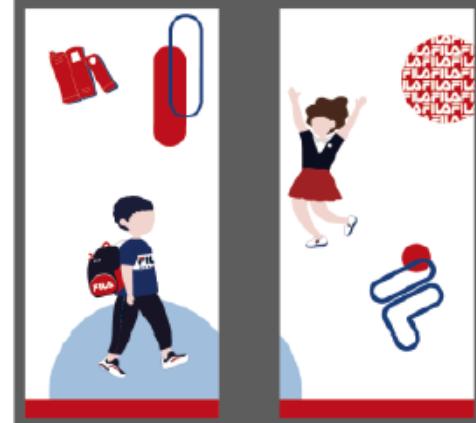



三仓鞋墙洞洞板背面图案摆放



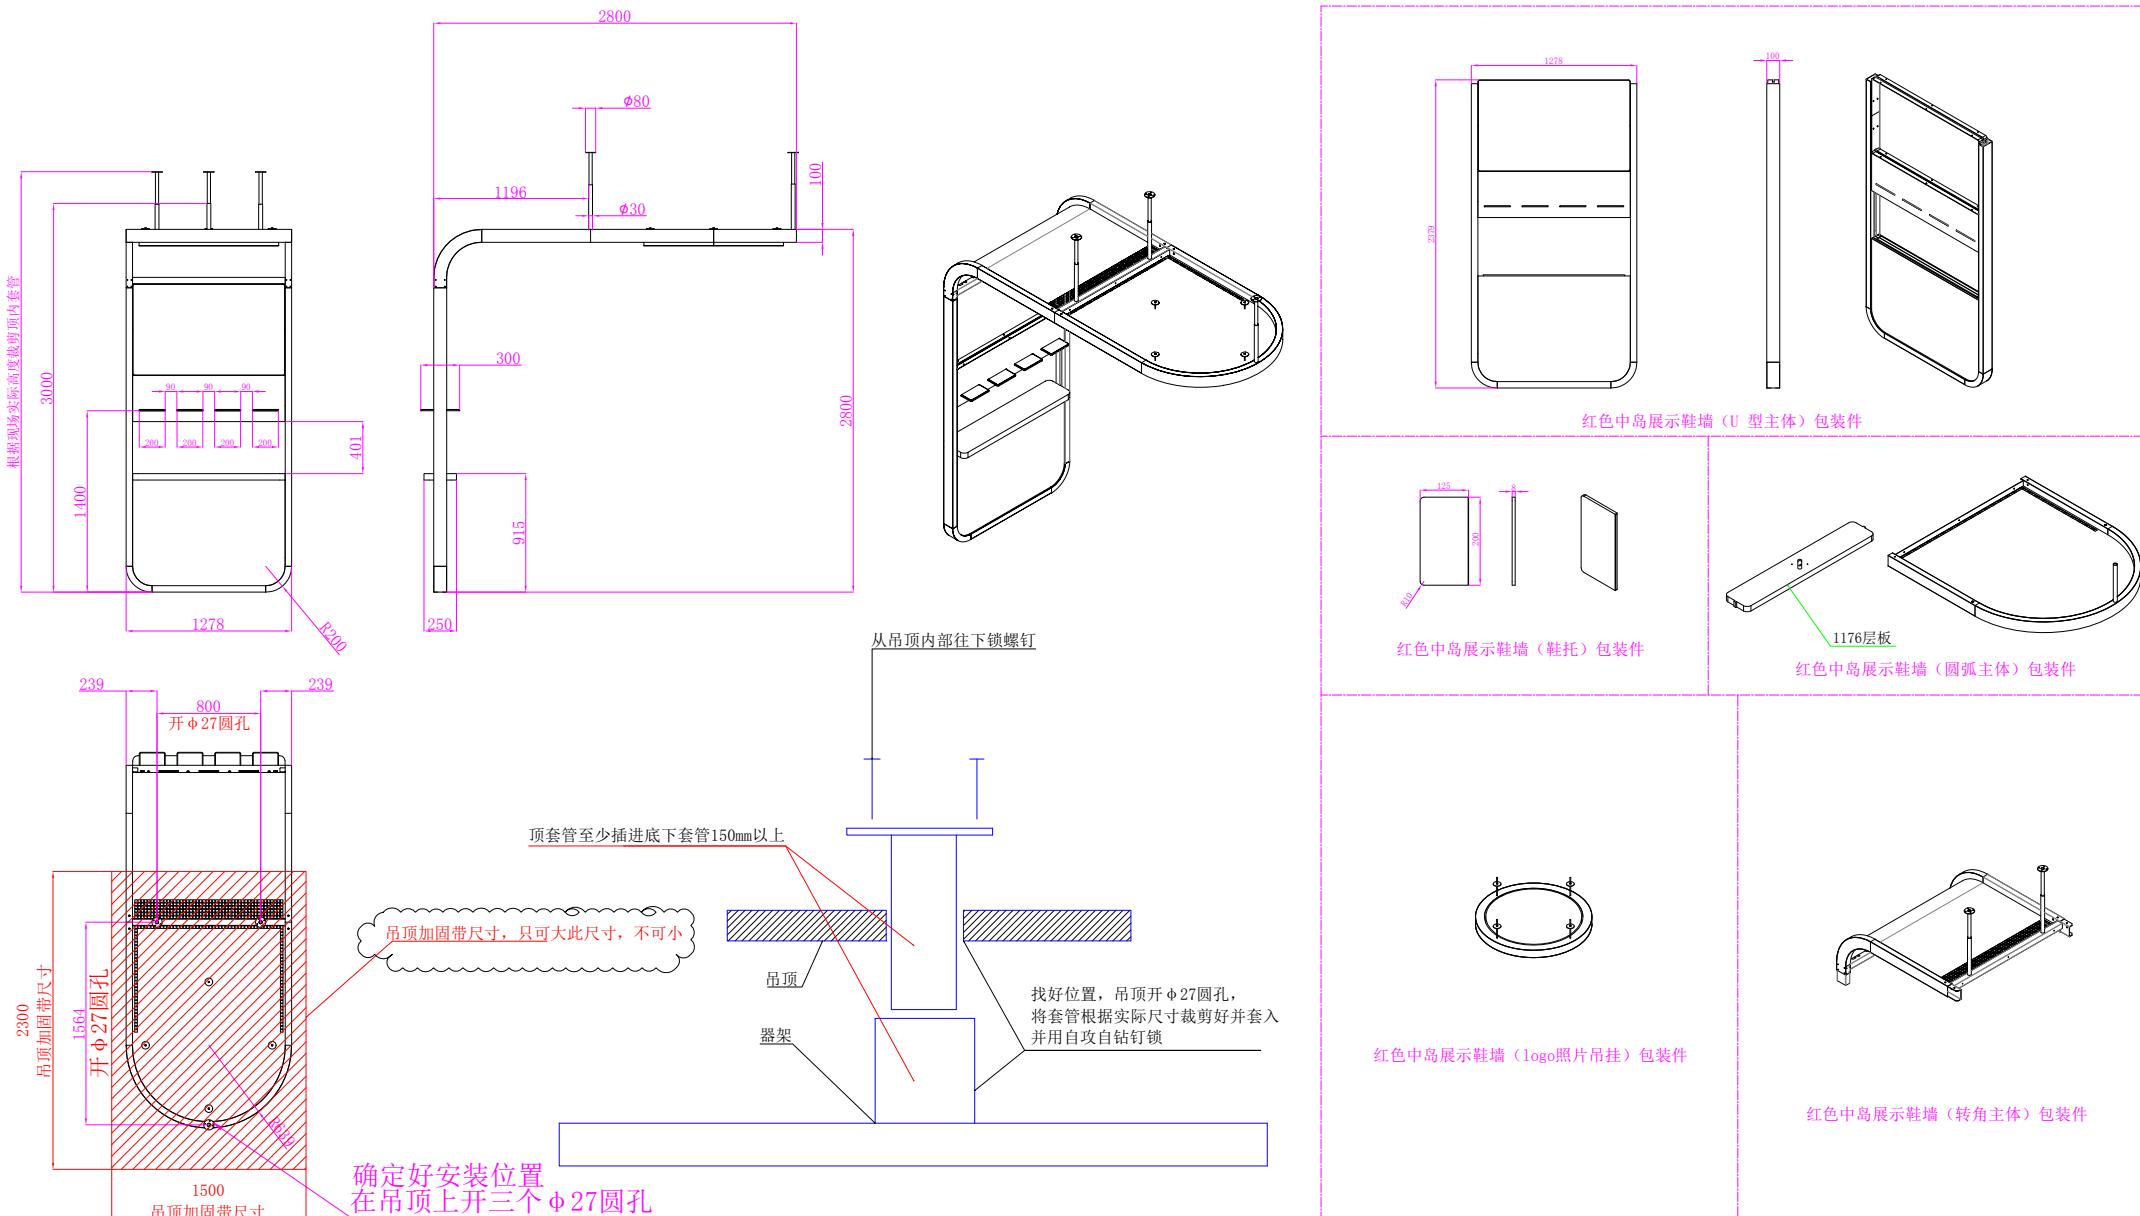

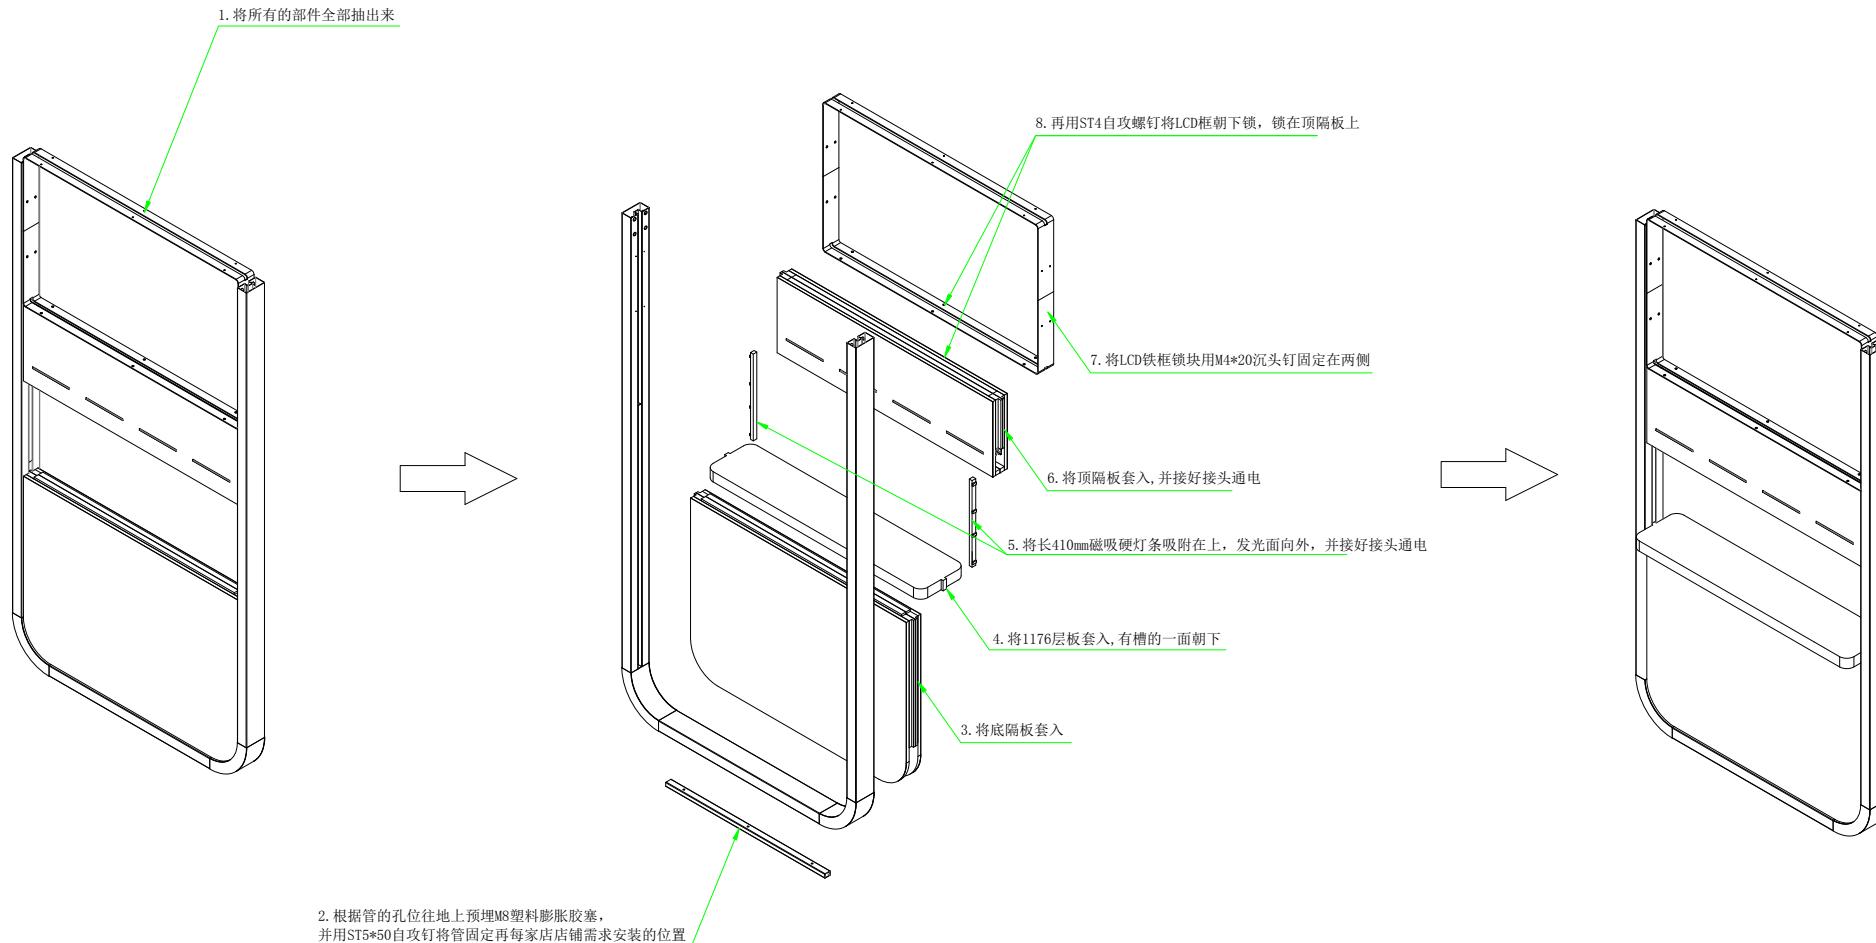

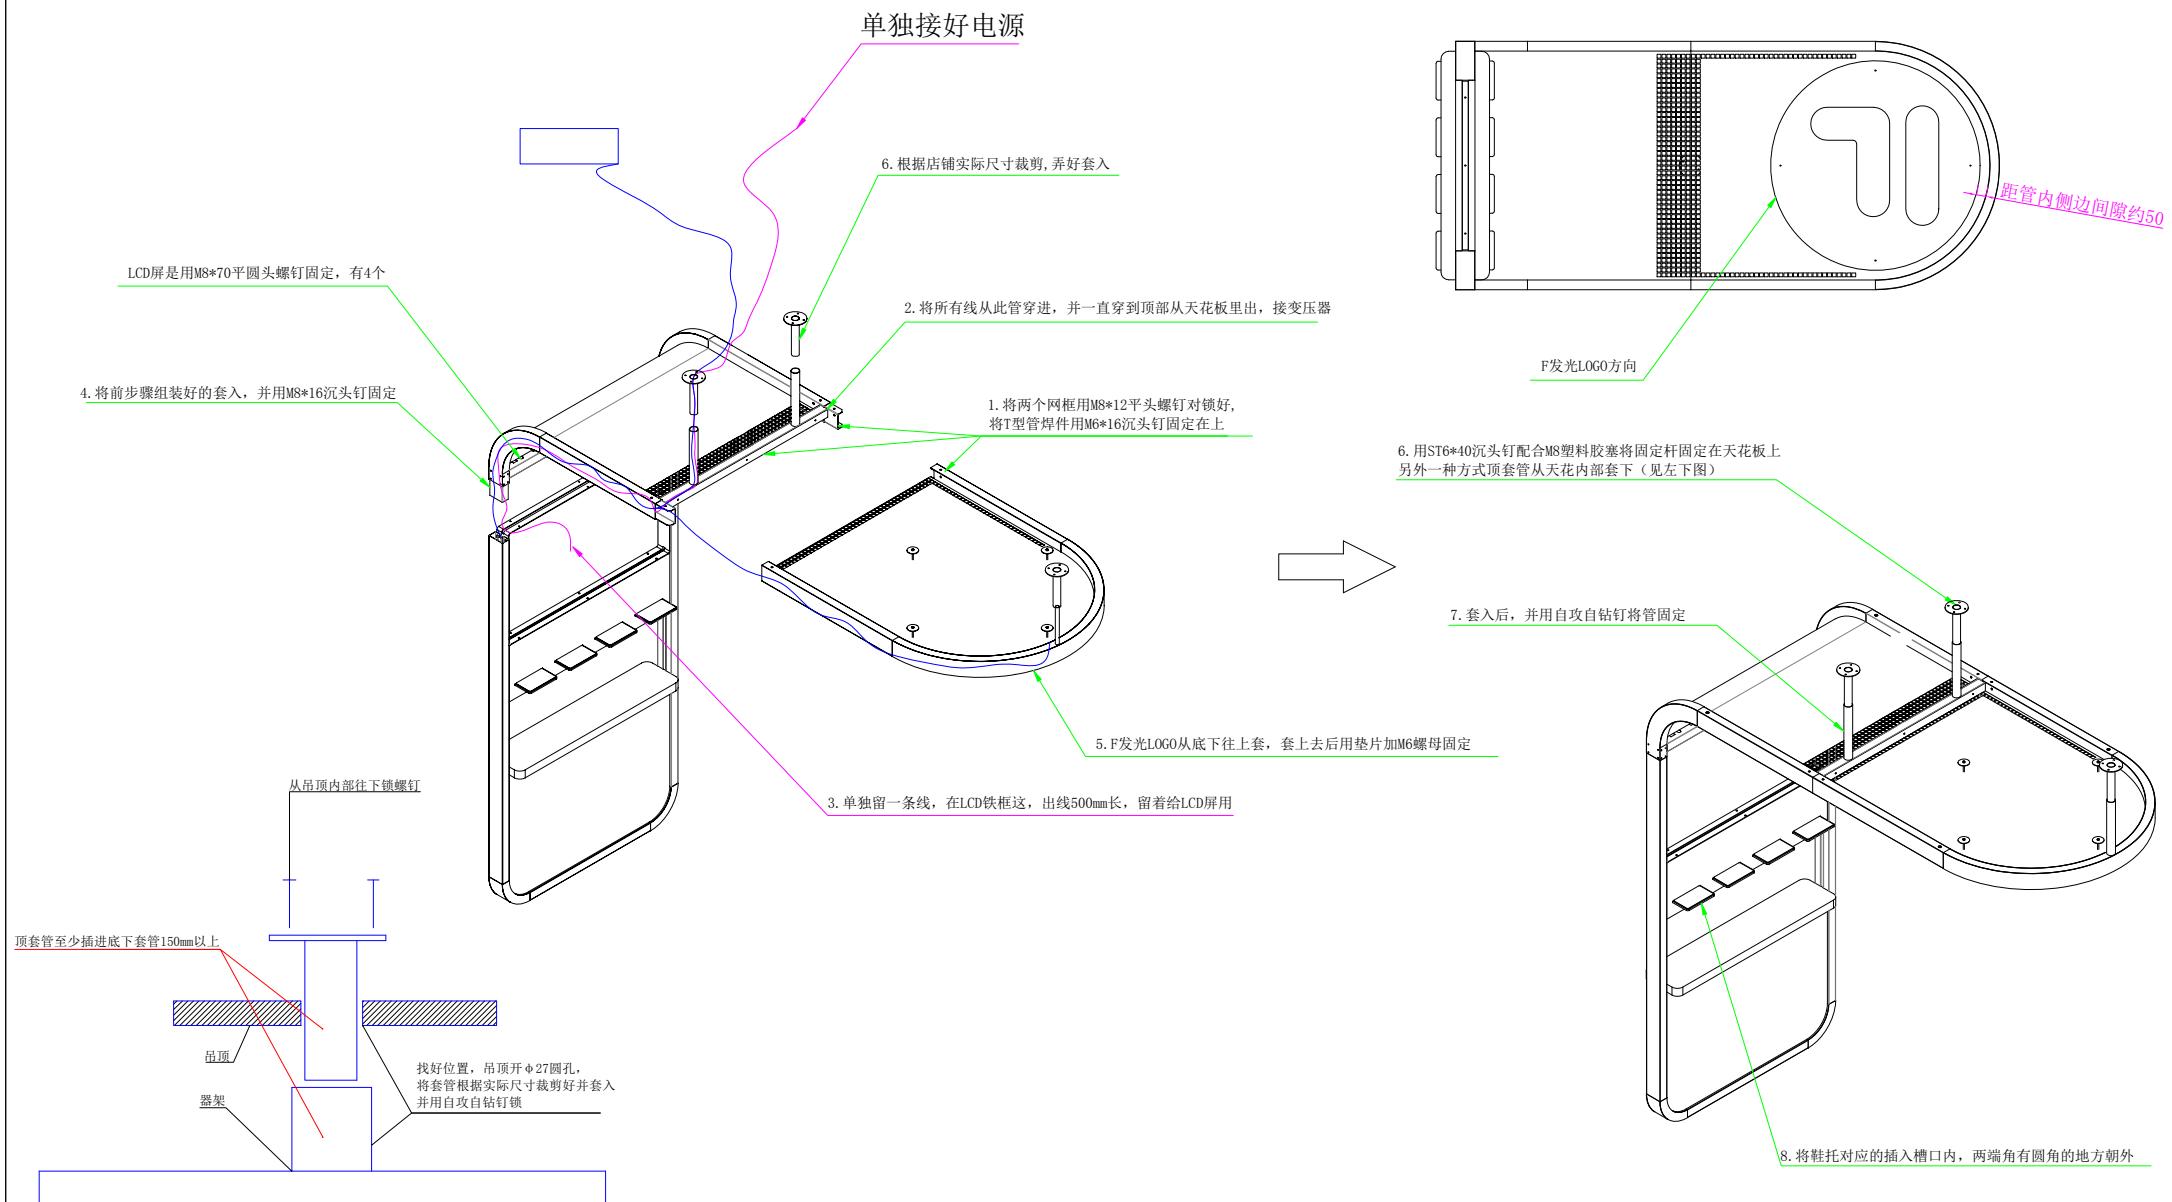

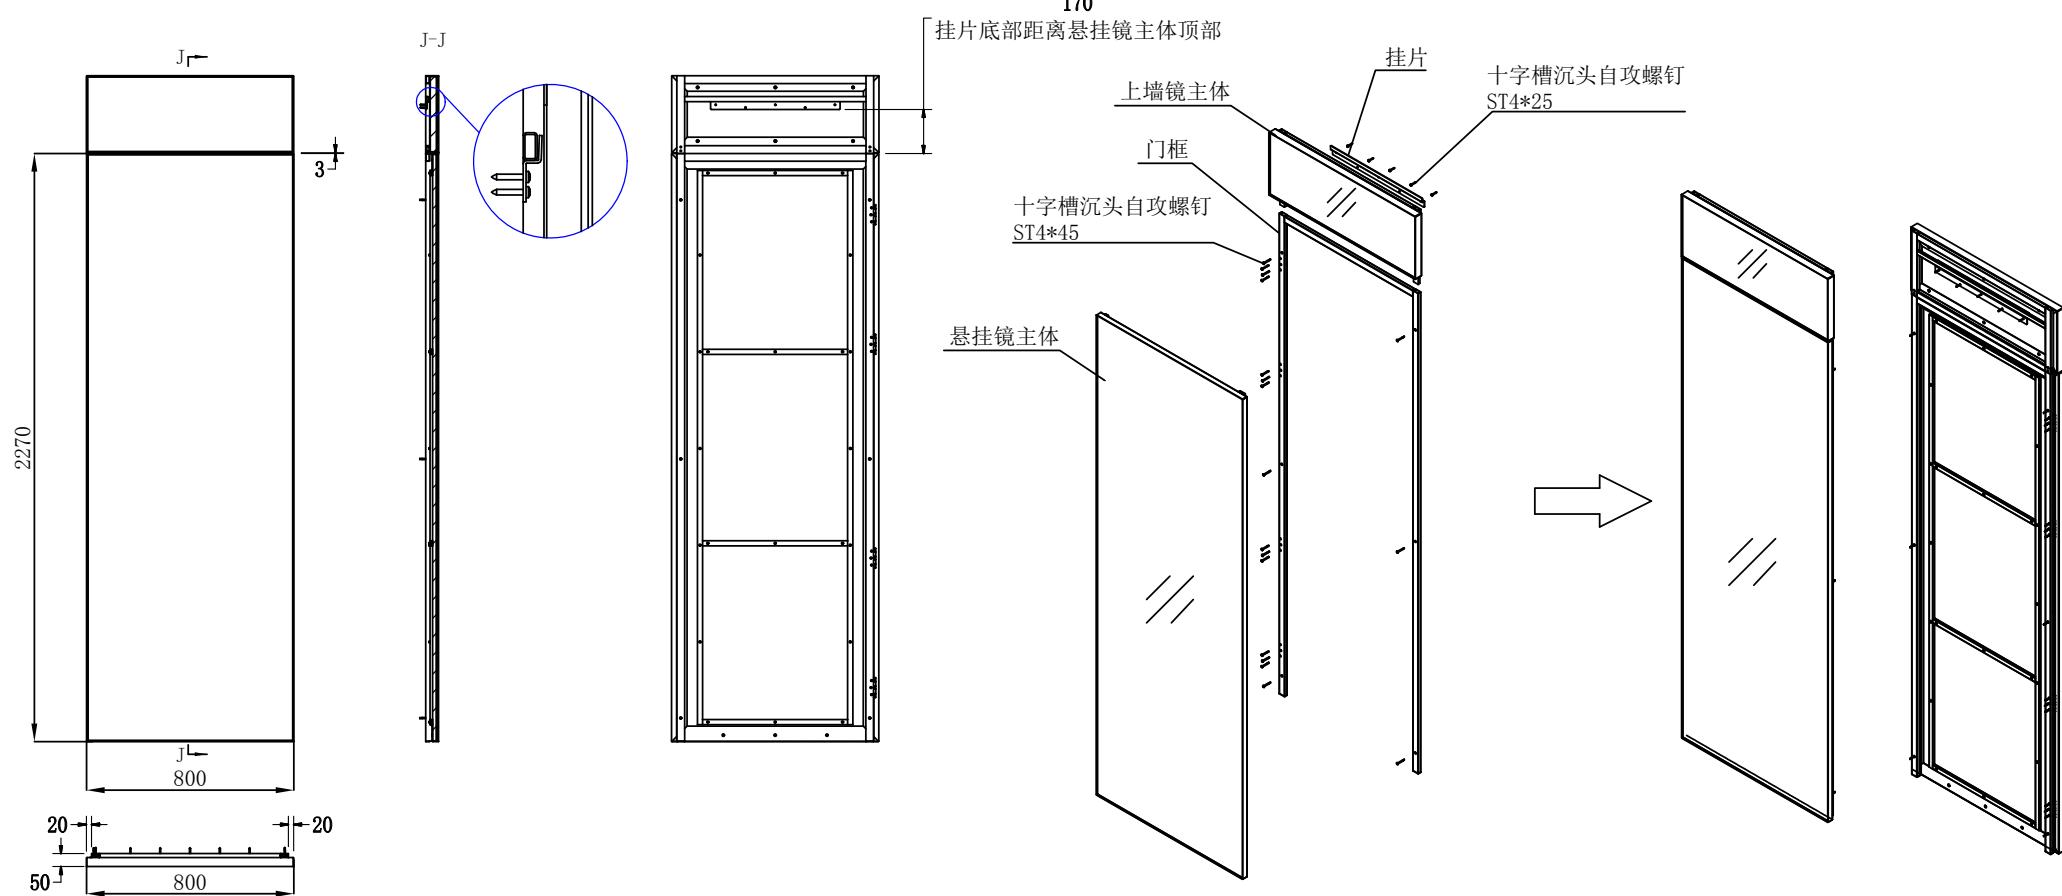

步骤说明:

- 1、将门框用十字槽沉头螺钉锁紧在墙上，正常预留700*2200的门洞尺寸；
- 2、用十字槽沉头自攻螺钉ST4*45穿过合页，将悬挂镜主体固定在门框上；
- 3、再将挂片按照上方尺寸配合十字槽沉头自攻螺钉ST4*25锁在墙上；
- 4、然后将上墙镜主体从上往下插入悬挂镜管内并卡入挂片；
- 5、安装后需保证门能正常开合。

外开墙镜

安裝完成