



器架用户安装手册
User Guide

斐乐潮牌3.0系列



本手册为安踏公司2020年【斐乐潮牌2.0系列器架】安装指导手册，由汉佳[福建]展示货架有限公司制作。为了让您正确地组装使用及保养好货架，请在安装、使用前仔细阅读本说明书，另外，请在阅读后保存好该说明书，以便在必要时取阅。未经安踏及汉佳公司书面许可，严禁以任何形式进行复制。
如有任何疑问，请致电汉佳全国免费服务热线：400 8856 889

1. 安全事项：

请不要将产品放置于太阳光直接照射的地方，或高温、高湿处，以免引起变形、生锈等现象；
安装及使用时应放置于平整的场所，以免发生异常噪音或损坏产品等故障；

2. 注意事项：

请勿随意分解、改造产品部件，以免造产品破损或发生受伤等现象；
搬动时请注意抬离地面，轻轻搁放。尽可能两人以上合作进行搬动，以免划伤地面或碰伤、破坏产品；
尽量不让腐蚀性液体、酒精、亮漆去除剂等接触到产品表面，避免其与漆膜发生反应，导致色差等；

3. 日常保养：

经常用软棉布为产品除尘，如需用湿棉布擦除污垢，请在擦除后用干棉布再擦一遍，避免水汽残留；

4. 定期保养：

检查螺丝是否松动、锁紧；连接件是否牢固；
特别是经常移动的器架，如中岛类产品，若发现螺丝有松动，请及时将螺丝重新锁紧。 [建议一年内定期检查2 - 3次]



1. 道具接收：

货运到货时，请根据货运清单仔细核对到货件数及检查产品外包装是否有破损。若到货件数不符或包装箱有损坏，请在物流公司的货运签收清单上注明（如：应到 60 件，实到 59 件，其中 3 号没有。另：5, 9 箱有损坏现象）。并及时拍照后，通知器架公司处理。

2. 安装前准备：


汉佳针对各种较复杂道具，均有制作详细的安装说明书。安装前请仔细阅读该说明书，以保证器架安装正确、快速，避免发生产安装错误（如：产品装反或相似产品装错）等现象。

3. 安装顺序：


卖场器架遵循“四周到中间”的安装顺序。即优先安装靠墙类（如：服装墙，鞋墙，橱窗区等），再安装收银区类（如：形象墙，收银台，试衣间区等），最后安装中区中岛屿。待店铺清洁完毕后，再按照成列要求，进行配件摆放（如：层板、横撑、正挂、侧挂、鞋托等）。

4. 安装注意事项：


- (1) .搬运器架时，请注意抬离地面，轻轻搁放，以免划伤地面或碰伤、破坏产品。
- (2) .现场安装时，切忌将所有产品包装全部拆包后再统一安装器架！这样会造成安装现场混乱及产品所需配件和螺钉丢失等现象。请按安装顺序拆分包装箱（包装箱包装什么器架，按器架公司包装箱清单）。
- (3) .产品严禁踩踏。
- (4) .丢弃包装废弃物时，请认真检查里面是否还有小配件及安装类螺钉，以免丢失，造成不必要的麻烦。
- (5) .安装完后，均需检查紧固用螺钉是否锁紧。特别是靠墙类、天花类、厨窗类器架，是否安装牢固。

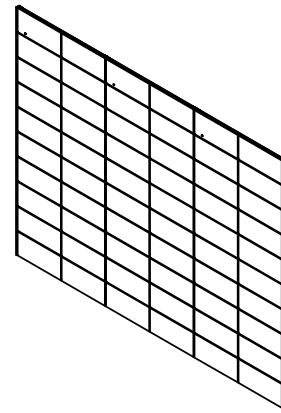


品名：背板

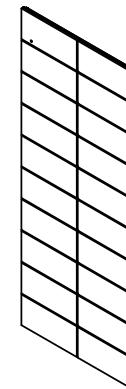


品名：中间A槽




品名：锁墙挂板

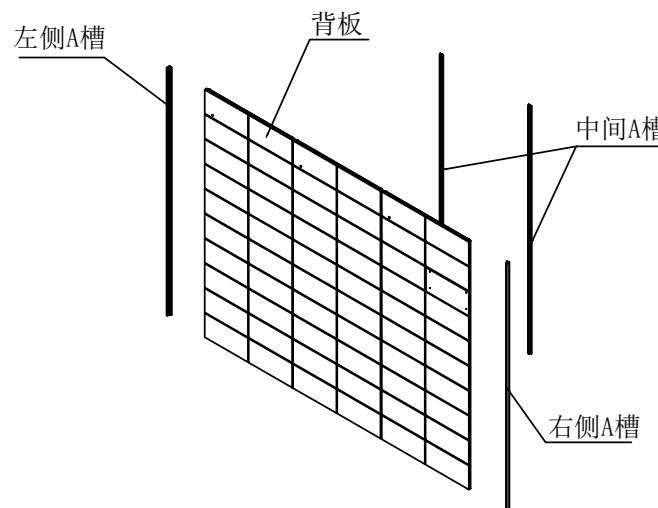


品名：右侧A槽

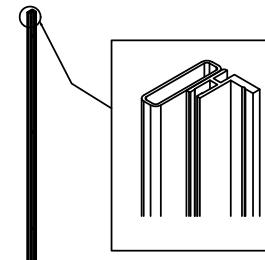


品名：左侧A槽

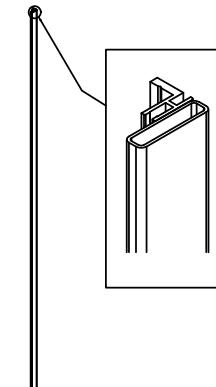
品名：十字槽沉头自攻螺钉
ST4*40, 镀白锌

注：以3仓H300 为例，其余不同仓数不同高度的板墙安装方法一样

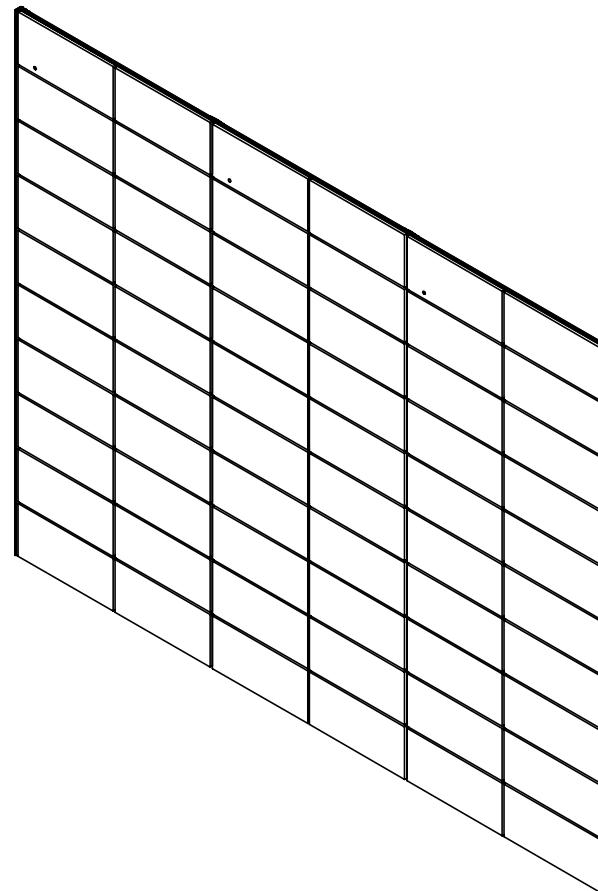



注：H3000服装墙实际背板高度2950
H2800服装墙实际背板高度2630

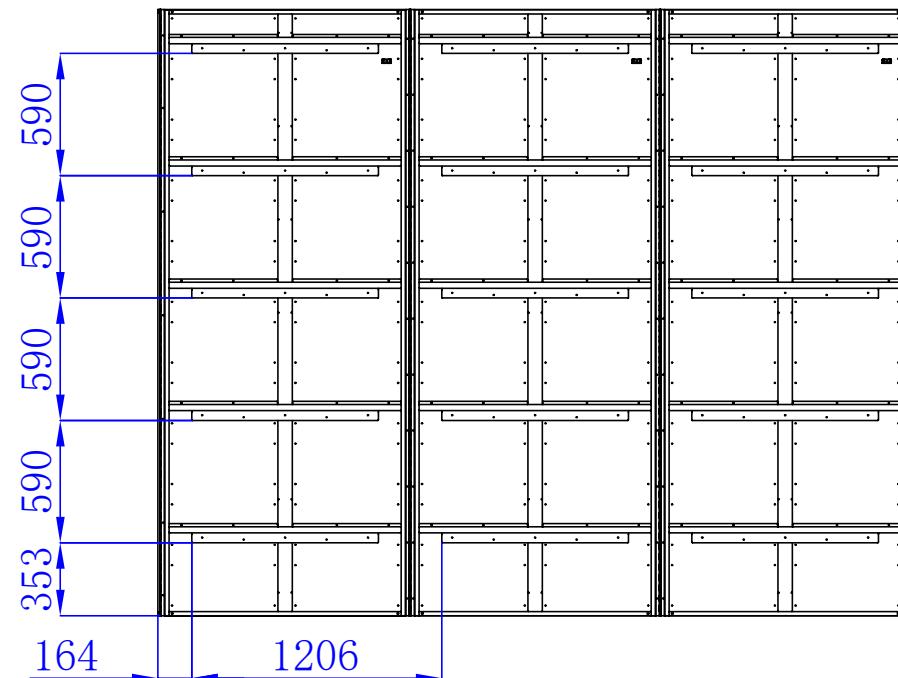

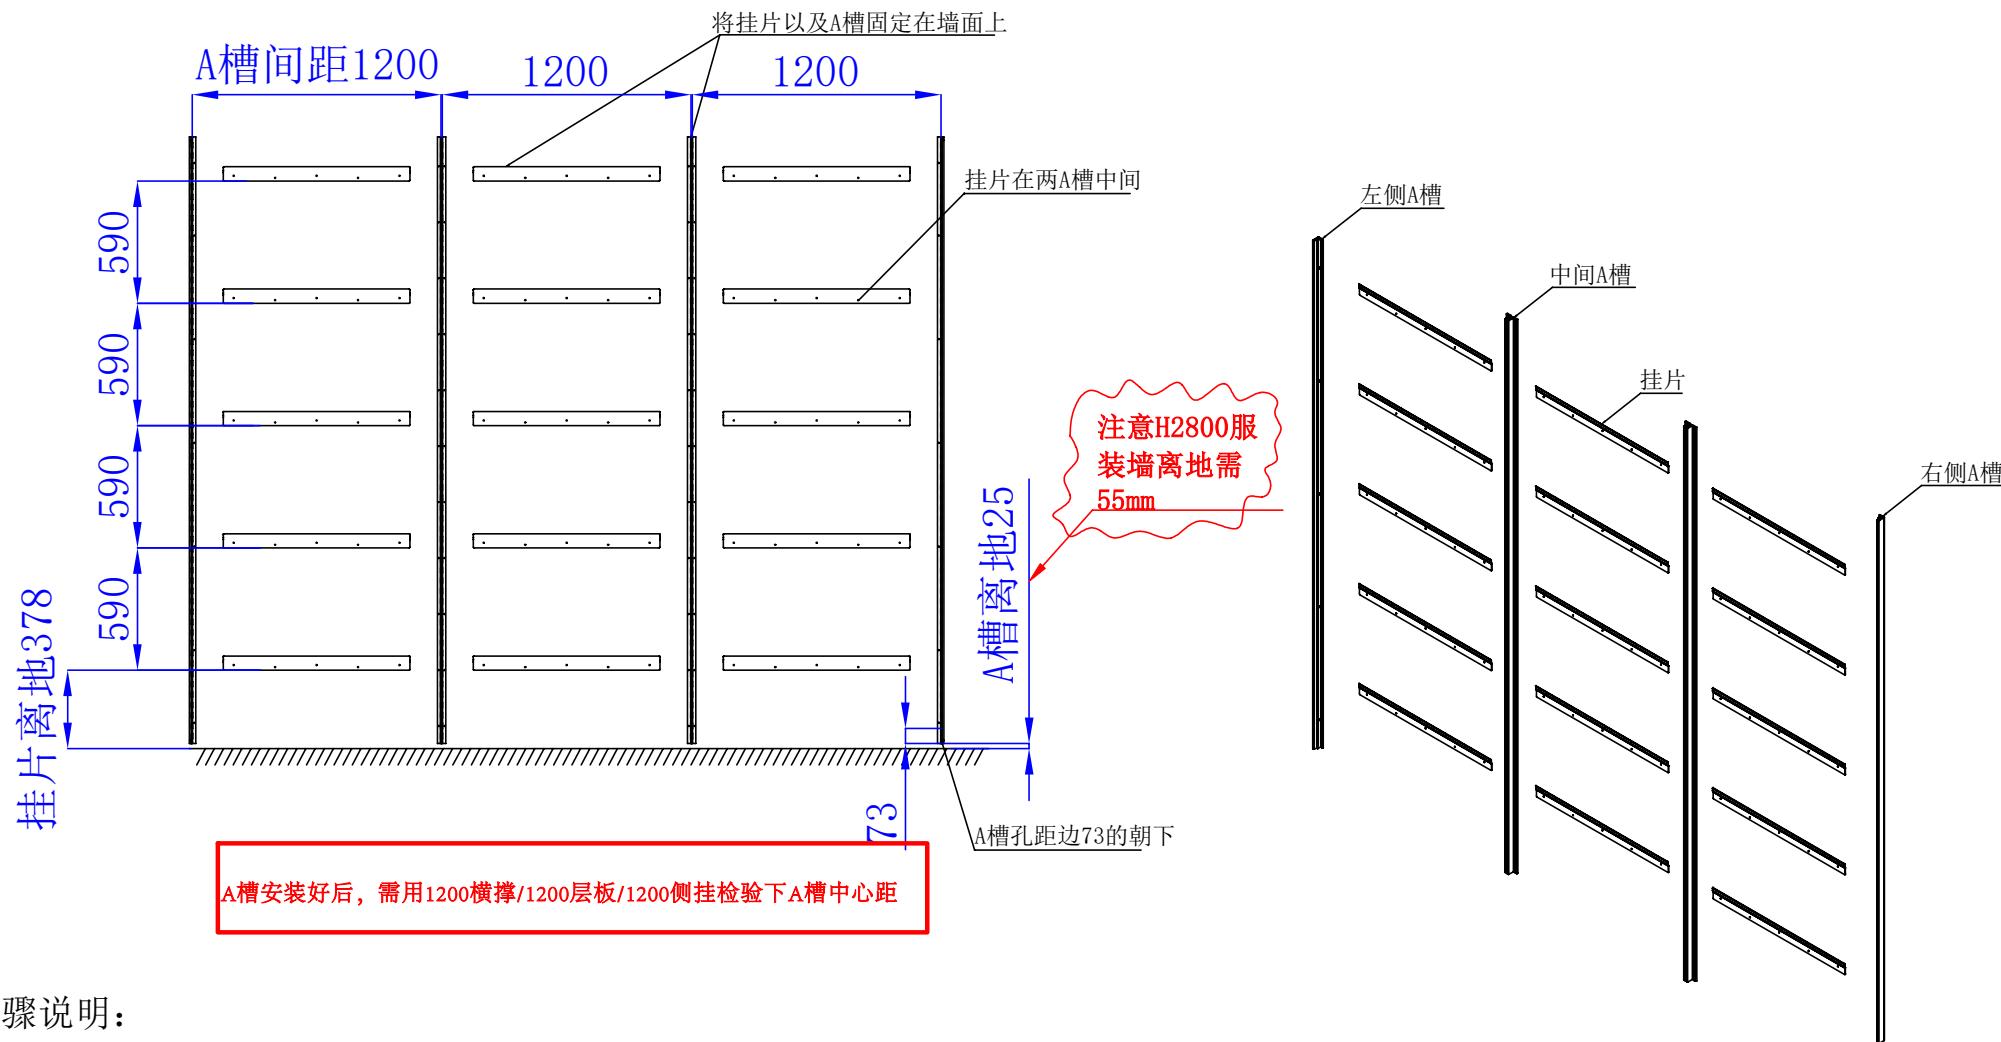


步骤说明:



1. 如图, A槽离地25mm, 挂片离地378mm安装, 用ST4*40十字槽沉头自攻螺钉将锁墙挂片和A槽锁在墙上;

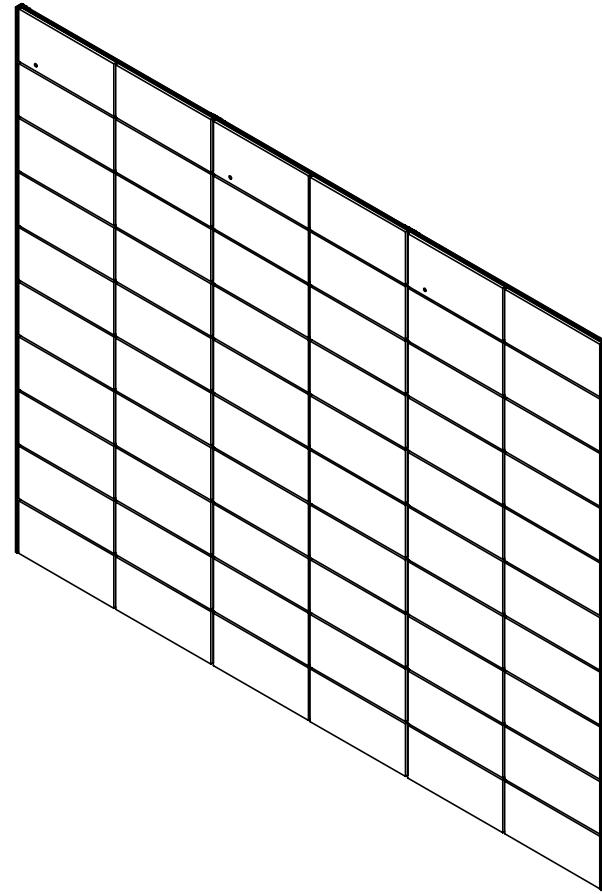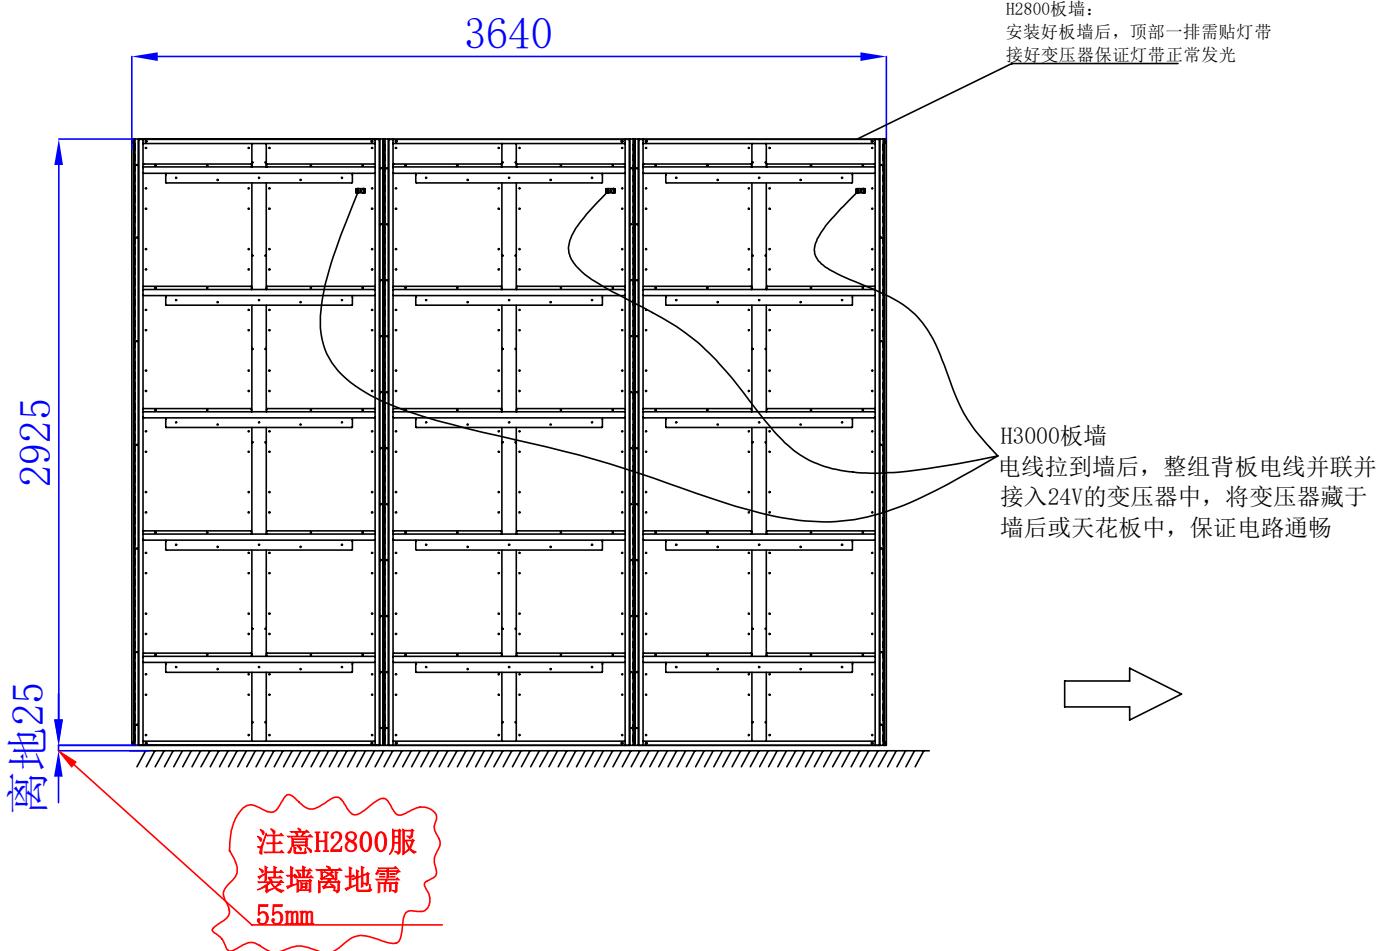

步骤说明:


- 2、根据背板出现位置墙面预留出线孔, 将背板预留电线拉到墙后, 整组背板电线并联并接入24V的变压器中, 将变压器藏于墙后或天花板中, 保证电路通畅;
- 3、将背板对着挂片上挂, 注意A槽内嵌, 背板之前缝隙均匀, 离地25mm。

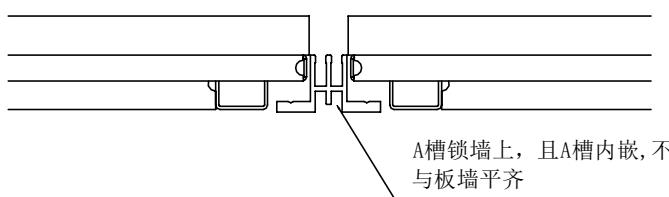

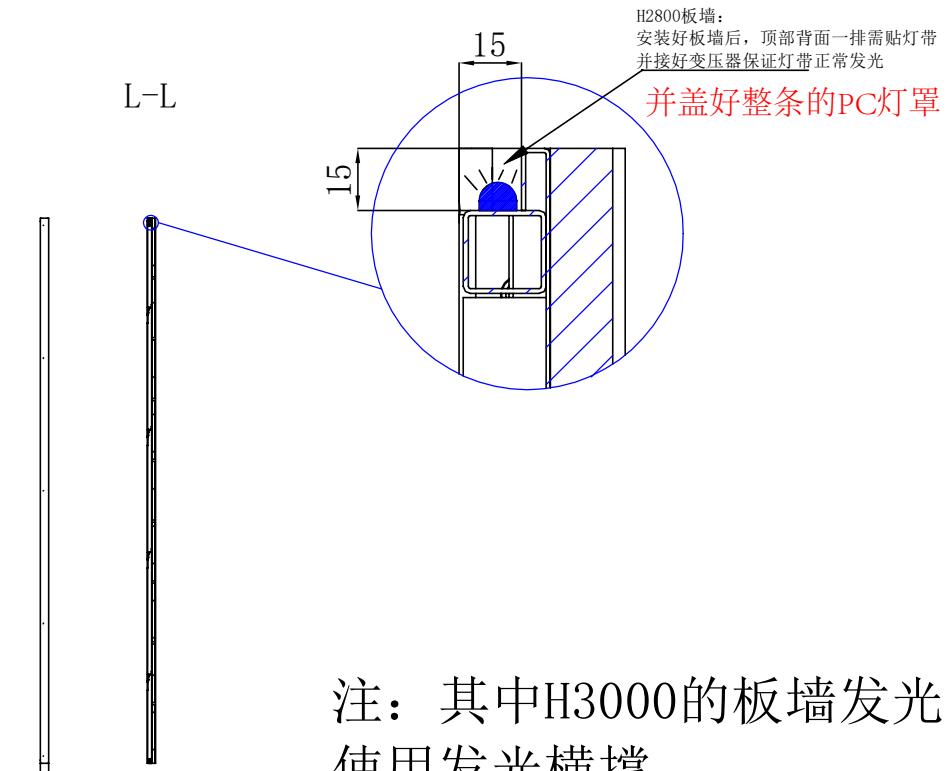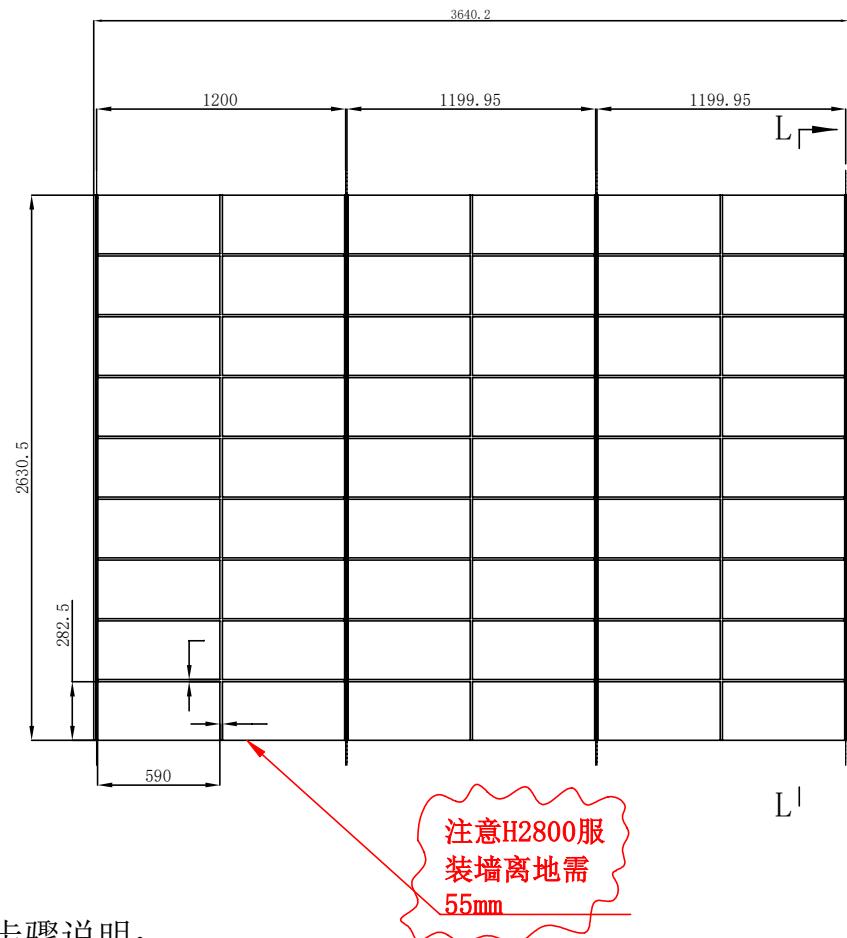


步骤说明：


- 1、H2800板墙，安装好后需在顶部贴有一条灯条，整条发光（A槽处也有一起贴灯带）
- 2、贴好后接好变压器，通电试发光保证灯带正常发光，并盖好整条PC灯罩

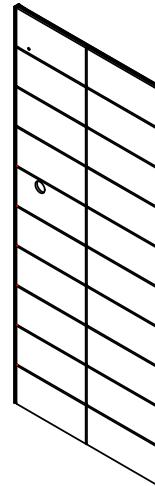


品名: ACC背板

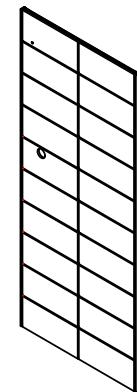


品名: 锁墙挂板


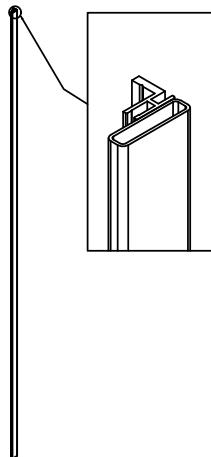



品名: 左侧A槽

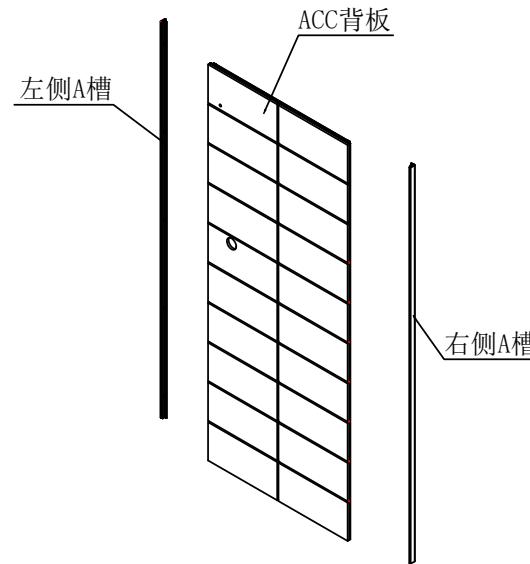

品名: 右侧A槽

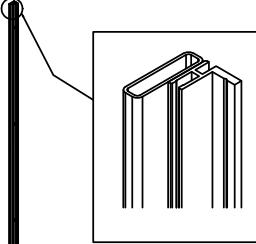
品名: 十字槽沉头自攻螺钉
ST4*40, 镀白锌

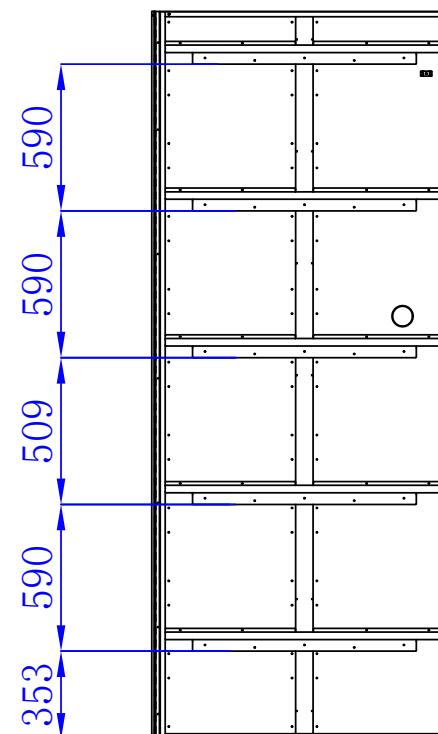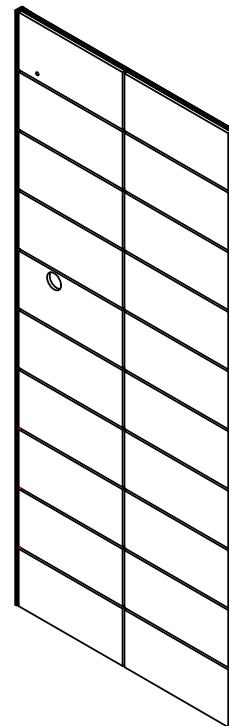

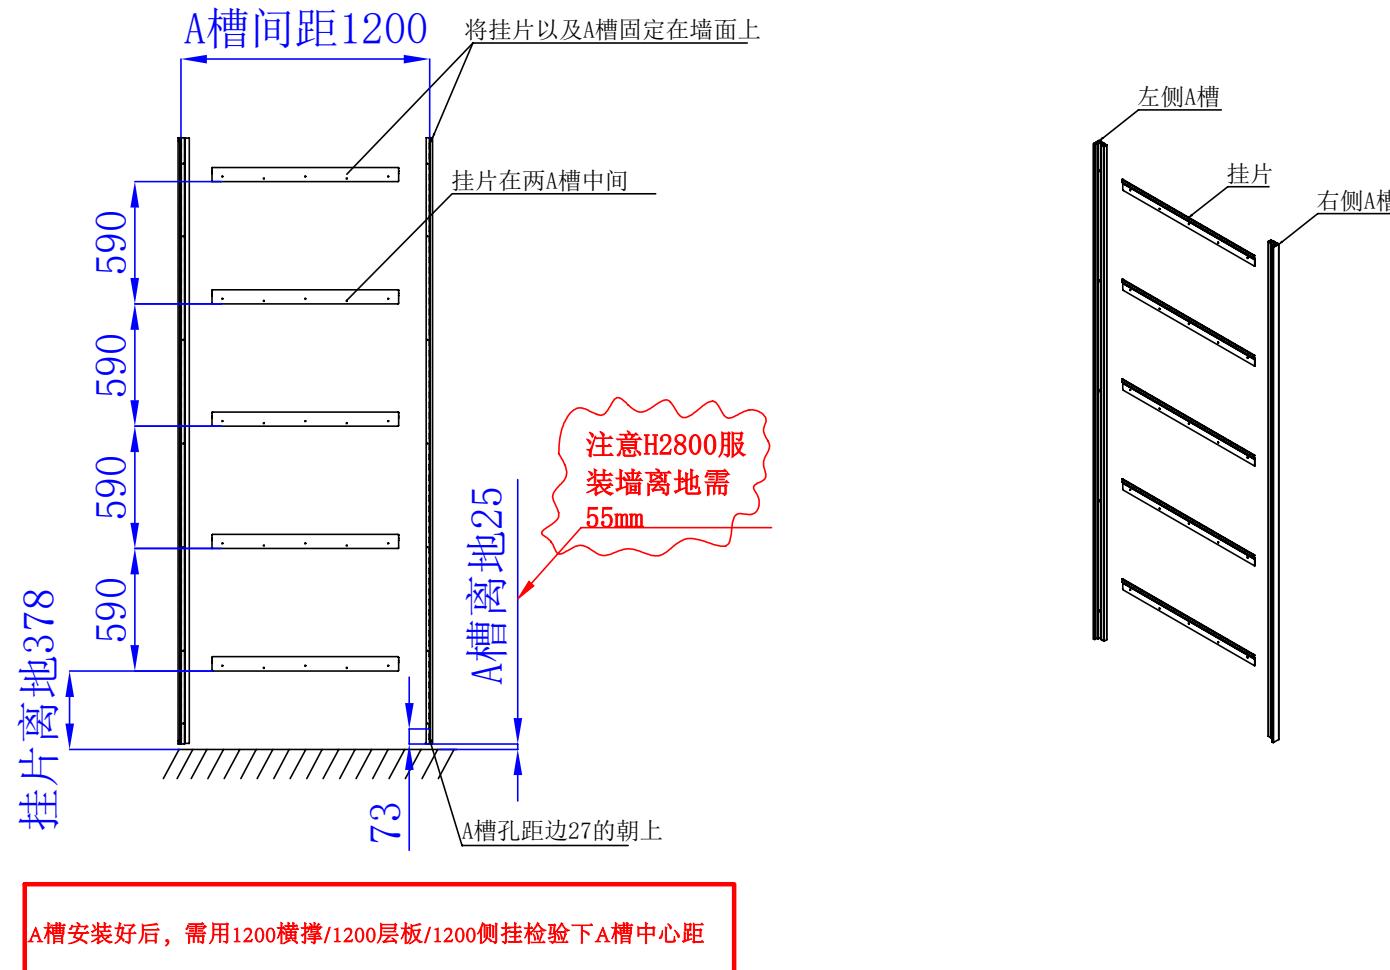


步骤说明:





1. 如图, A槽离地25mm, 挂片离地378mm安装, 用ST4*40十字槽沉头自攻螺钉将锁墙挂片和A槽锁在墙上;

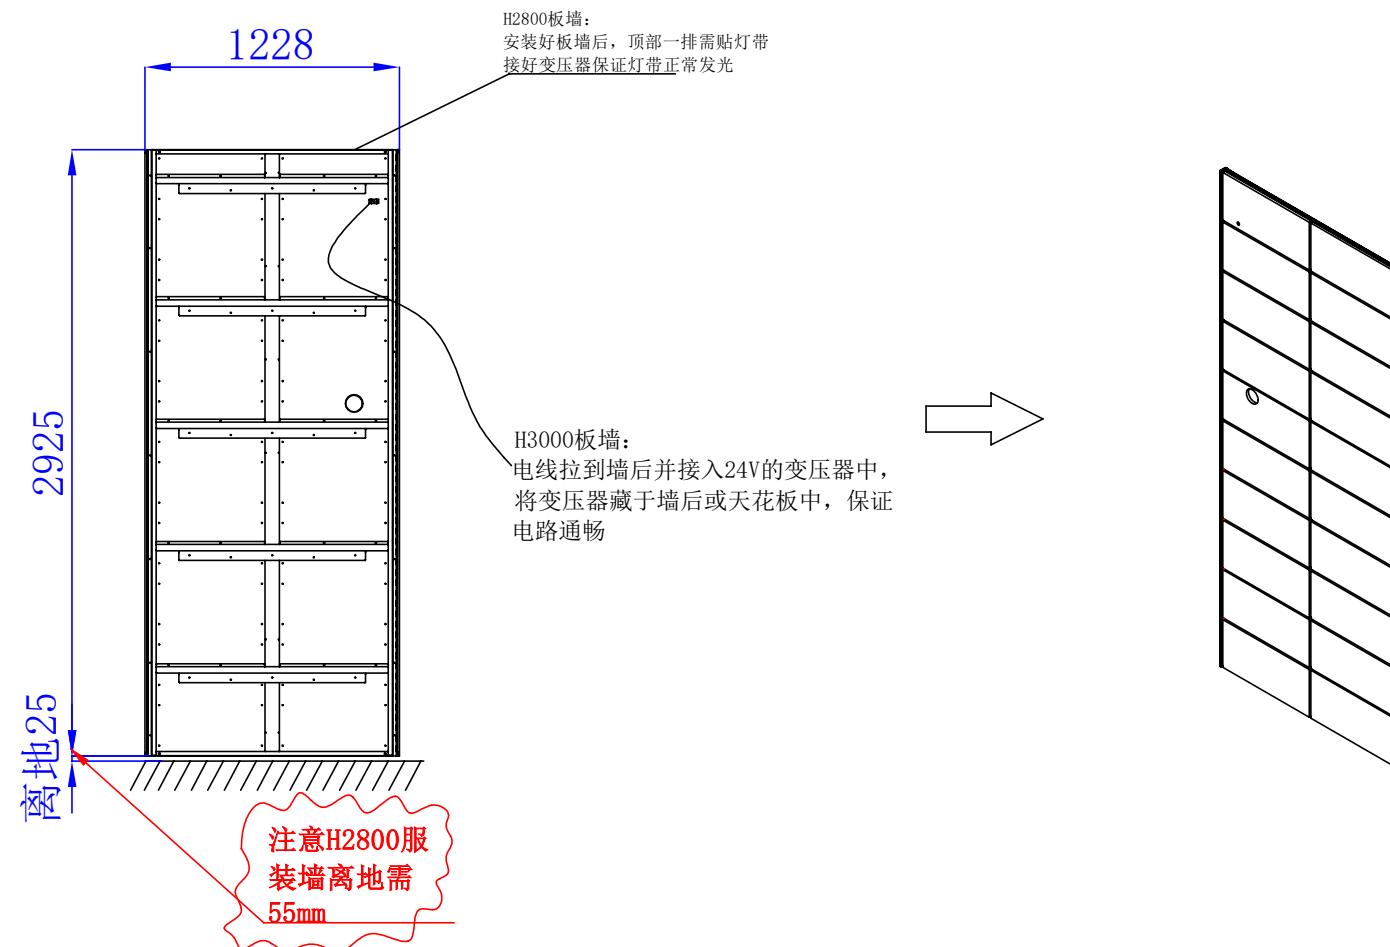

步骤说明:

- 2、根据背板出现位置墙面预留出线孔, 将背板预留电线拉到墙后并接入24V的变压器中, 将变压器藏于墙后或天花板中, 保证电路通畅;
- 3、将背板对着挂片上挂, 注意A槽内嵌, 背板之前缝隙均匀, 离地25mm。

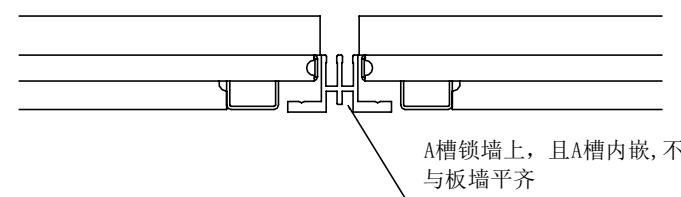


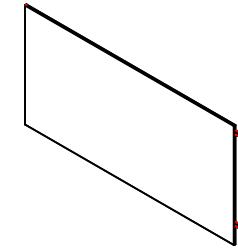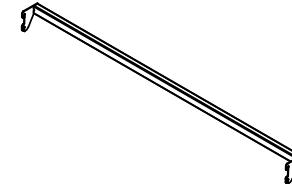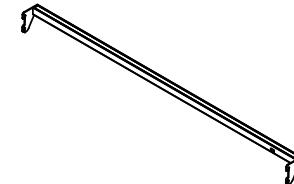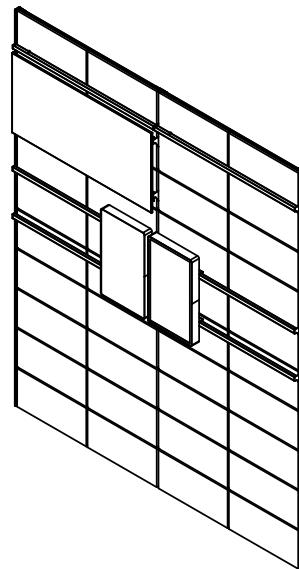



品名：1200发光横撑

品名：1200横撑-白色


品名：POP框

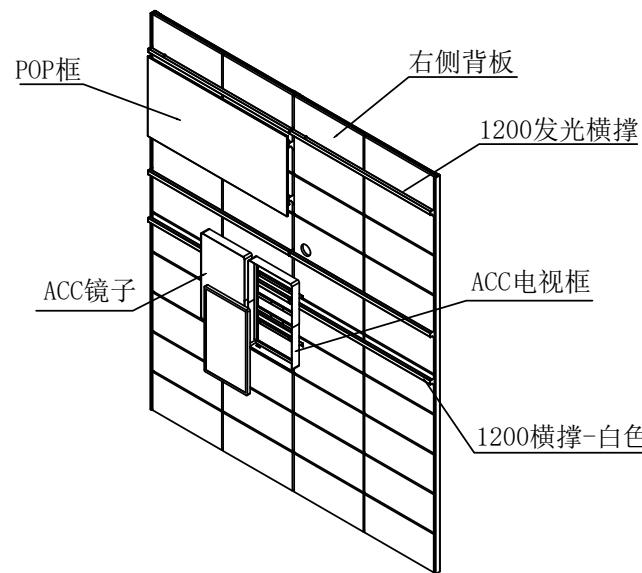


品名：ACC电视框

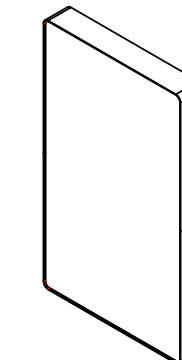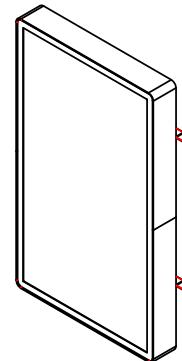

品名：ACC镜子

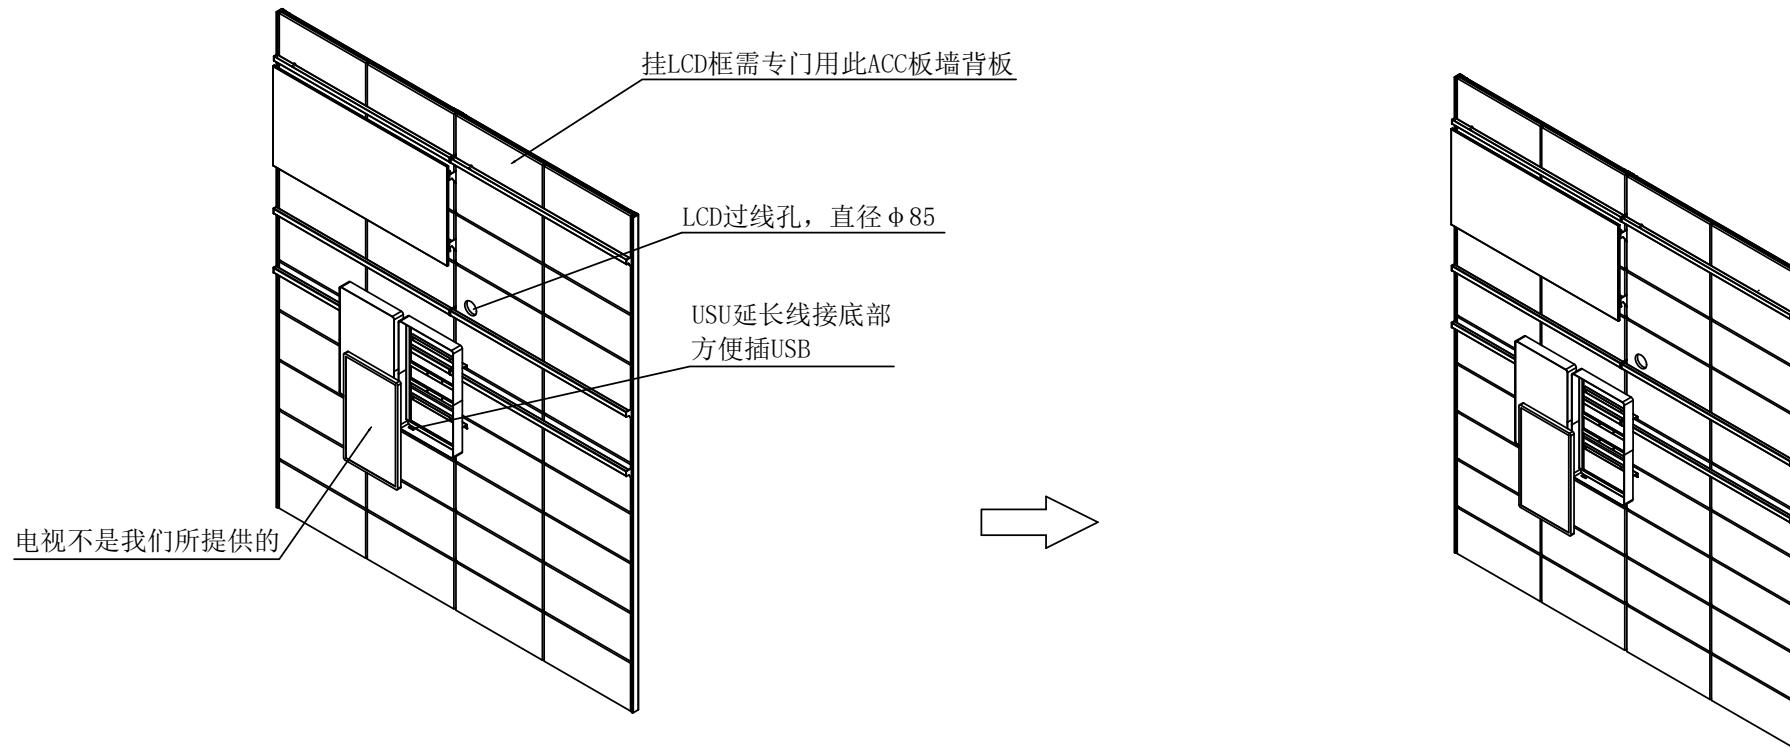

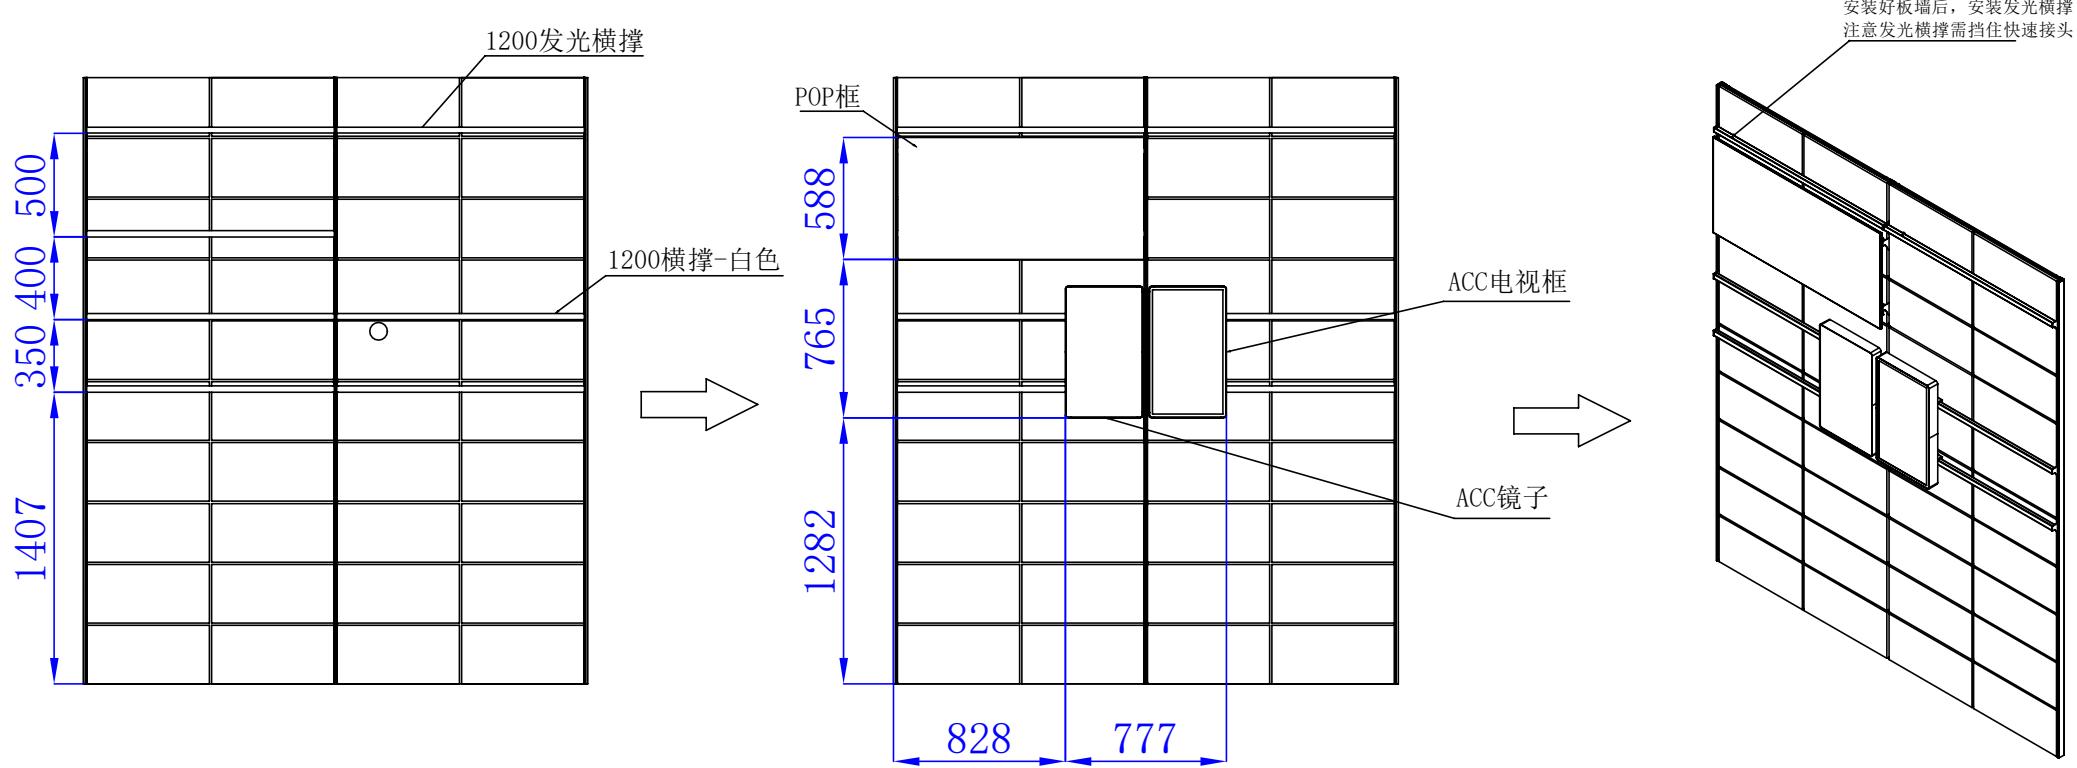


步骤说明：

1. 如图，先将1200横撑-白色和1200发光横撑挂在A槽相应位置，并把发光横撑的接头与背板对插通电，保证灯条正常发光工作；
2. 如图，再将ACC电视框、ACC镜子和POP框挂在相应位置；

注意：最左边和最右边的那仓鞋墙，侧边组锁收边管后再上挂到墙上




顶部灯条接好电保证正常发光，并盖好整条的PC灯罩 (7仓鞋墙则7仓一整条PC灯罩)

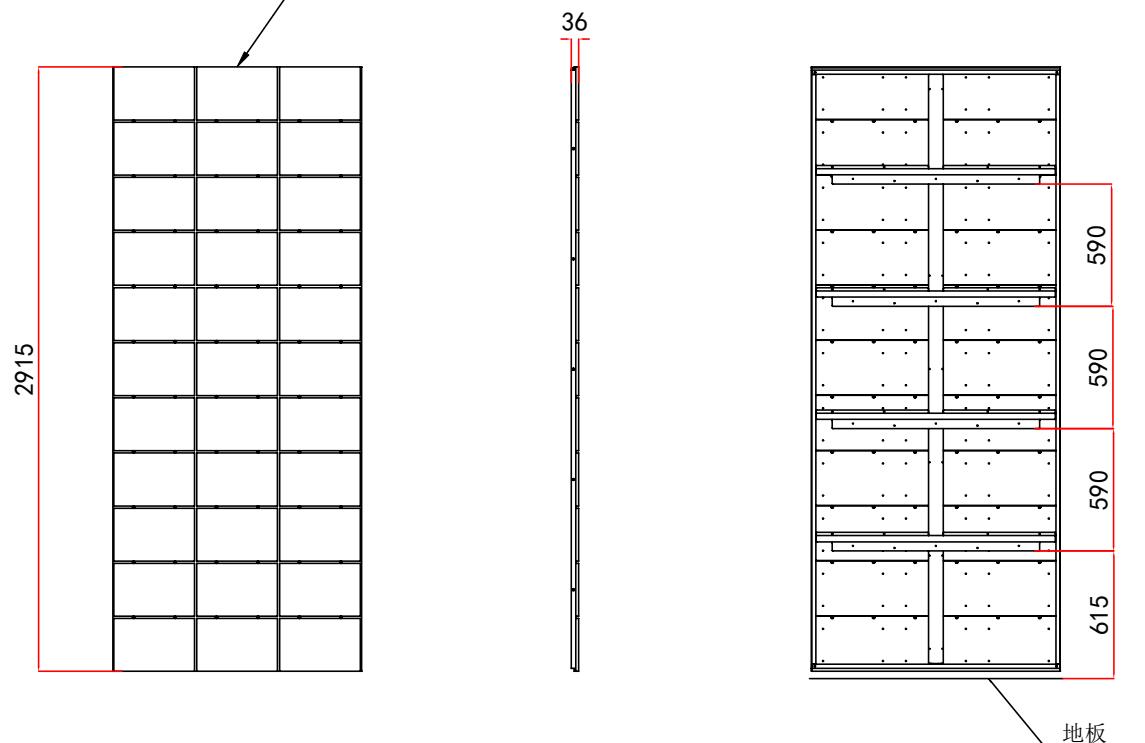

注：1、以H3000的鞋墙为例，不同高度的靠墙鞋墙安装方法一样
 2、H3000鞋墙背板实际高度2915
 H2800鞋墙背板实际高度2650

步骤说明：

1. 如图所示使用十字槽沉头自攻螺钉ST4*40将锁墙挂片固定锁在墙上；
2. 背板上挂到挂片上，离地35mm安装
3. 按客户立面图和仓数组合陈列组装好后，接电保证整成发光，并盖好灯罩

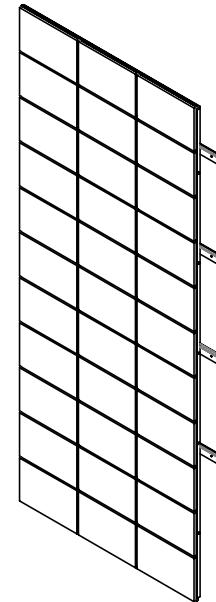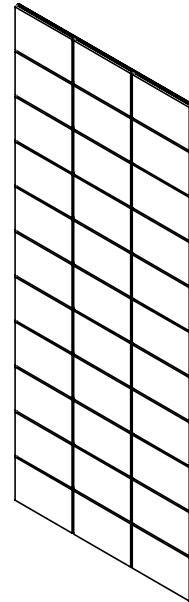

品名：靠墙鞋墙-常规背板




品名：十字槽沉头自攻螺钉, ST4*40, 镀白锌




品名：锁墙挂板

顶部灯条接好电保证正常发光，并盖好整条的PC灯罩 (7仓鞋墙则7仓一整条PC灯罩)





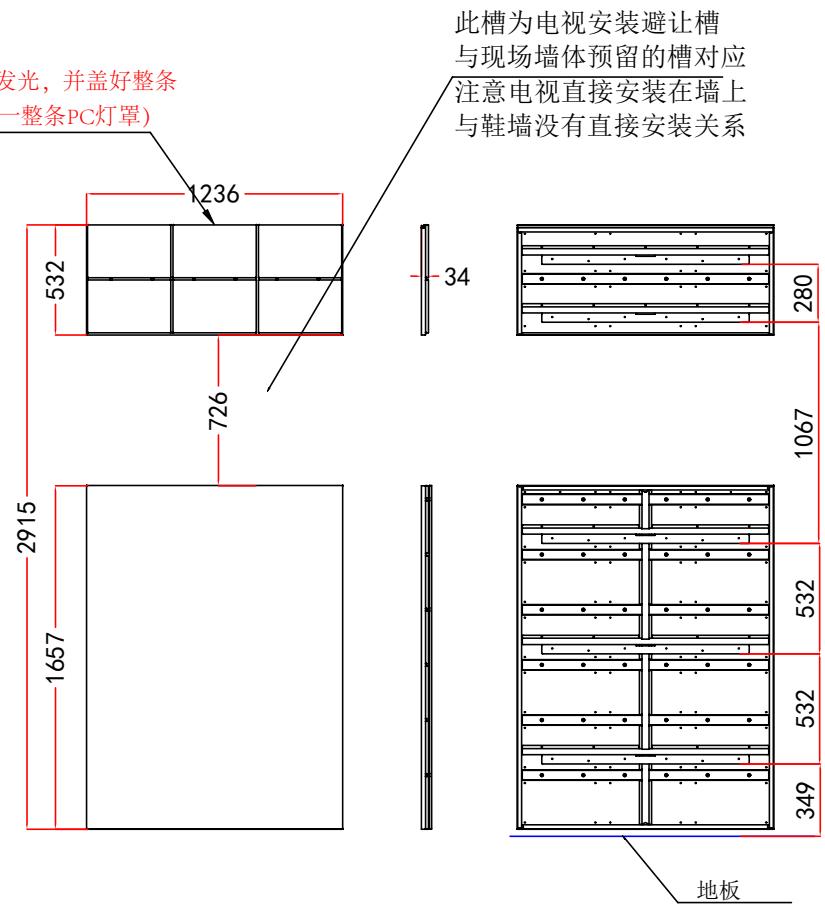


注：1、以H3000的鞋墙为例，不同高度的靠墙鞋墙安装方法一样
 2、H3000鞋墙背板实际高度2915
 H2800鞋墙背板实际高度2650

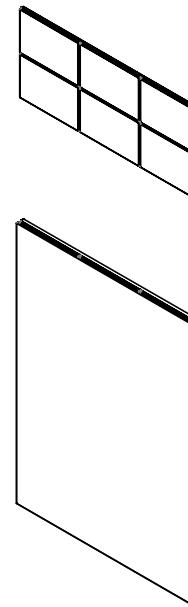


步骤说明：


1. 如图所示使用十字槽沉头自攻螺钉ST4*40将锁墙挂片固定锁在墙上；
2. 背板上挂到挂片上，离地35mm安装
3. 将POP车件旋紧在背板对上的牙孔上，将POP铁板挂在POP车件上

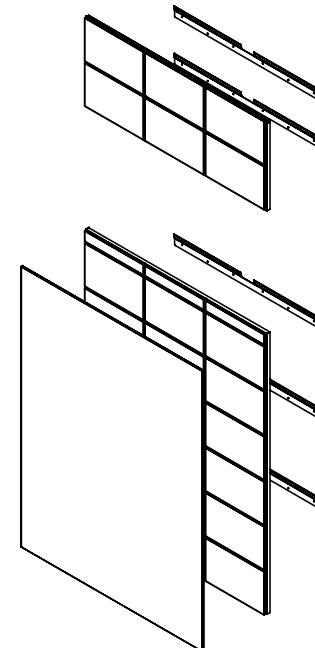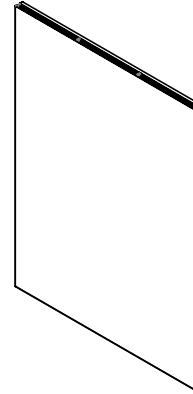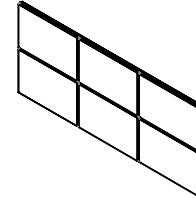


品名：靠墙鞋墙-无框屏幕背板



品名：POP铁板




品名：锁墙挂板




品名：pop车件



品名：十字槽沉头自攻螺钉, ST4*40, 镀白锌

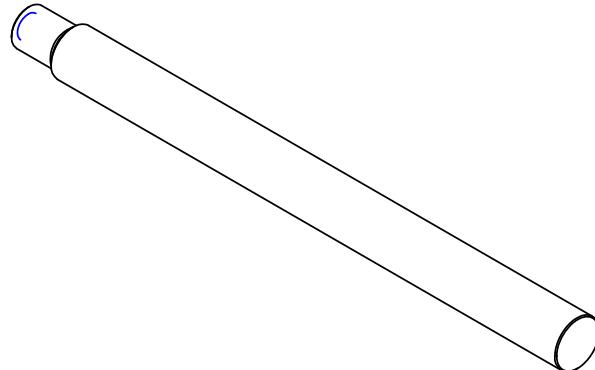



鞋托杆

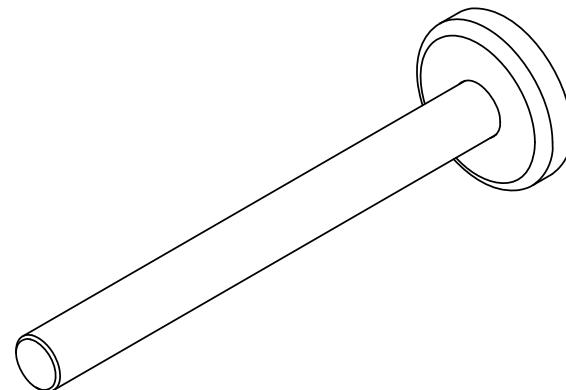


磁吸鞋拖

步骤说明：


- 1、鞋托杆旋紧在靠墙鞋墙上的牙孔上；
- 2、磁吸鞋托按需求吸在靠墙鞋墙POP板上；

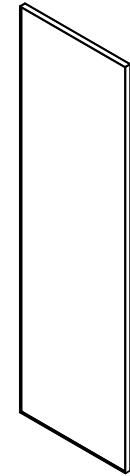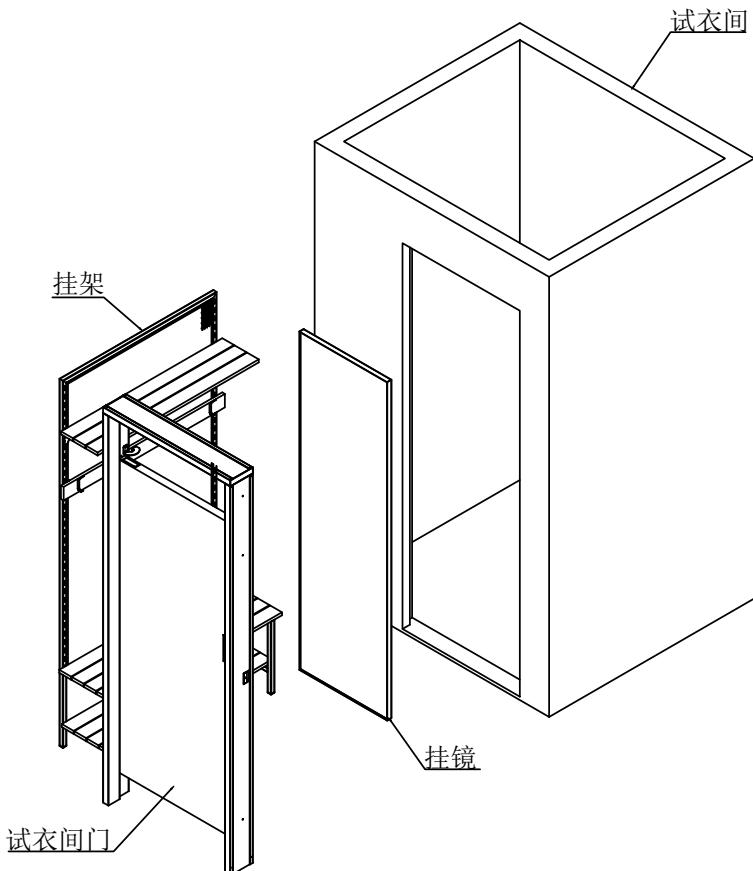

品名：挂镜

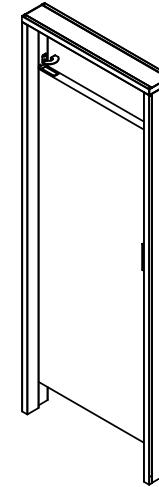


品名：试衣间门

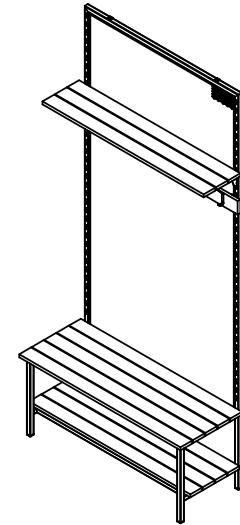








品名：挂架

品名：十字槽沉头自攻螺钉，
ST4*40, 镀白锌

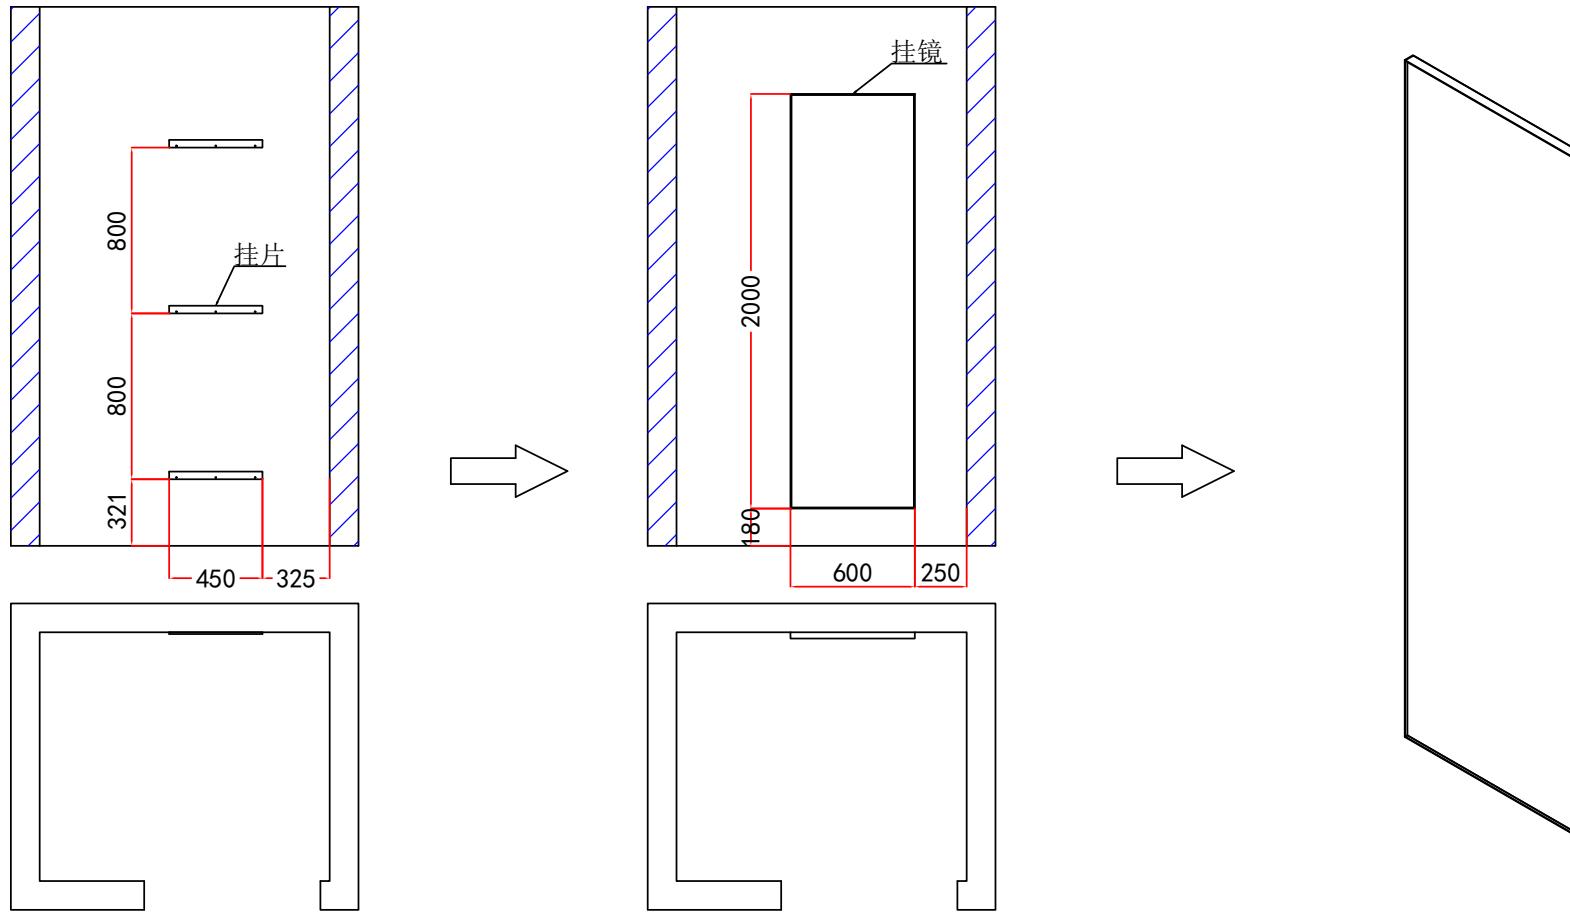

步骤说明:

1. 按图示距离先将挂片用ST4*40自攻螺钉固定在墙面上；
2. 再把挂镜挂到Z型挂板上，挂镜离地180mm。

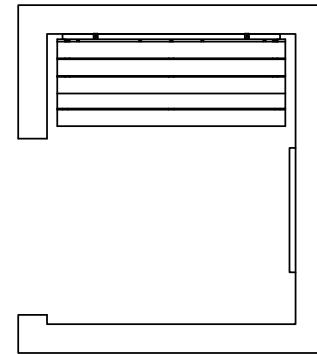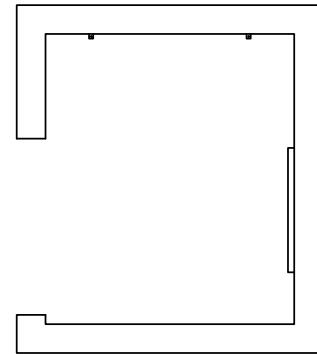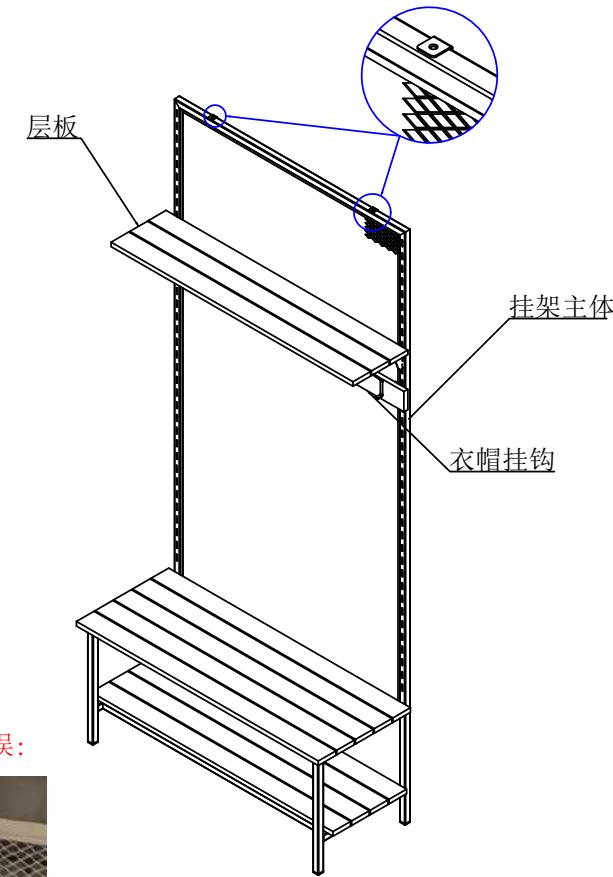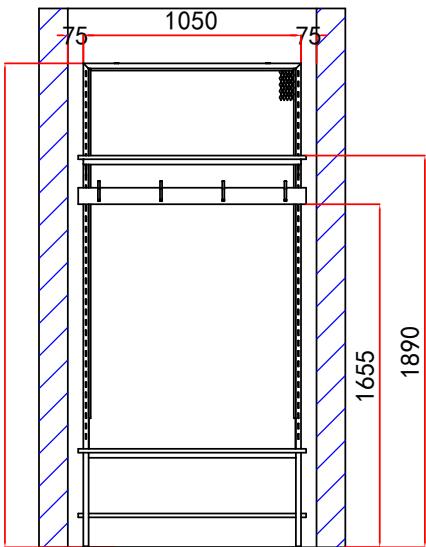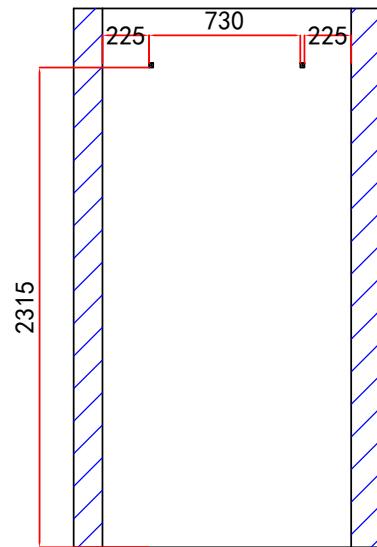

安装正确:




安装错误:




步骤说明:

1. 按图示距离先将L固定件用ST4*40自攻螺钉固定在墙面上；
2. 将挂架主体居中靠墙摆放，用ST4*13自攻自钻螺钉将挂架主体与L固定件连接锁牢；
3. 将衣帽挂钩和层板挂在挂架主体的A槽上。

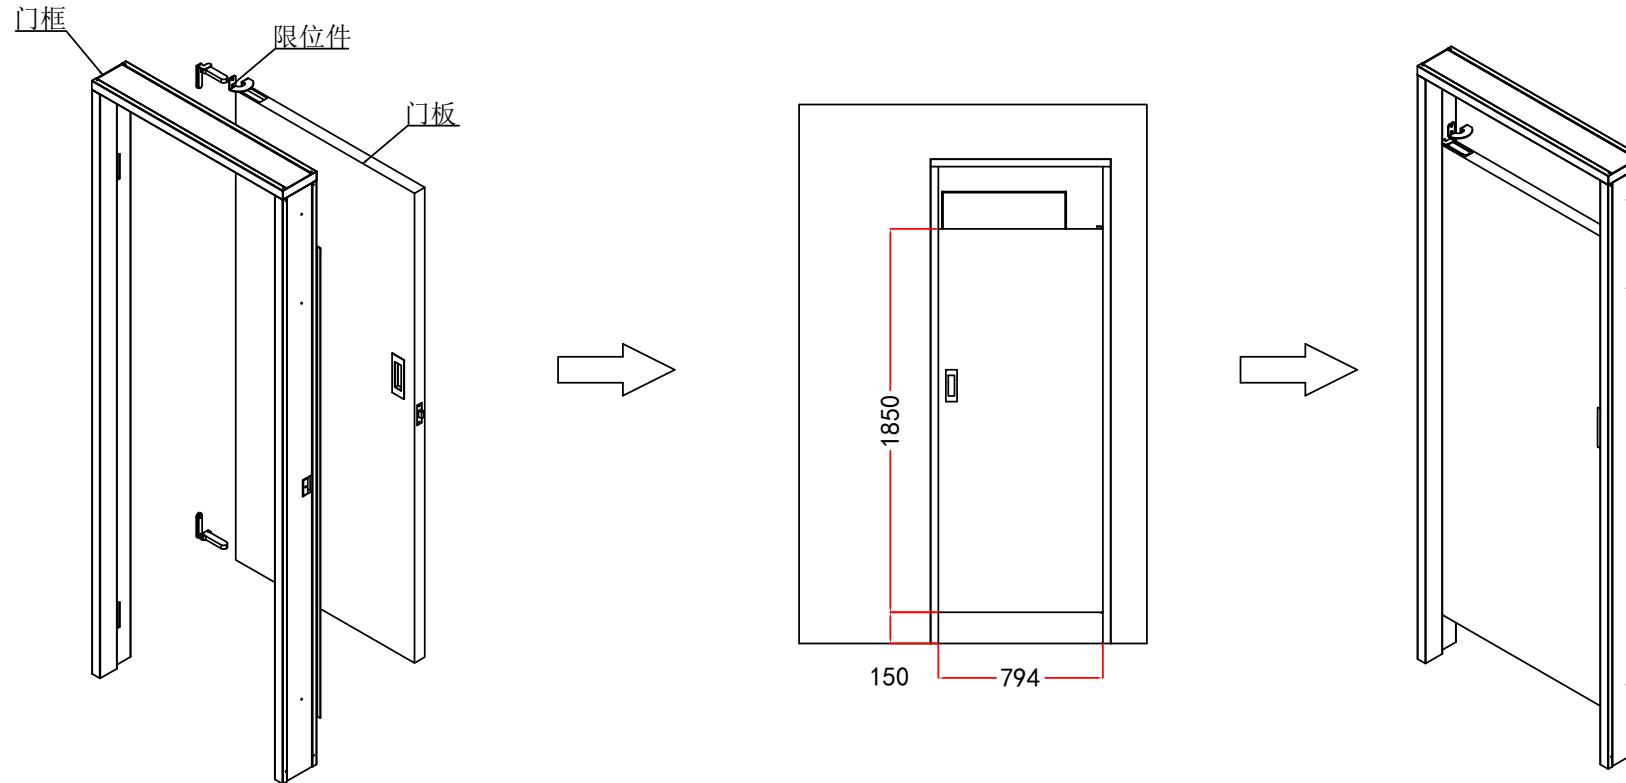
**步骤说明：**

1. 先用ST4*40十字槽沉头自攻螺钉将门框锁在现场的试衣间门洞；
2. 再用ST4*40十字槽沉头自攻螺钉将合页锁在门框上后，然后将门板与合页锁紧；
3. 最后用ST4*40十字槽沉头自攻螺钉将限位件锁在门框上即可。

注：800右内开仓库门/800右外开仓库门/800左外开仓库门
的安装方法同800左内开仓库门；安装以800左内开仓库门为例。


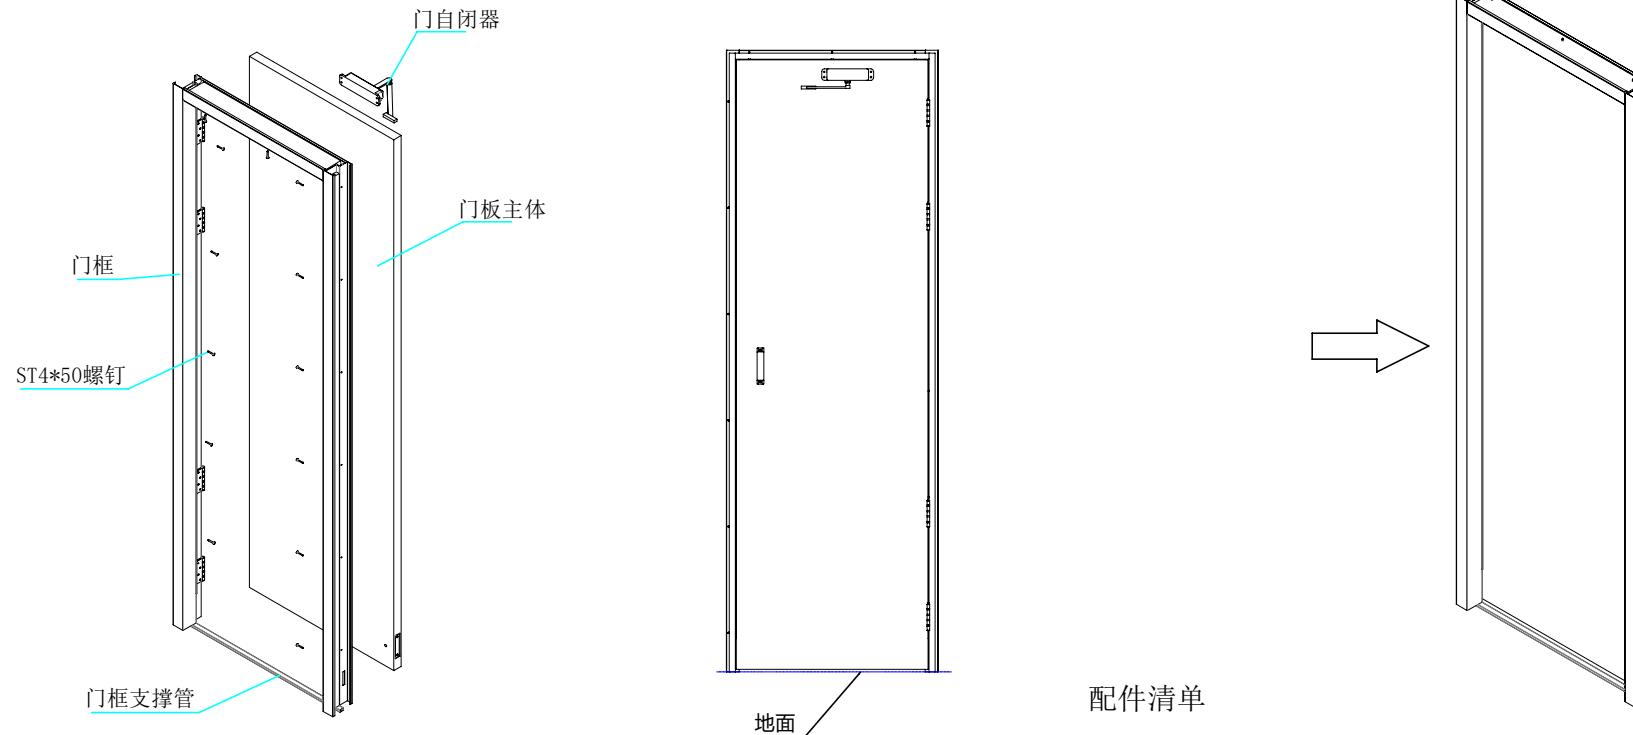


序号	名称	材质	规格	数量
5	门自闭器		602.602D型号	1
4	十字槽沉头自攻螺钉	低碳钢	ST4*25, 镀白锌	24
3	十字槽沉头自攻螺钉	低碳钢	ST4*50, 镀白锌	20
2	门框			1
1	门板主体			1

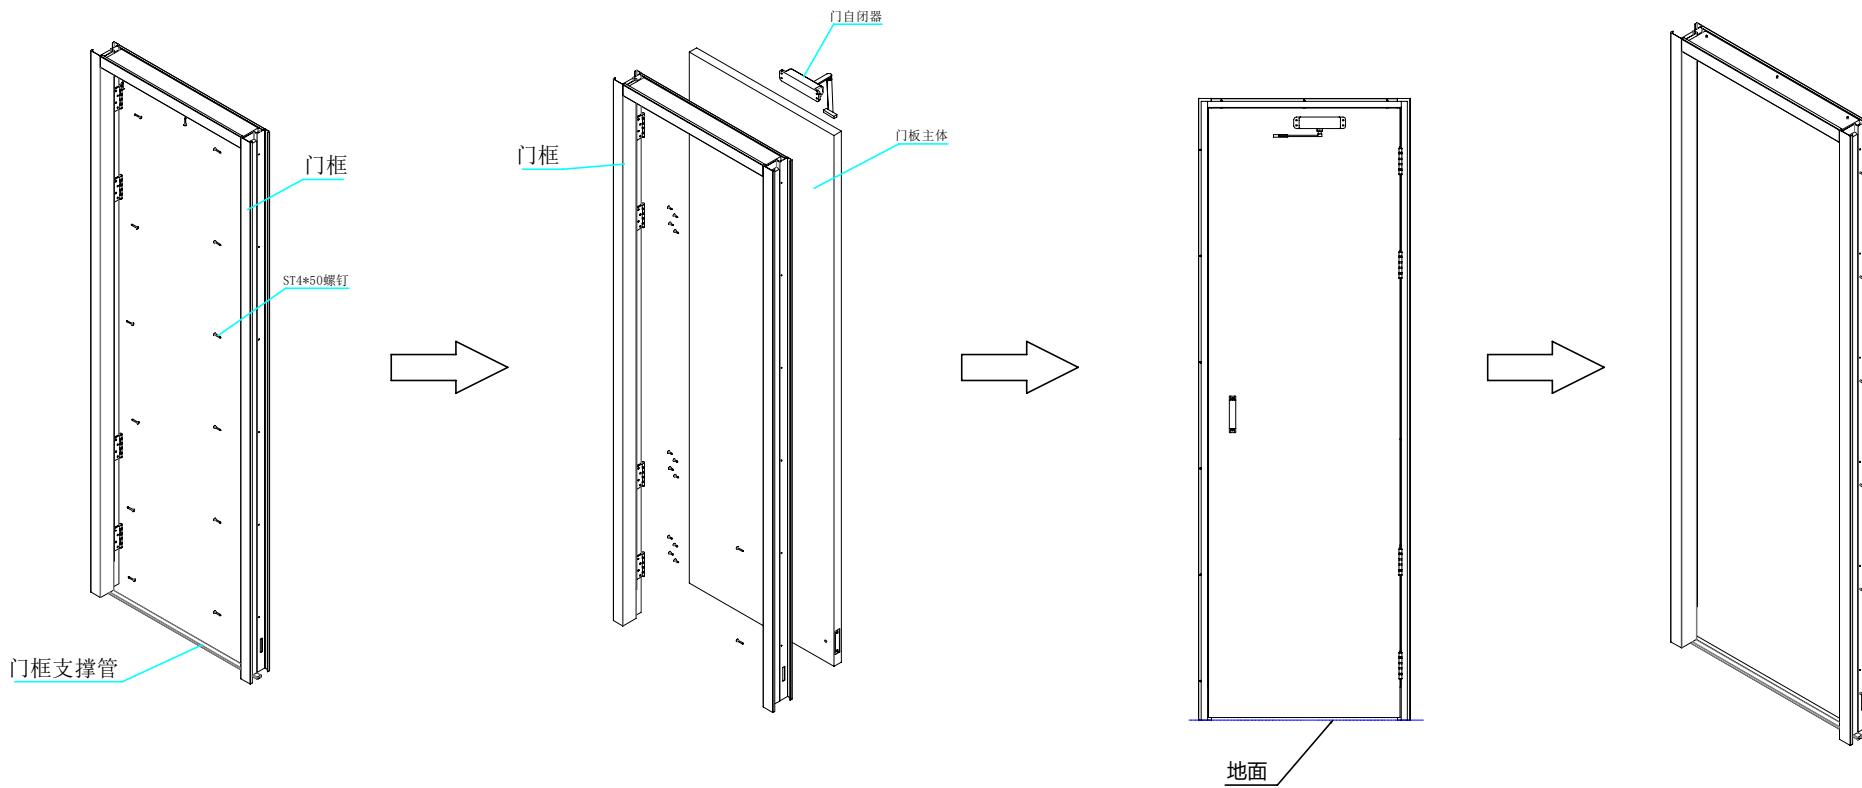


步骤说明：

- 1、将门框底部的门框支撑管拆掉，然后将门框套进门洞里并用十字槽沉头自攻螺钉ST4*50固定门框。
- 2、用十字槽沉头自攻螺钉ST4*25穿过合页，将门板主体固定在门框上。
- 3、将门自闭器安装在墙上后再与门板主体固定，安装后需保证门能正常开合。最后用十字槽沉头自攻螺钉ST4*25将把手固定在门板背面，尺寸位置如图所示。

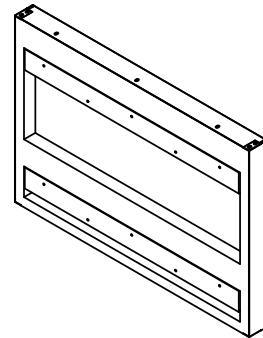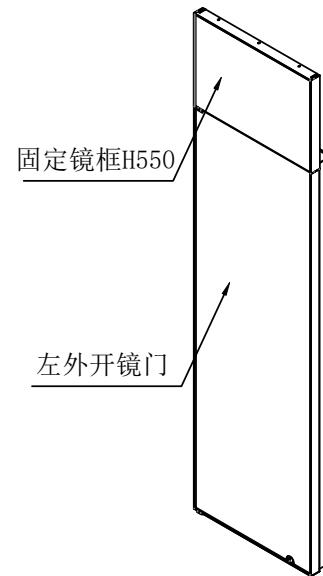



品名：固定镜框H550

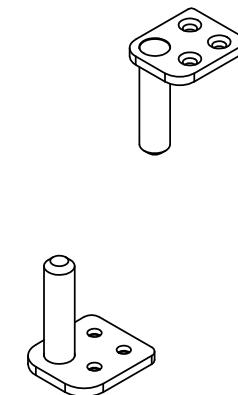


品名：上下转轴




品名：固定管焊件

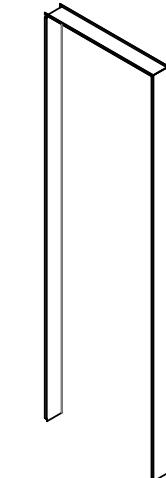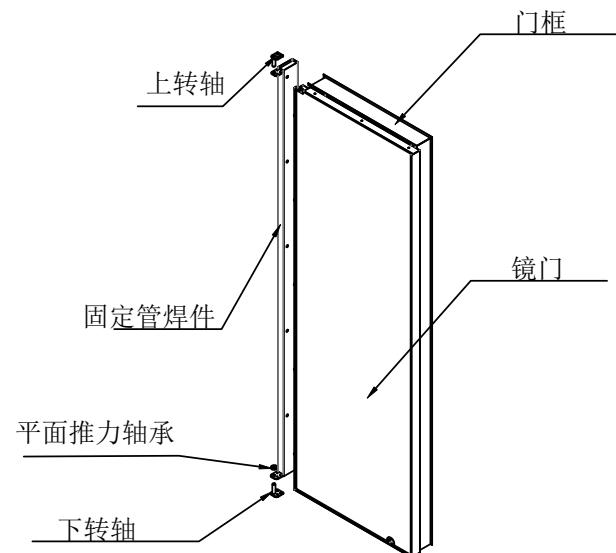


品名：门框

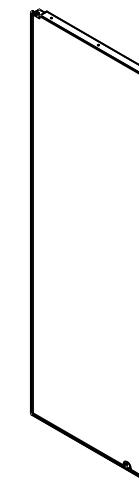


品名：镜门

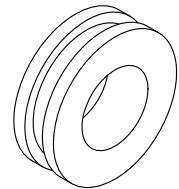


品名：平面推力轴承

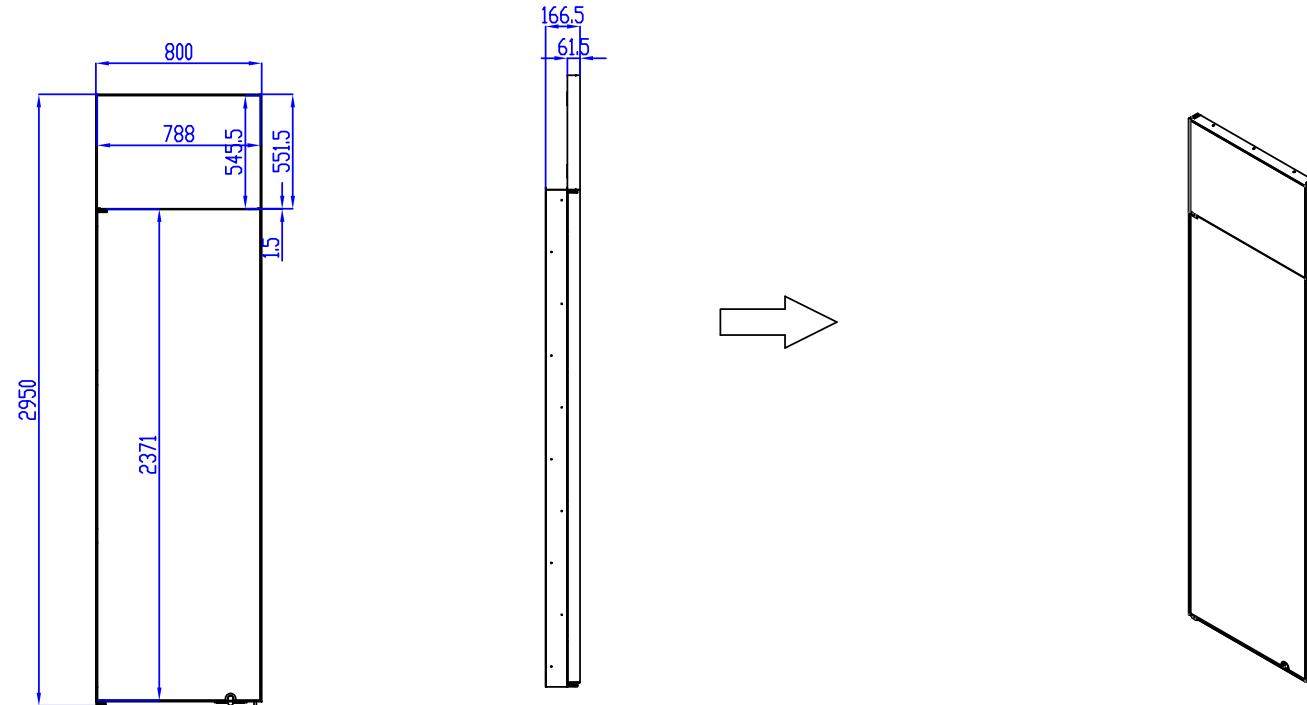


安装之前，水银镜先贴好，避免装好后镜子不好贴

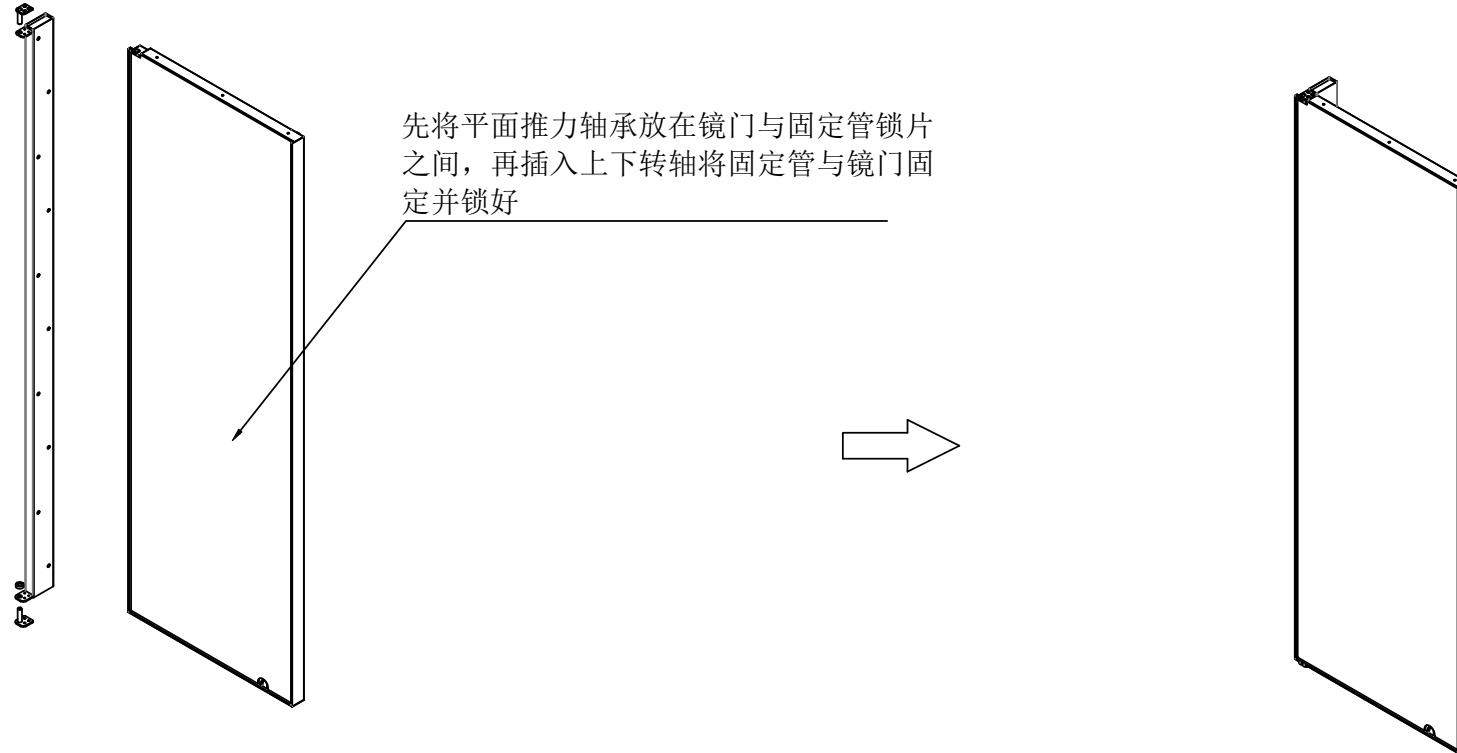**步骤说明:**

- 1、将平面推力轴承放在下固定转轴上（及门固定管锁片之间）；
- 2、将上固定转轴、下固定转轴分别穿过门固定管的锁片上，并用M6*10十字槽沉头螺钉将固定管与镜门锁好，保证牢靠
- 3、将锁好的固定管用S4*40十字槽沉头自攻螺钉锁在门洞上。

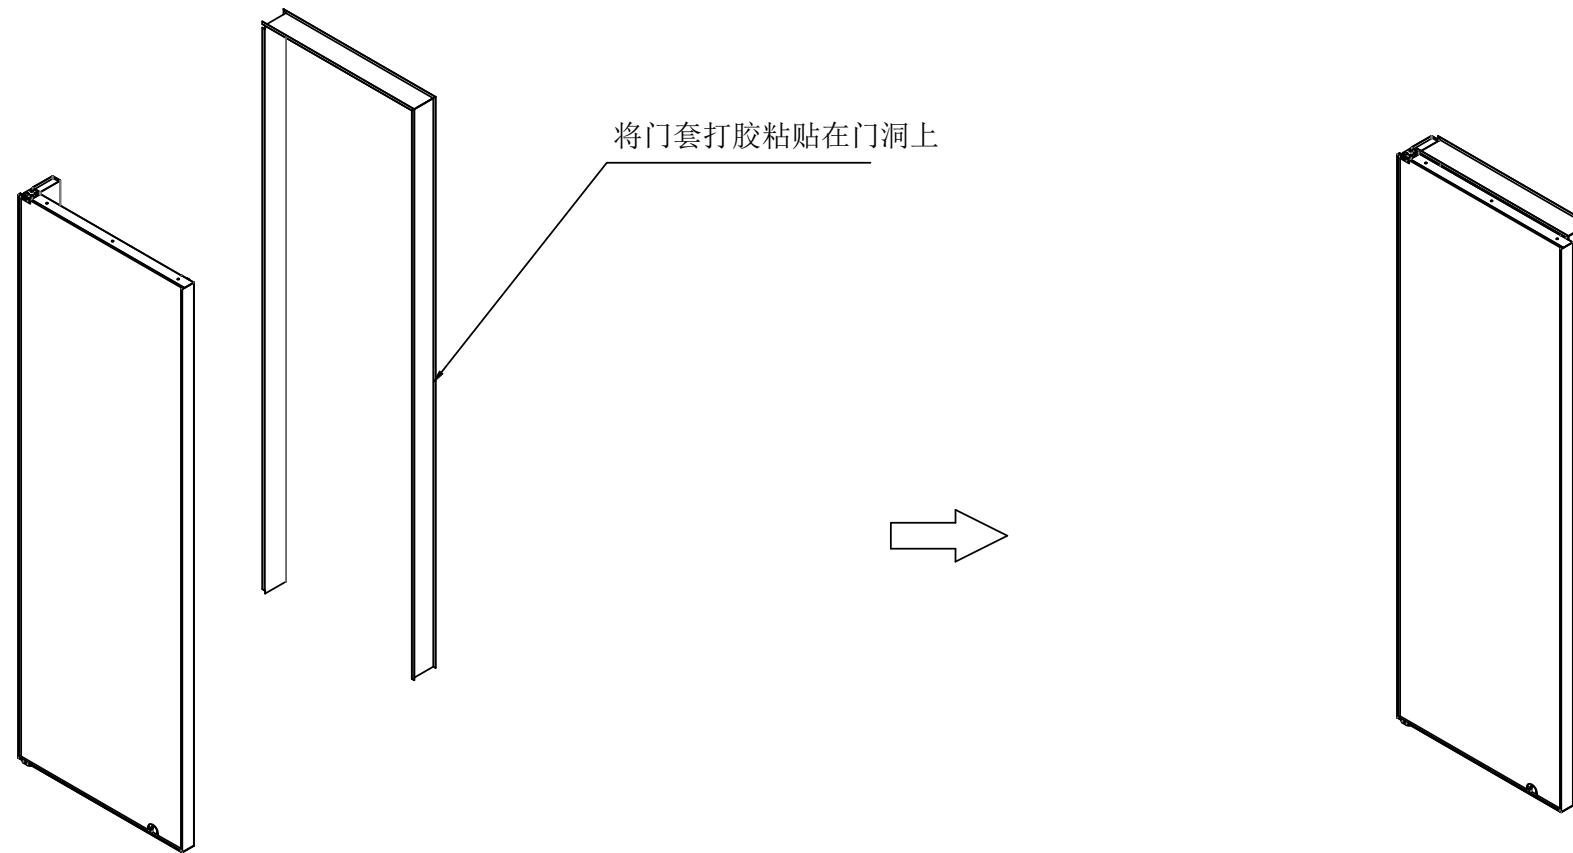
**步骤说明:**

4、将门套打胶粘贴在门洞上，不可溢胶，门套对角拼缝美观。


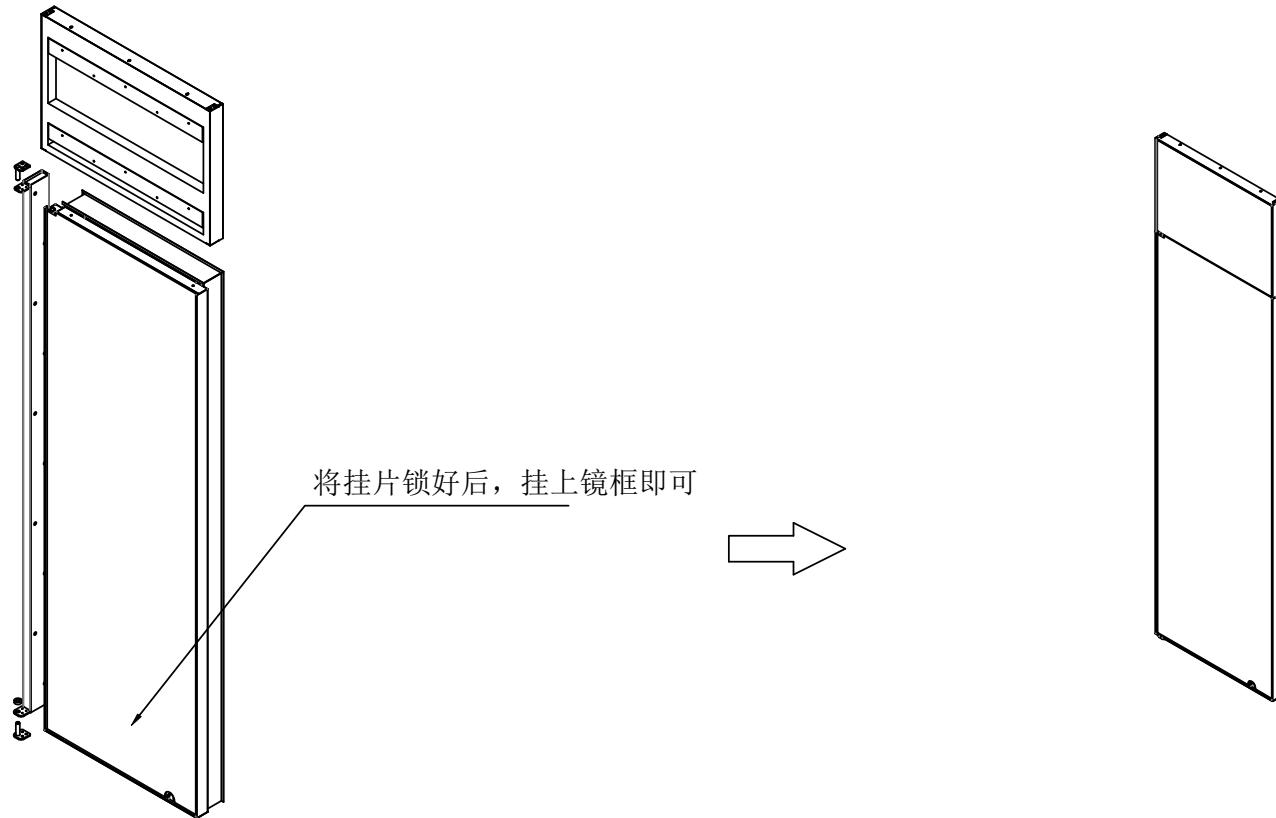
**步骤说明：**

5、将镜框挂片锁好后挂上镜框即可。


6.H2800和H3000的区别：上面用挂的镜框高度不一样。

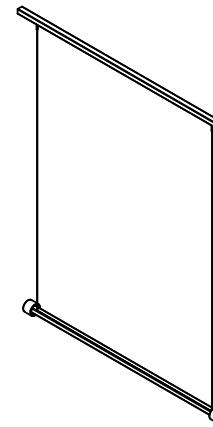

品名：导轨

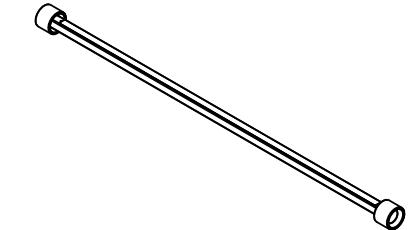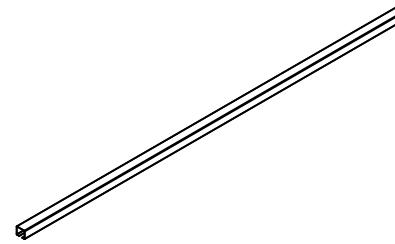

品名：挂杆

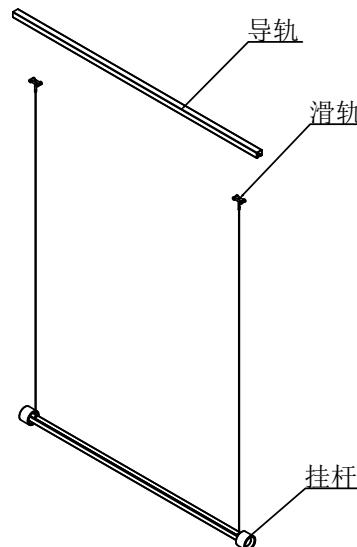


品名：8字铝扣





品名：滑轮



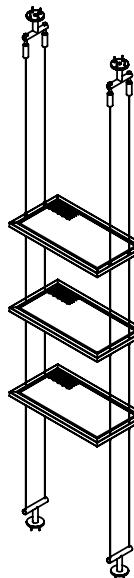


品名：上网孔板

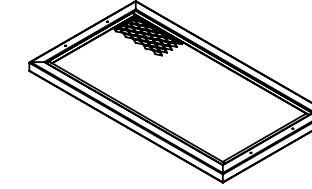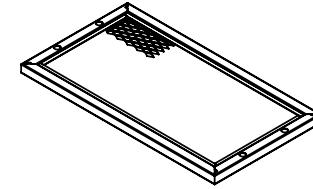



品名：网孔板



品名：装饰盖

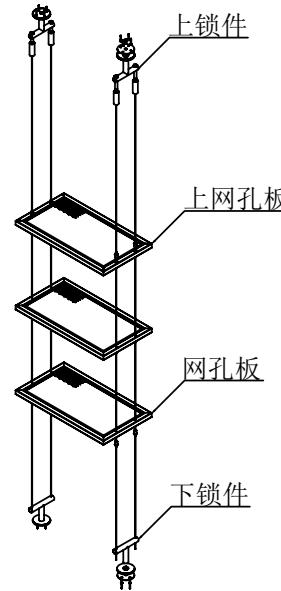




品名：上锁件

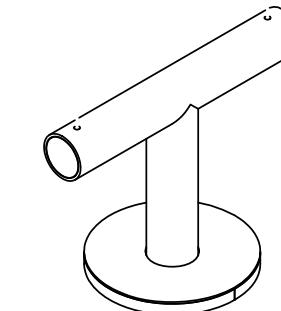
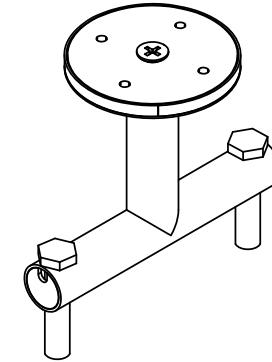


品名：下锁件



品名：8字铝扣

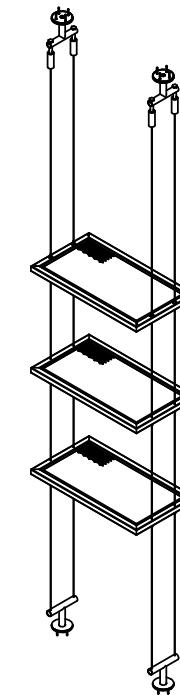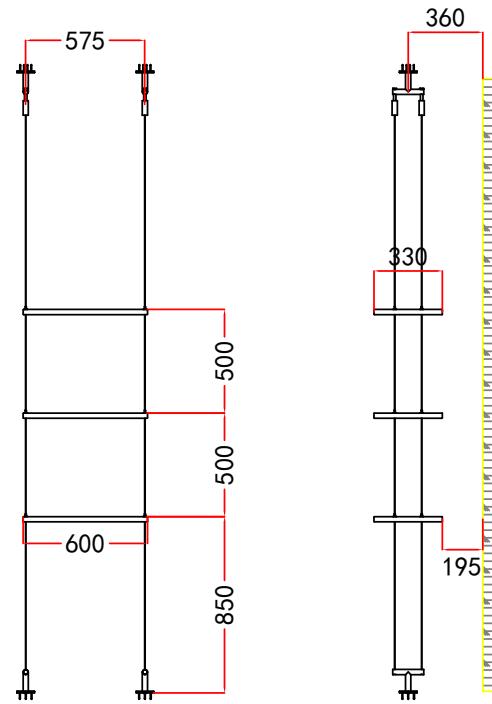

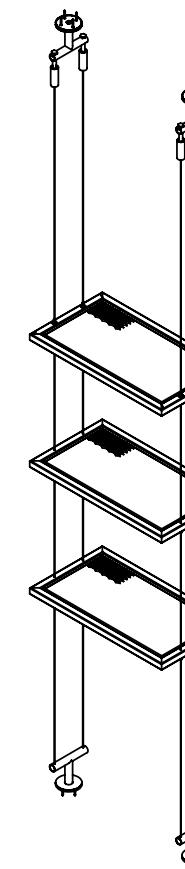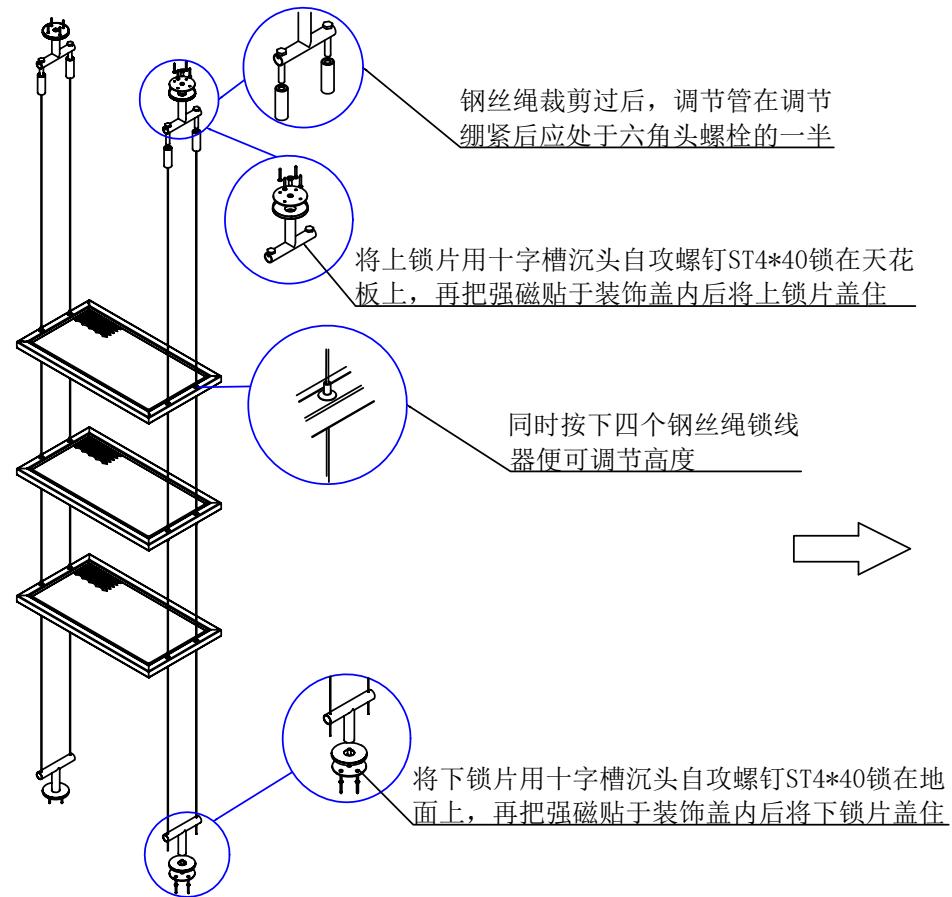

最上面一块层板消水孔朝上





下面2块层板消水孔朝下



步骤说明：


1. 保证下锁件中心距575，离墙360，在地面上钻预埋孔，预埋塑胶膨胀胶塞，用ST4*40沉头自攻螺钉固定下锁件，并盖上装饰盖；
2. 重复上述步骤，用ST4*40沉头自攻螺钉将上锁件固定天花板上，并盖上装饰盖，上、下锁件需保证垂直；
3. 先将网孔板和上网孔板依次穿过4根丝绳，再将丝绳管一头穿过调节管的小孔后按实际层高裁掉多余的钢丝绳；
4. 将钢丝绳末端穿过2个铝扣压紧后，塞入调节管内，将调节管与上锁件螺杆拧紧使钢丝绳绷紧；
5. 按图示间距调节层板间距，层板需保证水平。

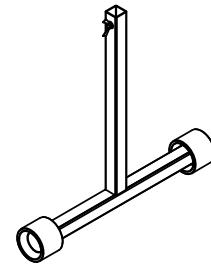



品名: T字挂



品名: 吊杆





品名: 顶固定件

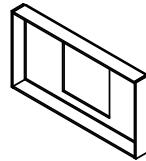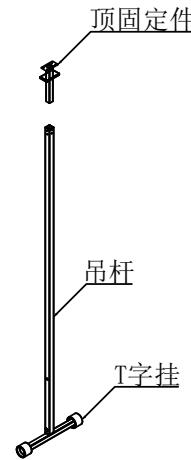

品名: 装饰盖


品名: 十字槽沉头自攻螺钉,
ST4*40, 镀白锌

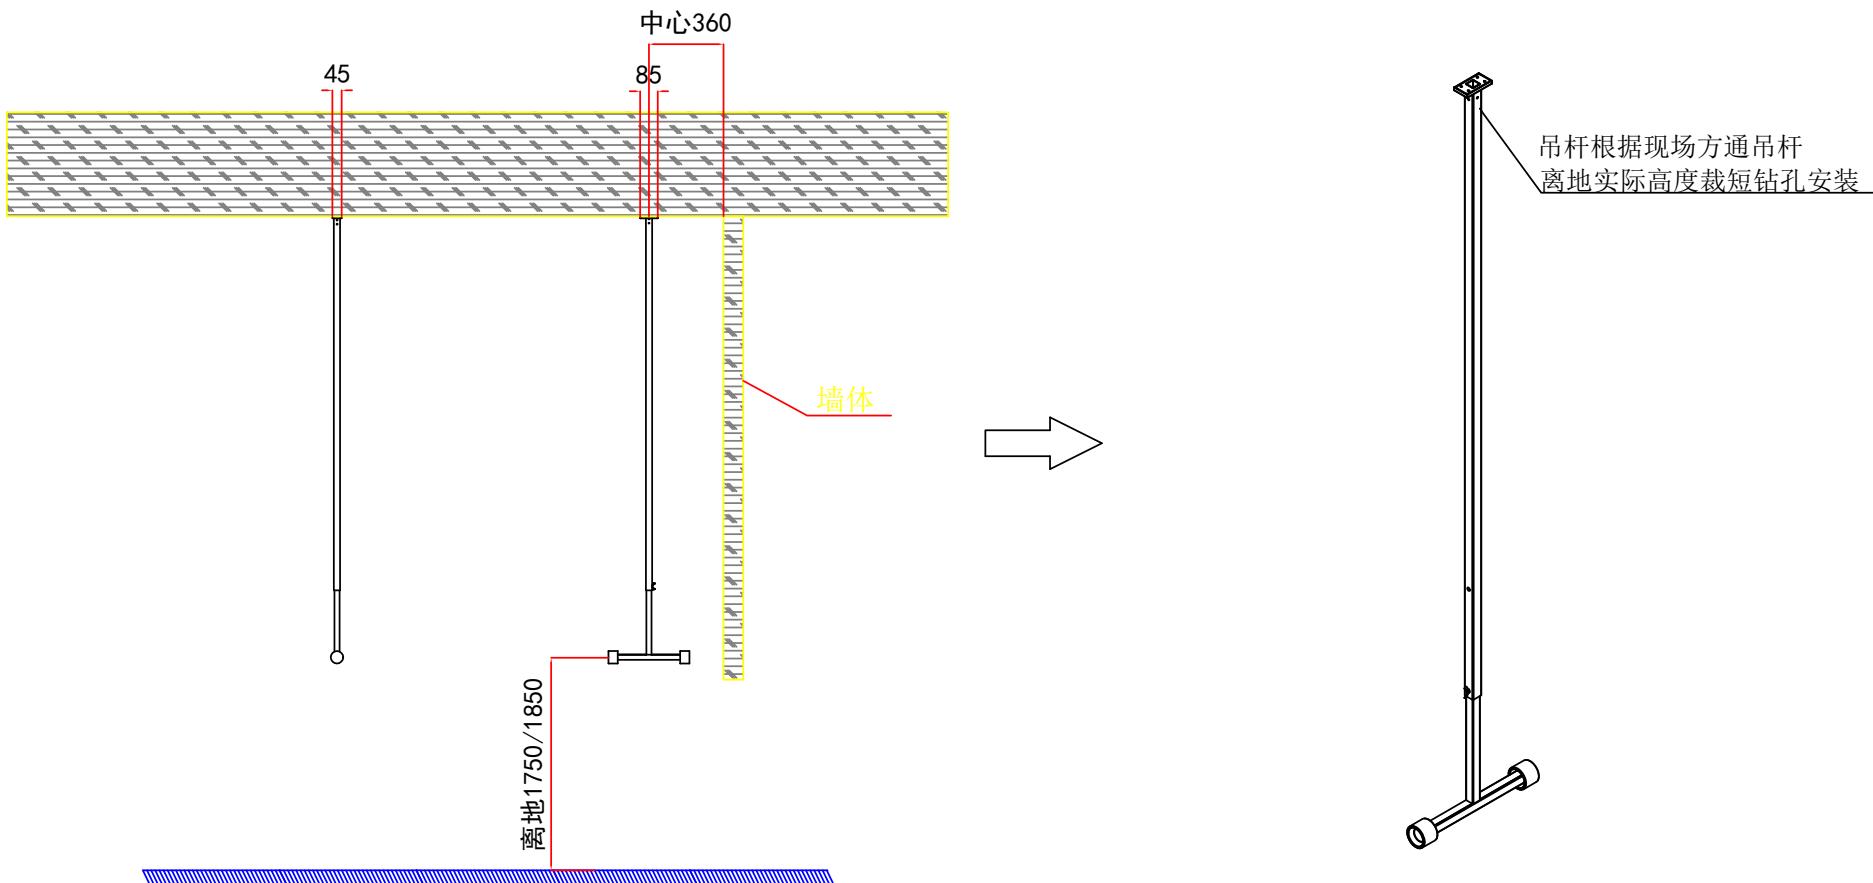



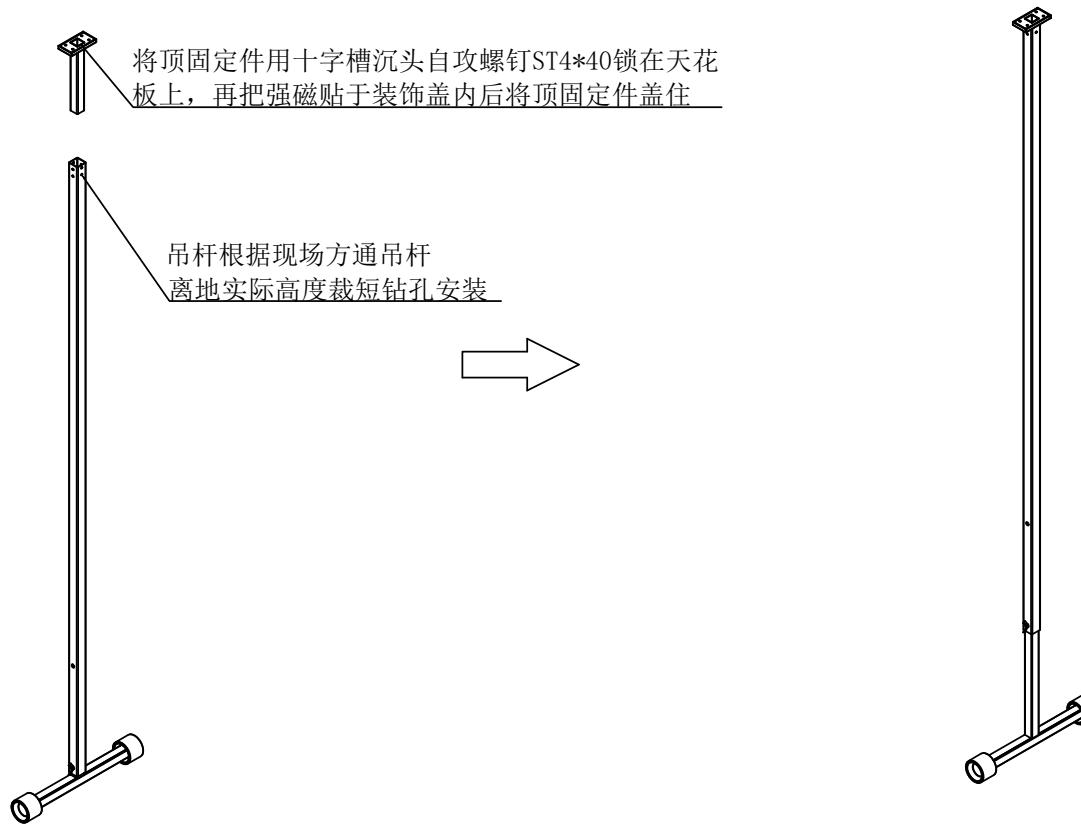
**步骤说明:**

1. 用ST4*40十字槽沉头自攻螺钉将顶固定件锁在天花板上, 并盖上装饰盖;
2. 吊杆底部装入T自挂并用蝶形螺钉锁紧;
3. 按现场实际层高从上裁切吊杆, 使得T字挂安装后离地1850/1750mm, 用自攻自钻螺钉将吊杆与顶固定件锁紧。

注: 两种离地尺寸, 按店铺层高选择安装, H3000层高离地1850, H2800层高离地1750


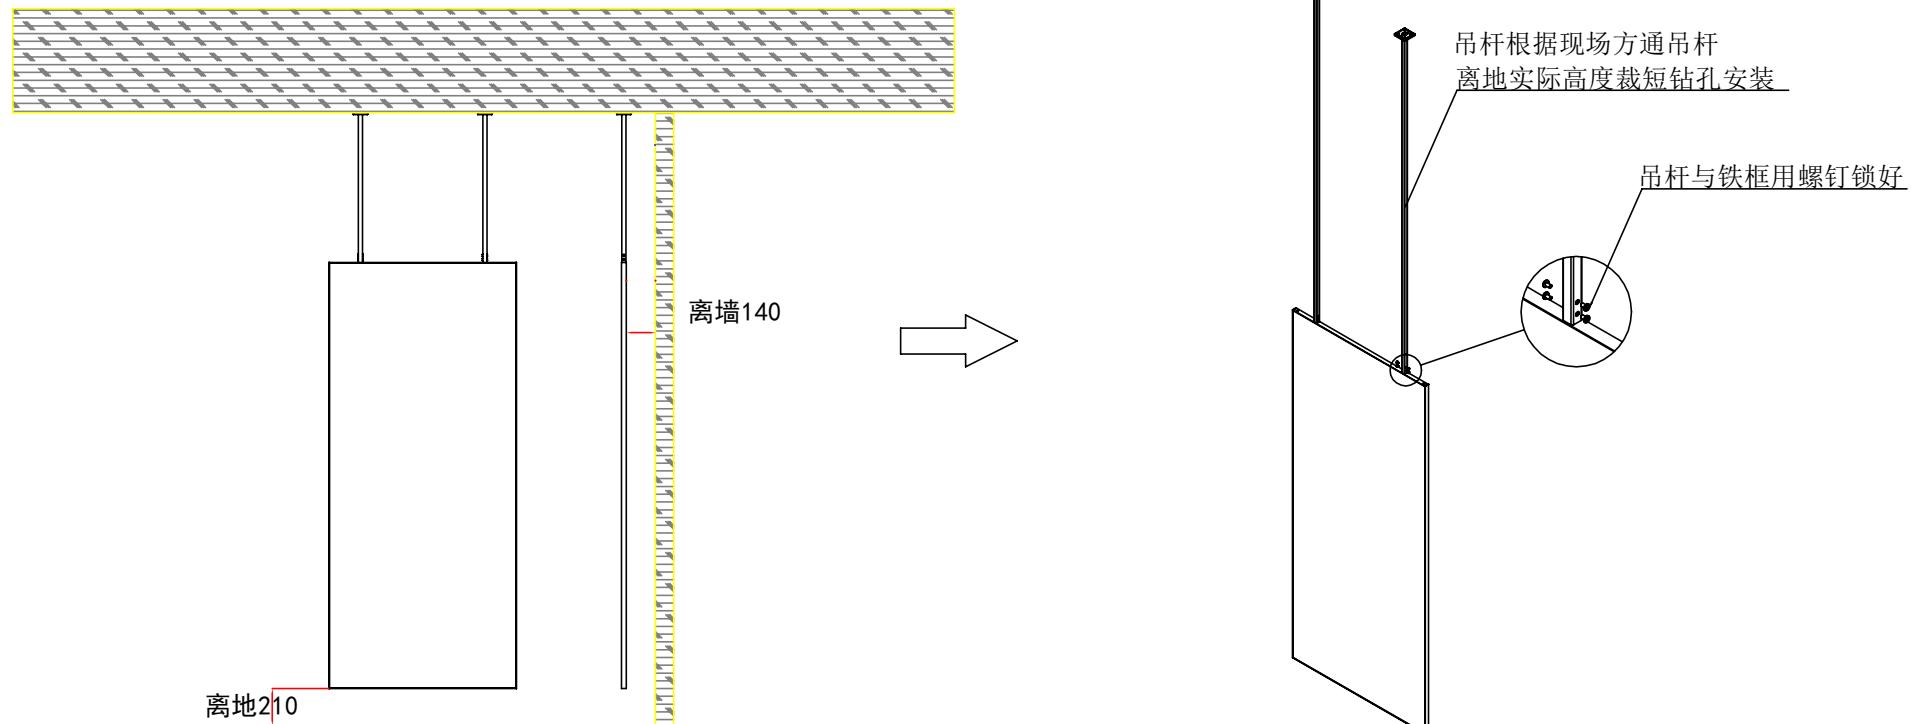
**步骤说明：**

1. 离墙140mm，离地210mm安装；
2. 按现场实际层高裁短吊杆，用ST4*40十字槽沉头自攻螺钉将吊杆锁在天花板上，并盖上装饰盖；
3. 吊杆底部插入铁框U型件，并用M5*8螺钉锁紧；

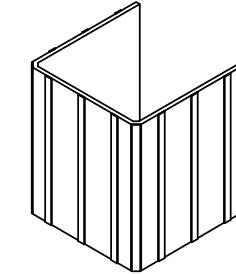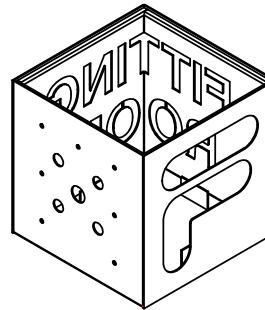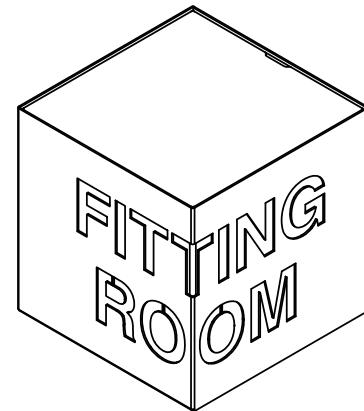



品名：盒子焊件

品名：灯盒

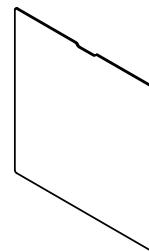
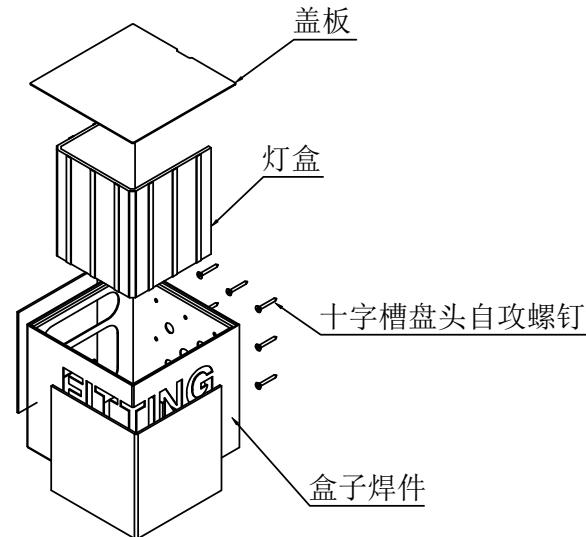


品名：盖板

品名：十字槽沉头自攻螺钉
ST4*40, 镀白锌

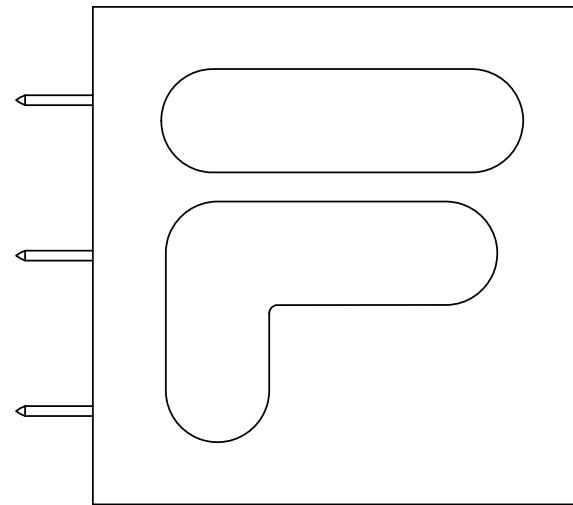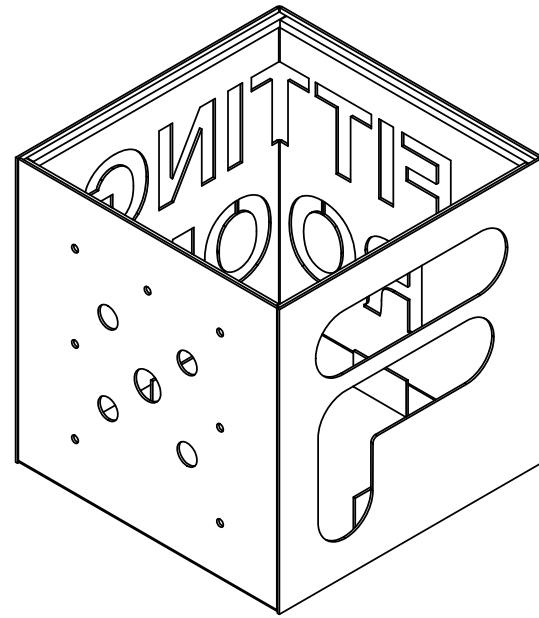**步骤说明:**

1. 离地高度2600/2350（根据层高），墙面预留出线孔；
2. 先打开盖板取出灯盒，使用ST4*40十字槽沉头自攻螺钉将盒子焊件锁在墙上；

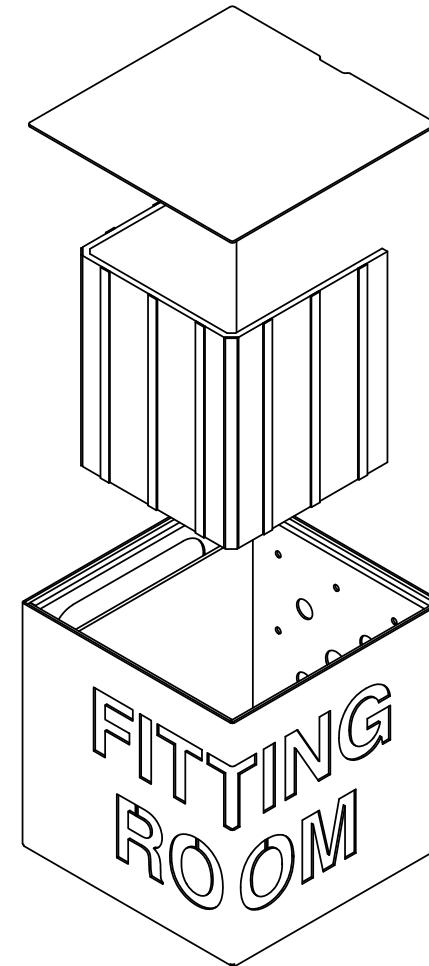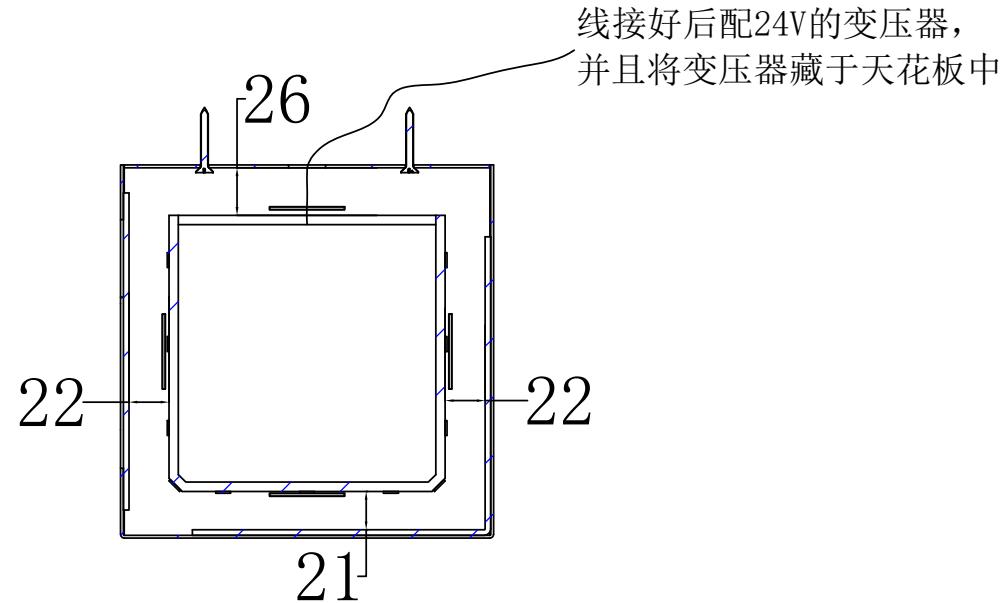**步骤说明：**

3. 将灯盒置于定位卡槽内，电线拉进出线孔后接入24V变压器，
将变压器藏于墙后或天花中，保证电路通畅灯带正常工作；
4. 最后盖上盖板。

Life板墙标识牌与X板墙标识牌安装方式一致




步骤说明：

1. 如图，将标识牌挂在左侧A槽上；




蓝色服装墙底柜、白色服装墙底柜、绿色服装墙底柜、
绿色收纳展桌、1000银色方形地台、600蓝色方形地台

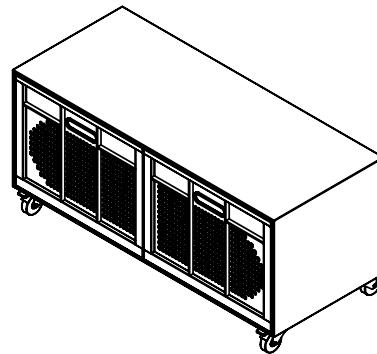


蓝色服装墙底柜


按照店铺布局陈列图摆放

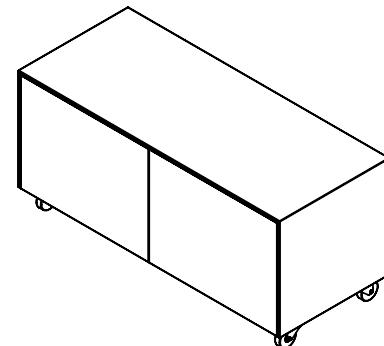


白色服装墙底柜

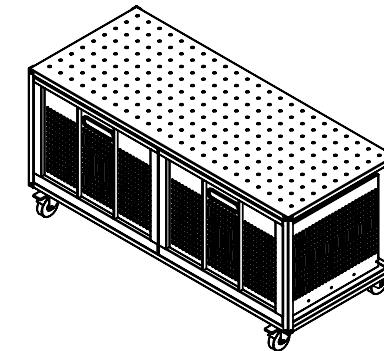


绿色服装墙底柜

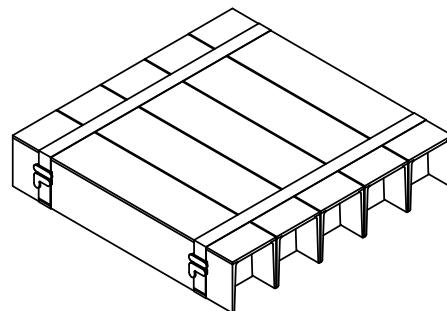

1000蓝色/绿色/银色方形地台

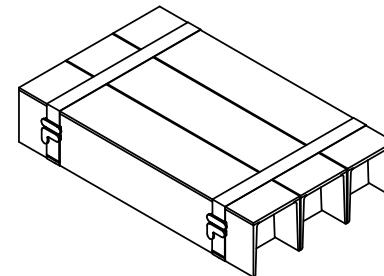


1000蓝色/绿色/银色矩形地台

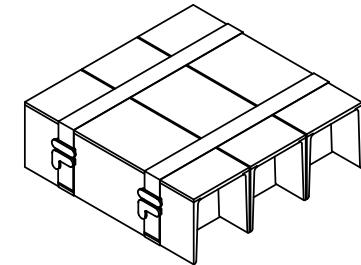

600蓝色/绿色/银色方形地台




1200网孔层板-白色、1200层板-白色、800ACC网孔层板、
双头正挂-白色、1200侧挂-白色、1200横撑-白色

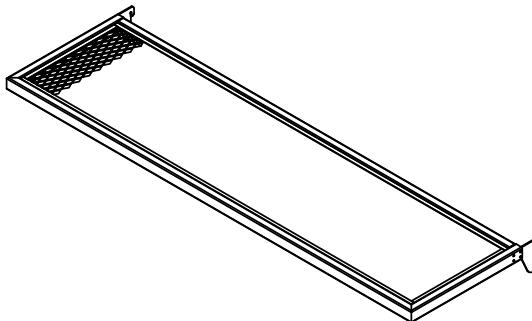


1200网孔层板


按照店铺布局陈列图摆放

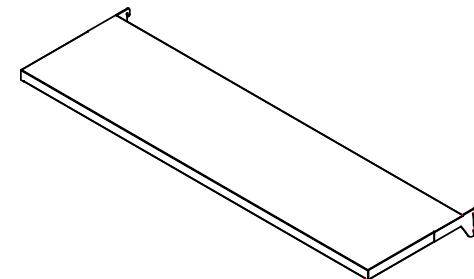


1200层板

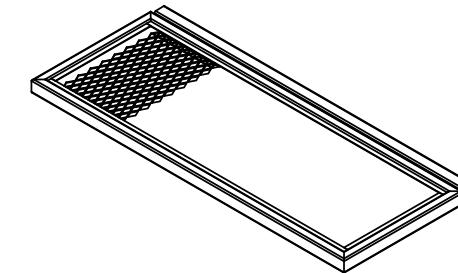


800ACC网孔层板

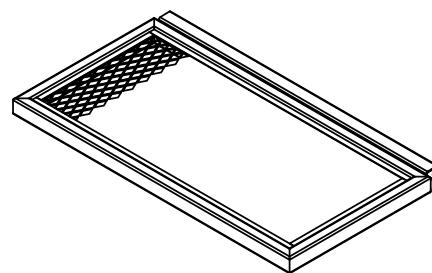


600横撑网孔层板

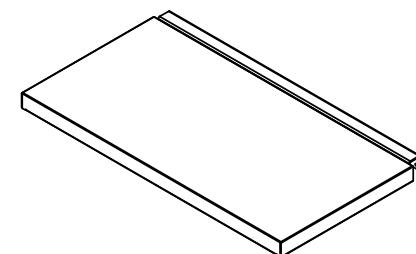

600横撑层板

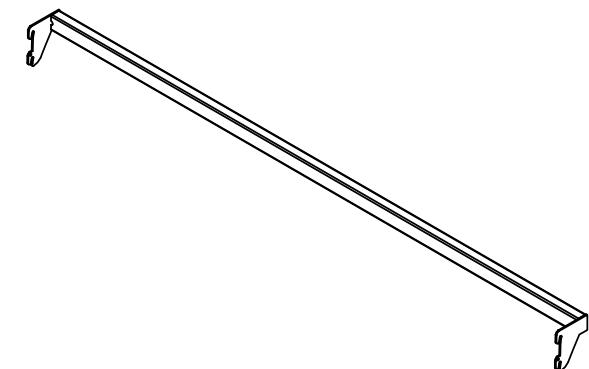


1200横撑

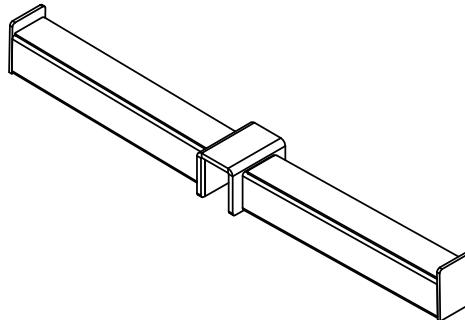


双头正挂


按照店铺布局陈列图摆放

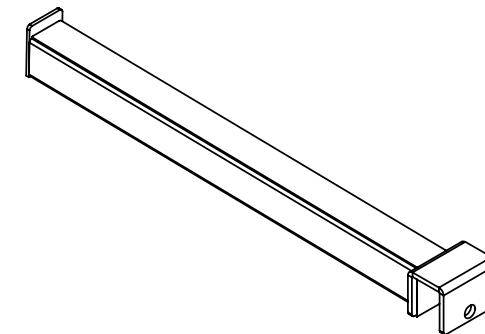


单头正挂

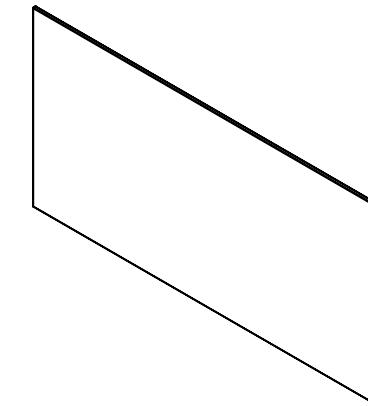


服装板墙POP

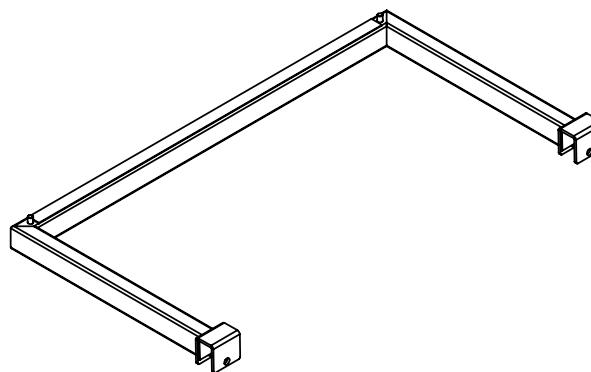


600横撑侧挂

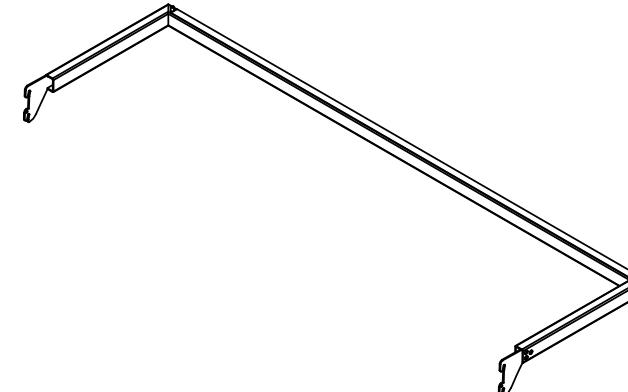

1200侧挂

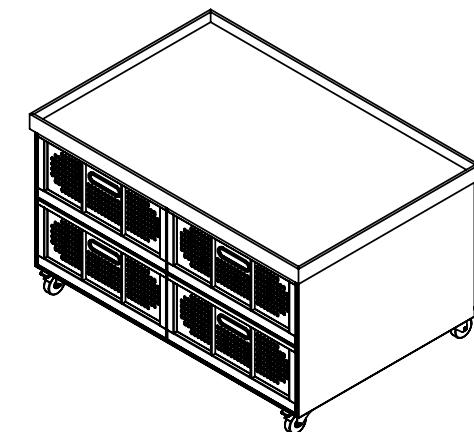


饰品展台

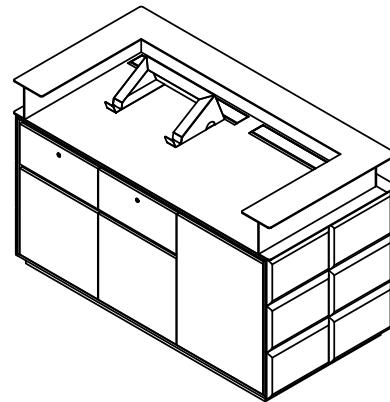


1800收银台


按照店铺布局陈列图摆放

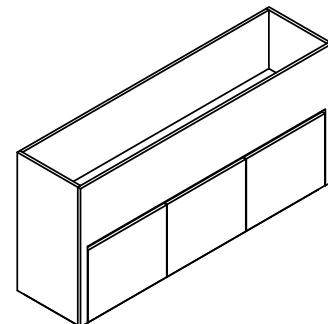


1800收银台背柜

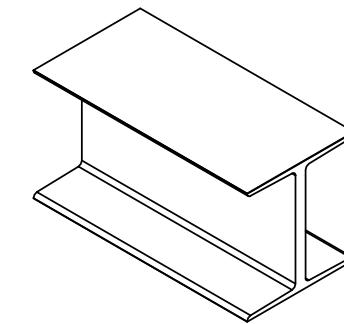


工字钢大展桌

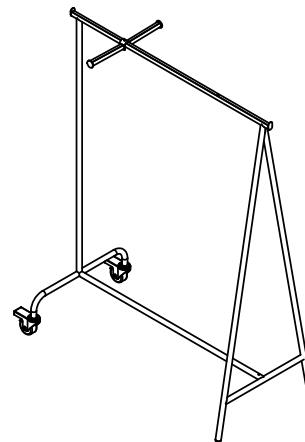


1250龙门架

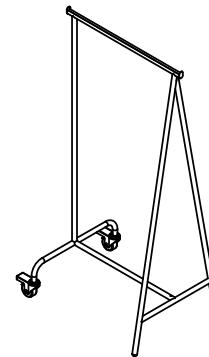

800龙门架

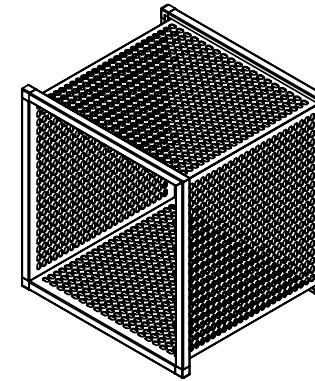


ACC网孔框

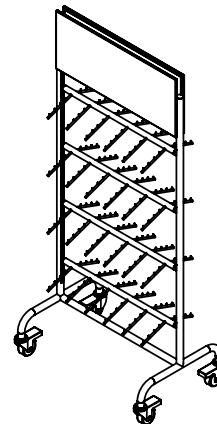

ACC袜托中岛

按照店铺布局陈列图摆放

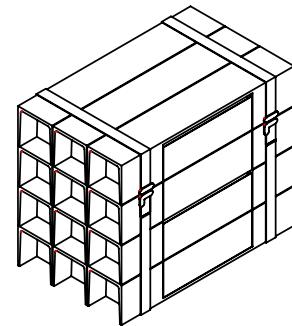

绿色收纳展桌
蓝色收纳展桌

侧立柱



中立柱




锁地中立柱




锁地侧立柱




吊杆

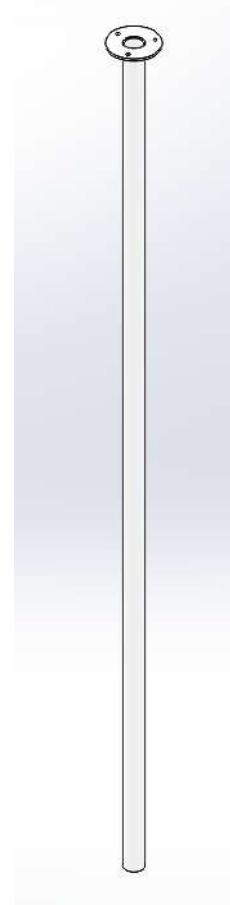


底座

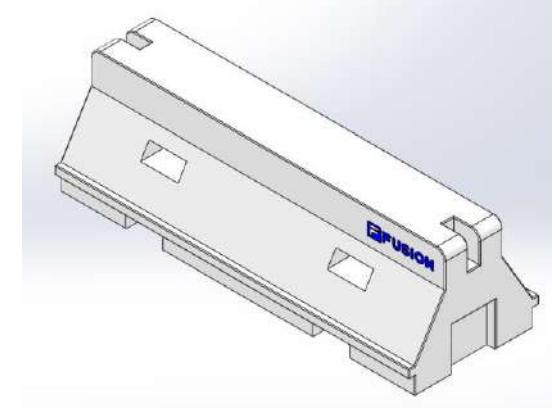

活动POP挂杆

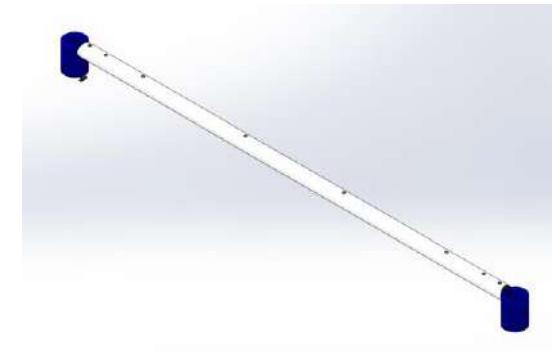


连接横管

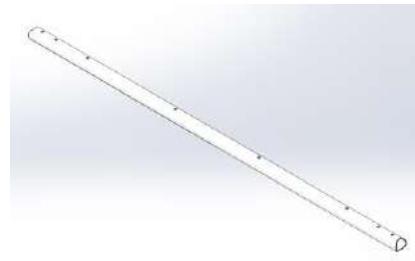


无孔连接横管




试鞋镜

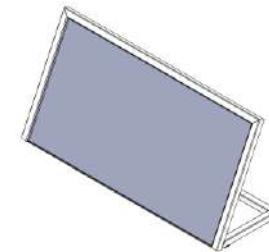


活动POP

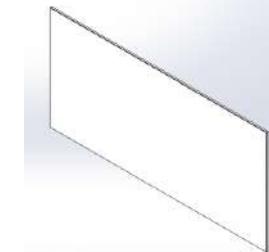


POP定位夹

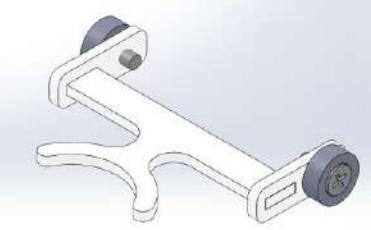


鞋层板

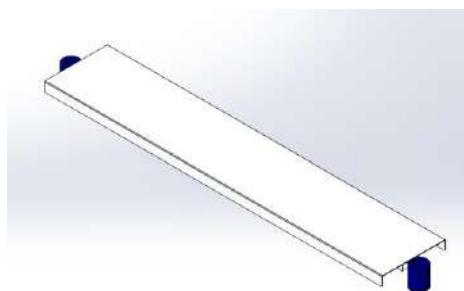


M5*12螺钉

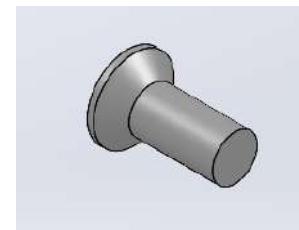


ST4*19自攻自钻螺钉

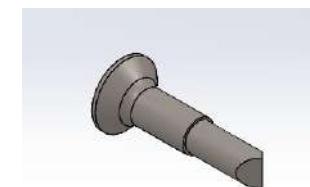

ST4*50自攻螺钉

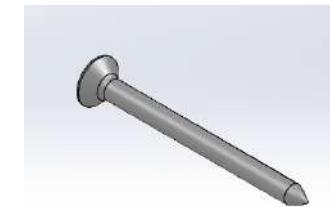

膨胀胶塞

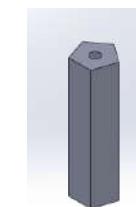





1、先根据现场层高将吊杆裁短，使其插入立柱250mm深度，
将所有吊杆套好顶部装饰盖后插入立柱备用；




2、找出侧立柱、中立柱与连接横管，用M5*12沉头螺钉将
连接横管与两根立柱连接；

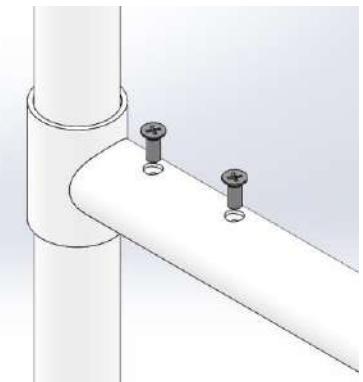


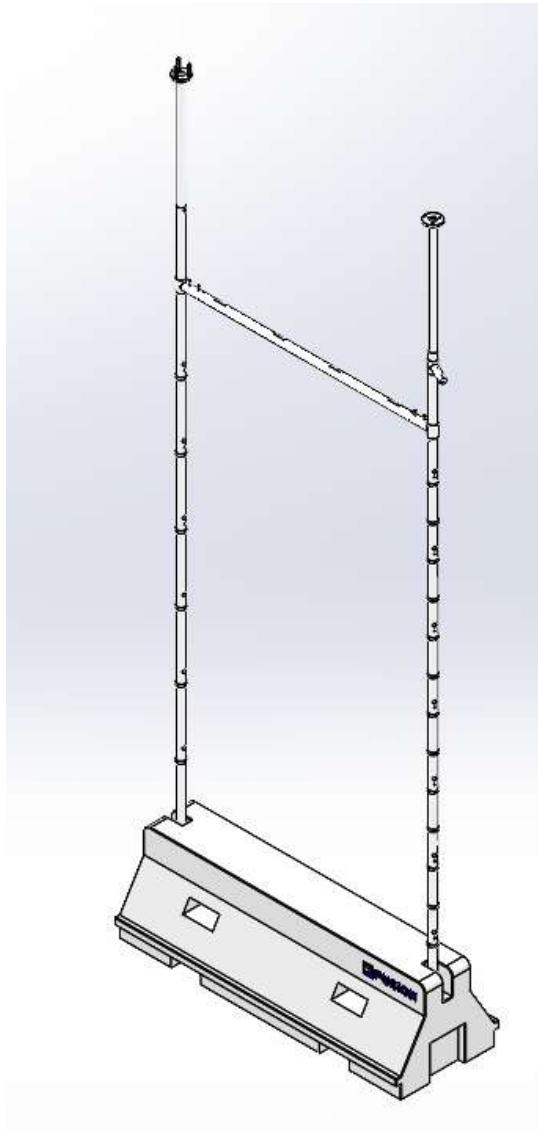

3、根据店铺平面图确认鞋墙安装位置，先摆放好底座，再将两根立柱插入底座圆孔内，用M10*60六角头螺栓从下往上锁紧立柱并用ST4*50自攻螺钉侧边锁紧加固；

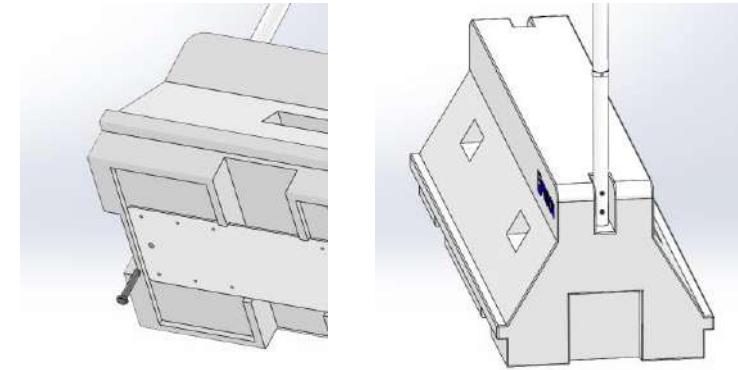


4、拉出吊杆在天花板相应位置画点钻孔预埋膨胀胶塞并留出线孔，将立柱的电线穿入天花并接上24V变压器保证电路通畅（一根立柱接一个变压器），再用ST4*50自攻螺钉将吊杆固定在天花，最后打玻璃胶盖上顶部装饰盖；

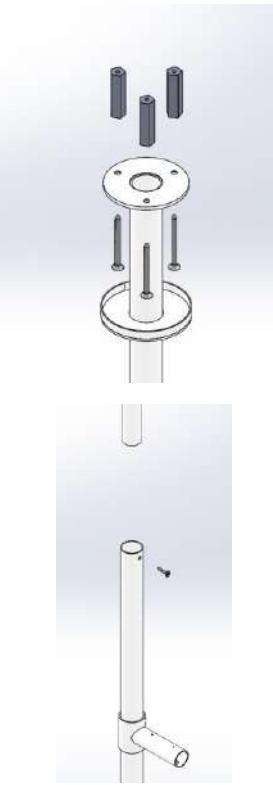


5、用ST4*19自攻自钻螺钉将立柱和吊杆锁紧加固；



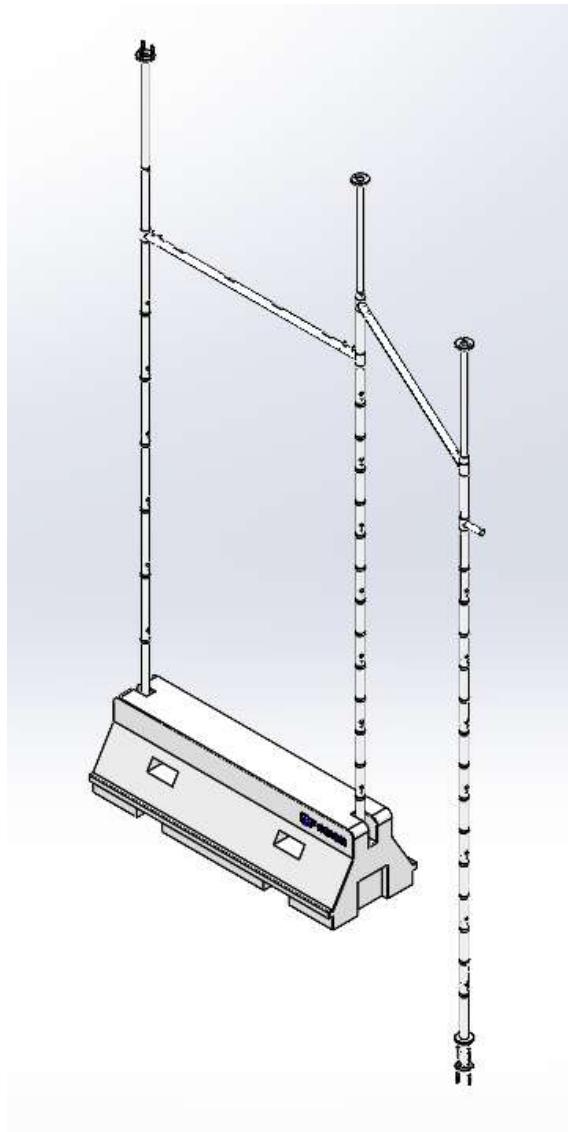


6、用M5*12沉头螺钉将无孔连接横管、中立柱和锁地中立柱连接；

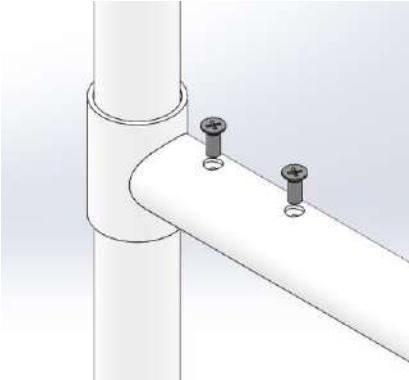





7、保证立柱竖直且立柱中心距为1096，在地板对应位置钻孔预埋膨胀胶塞并用ST4*50自攻螺钉锁紧立柱，盖上装饰盖，重复步骤4、5将锁地中立柱安装完成；





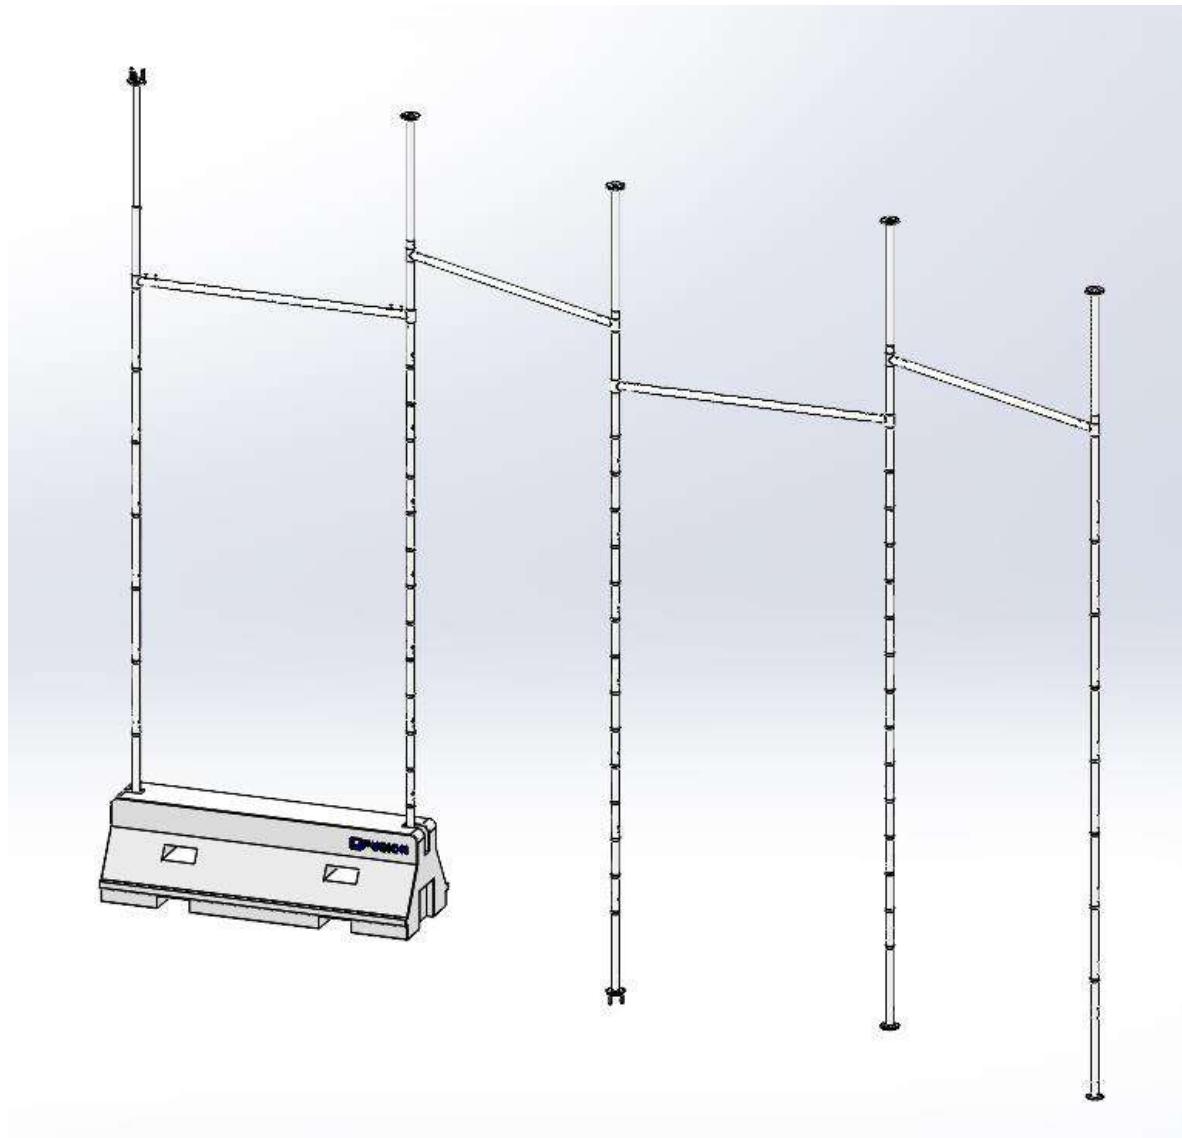


8、按照上述步骤依次安装将所有立柱安装完成并接电测试保证电路通畅；



9、打开鞋层板两端抱柱配件，将层板公接头方向对准有母接头的立柱后套入两个立柱之间，随后抱柱配件闭合，拨动滑扣将鞋层板的公接头插入母接头即可，所有鞋层板依次安装并保证灯带正常发光；

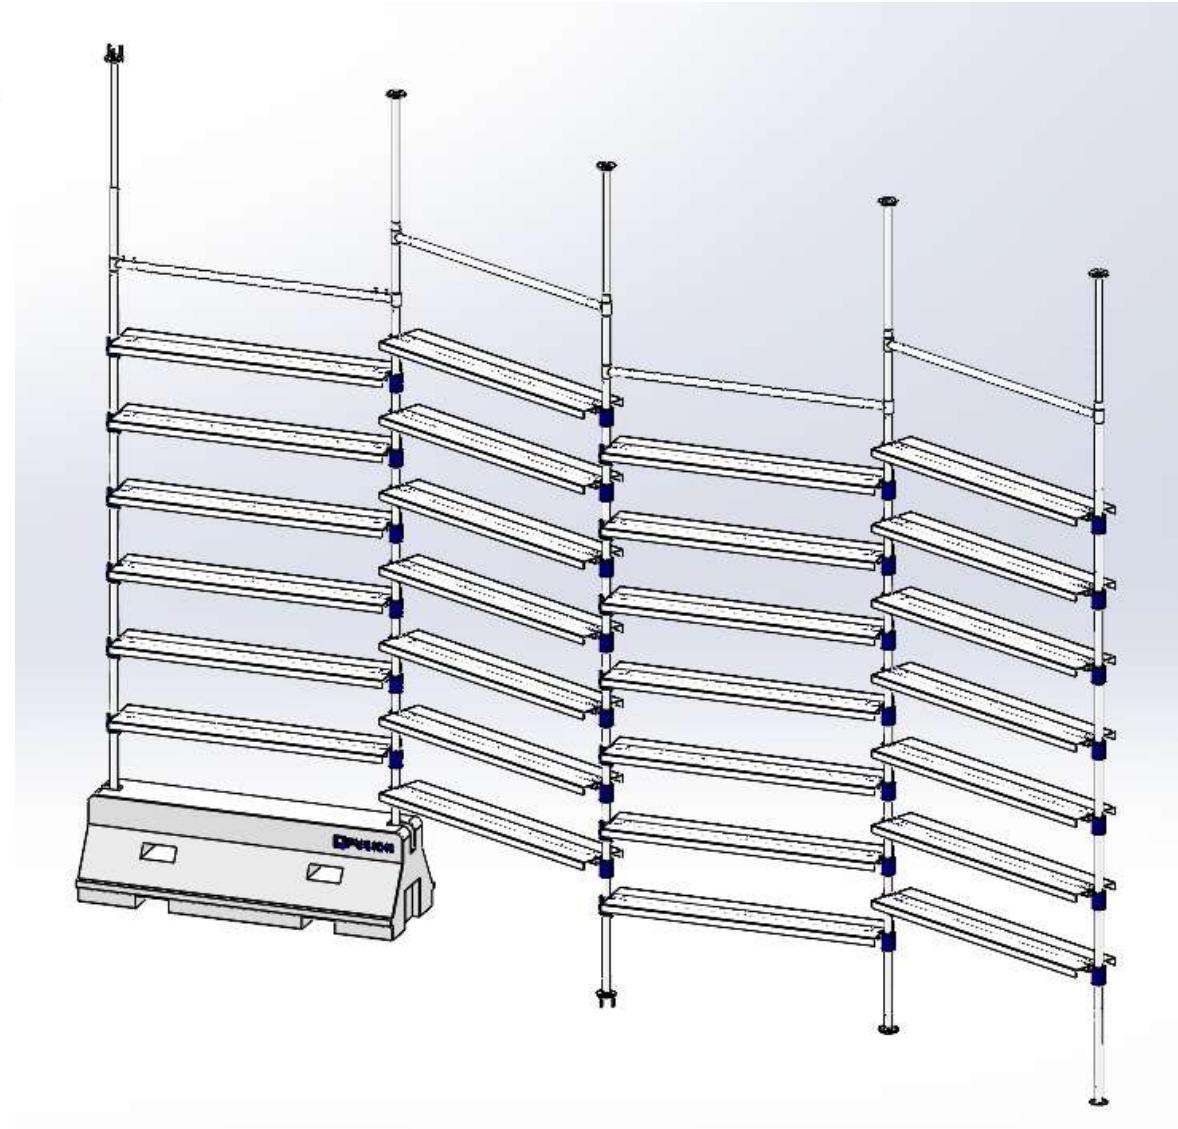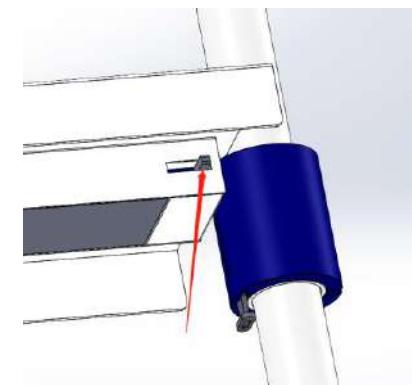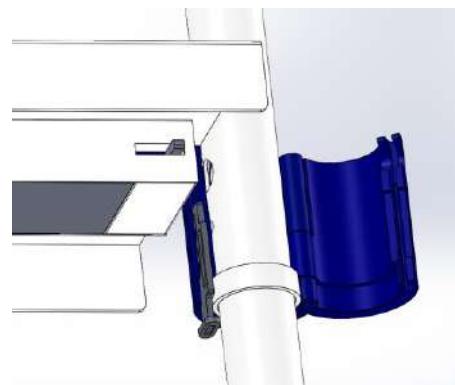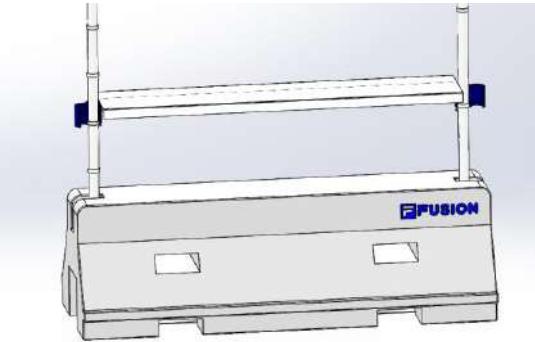


10、将活动POP挂在连接横管的槽孔内，双面安装，再将POP定位夹放在两个POP之间，圆弧位置卡主立柱，POP四个角各放入一个POP定位夹上下位置视情况避开鞋层板。

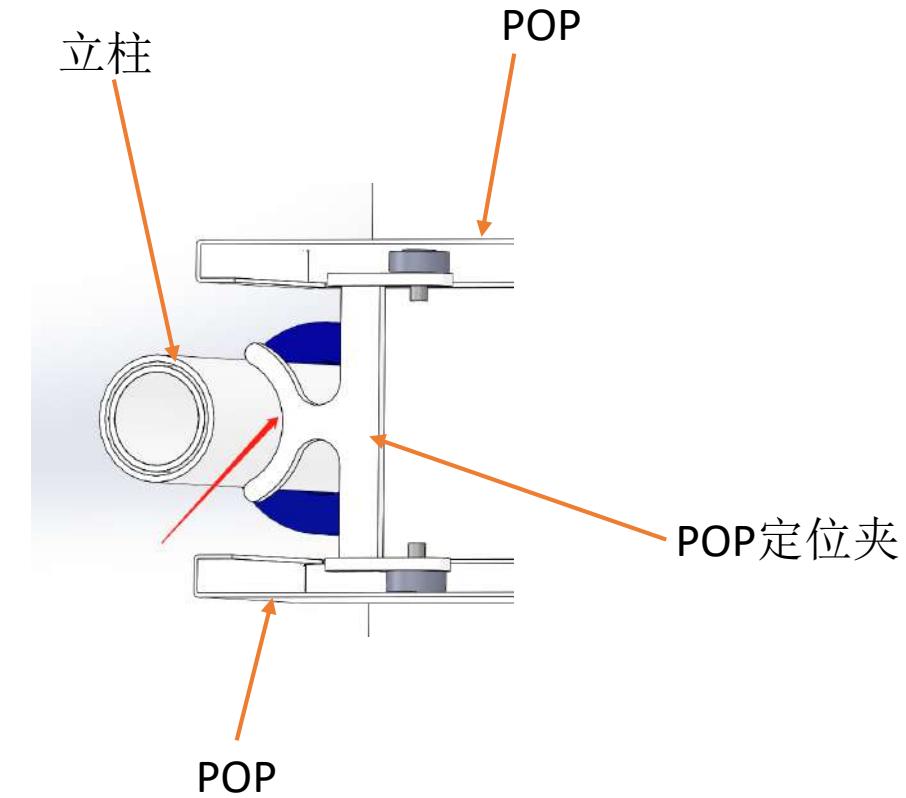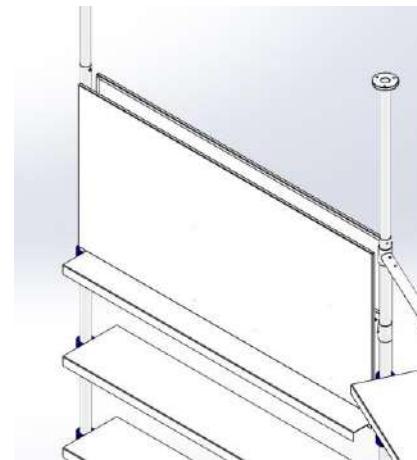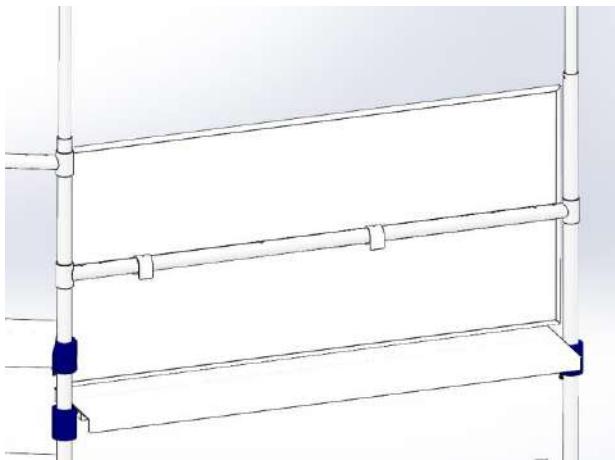

11、POP挂杆安装同鞋层板安装，可以将活动POP安装在层板之间，根据店铺实际需求选择性安装POP挂杆。

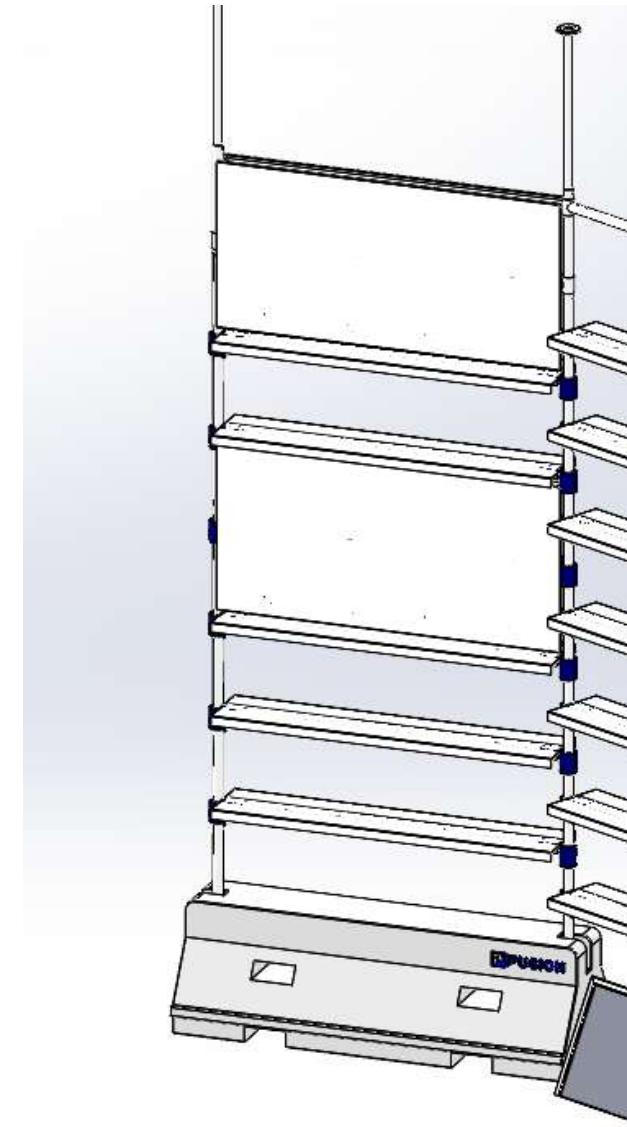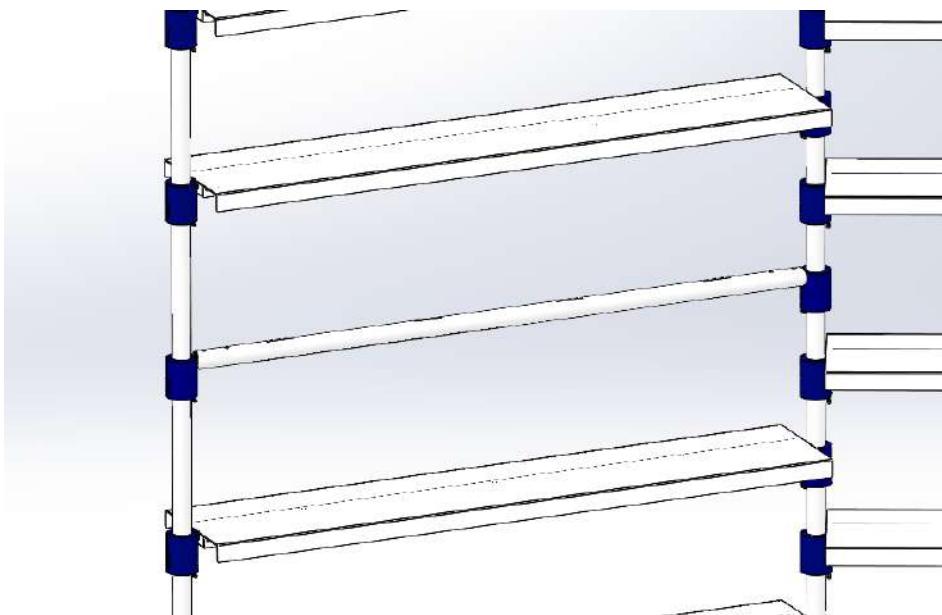


12、最后按要求摆放试鞋镜即可，安装完成。

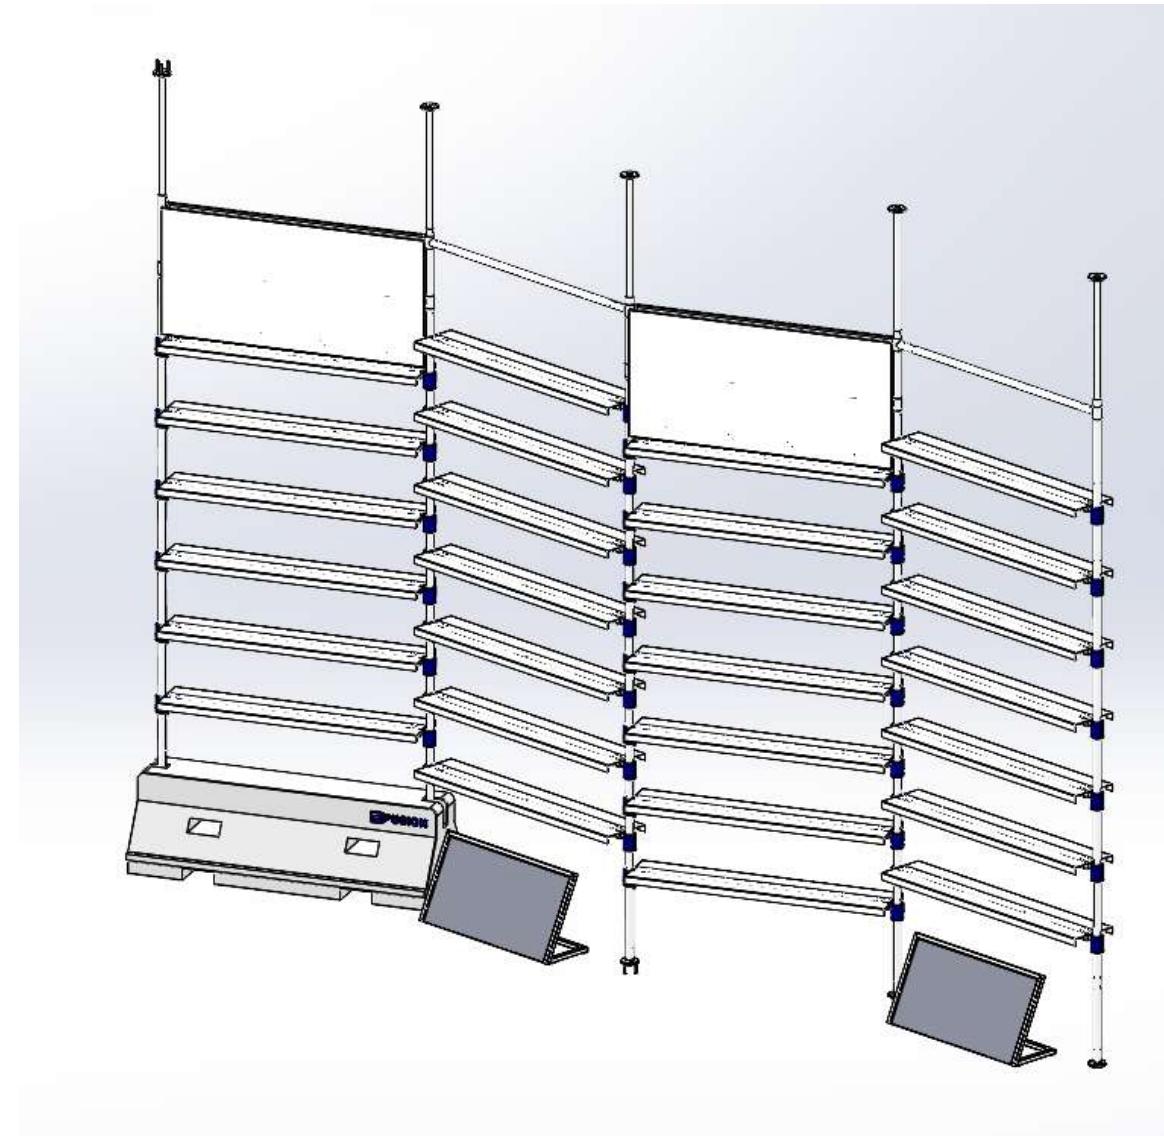


蓝色网格吊顶

安装完成效果图 (黑色管为现场桥架)

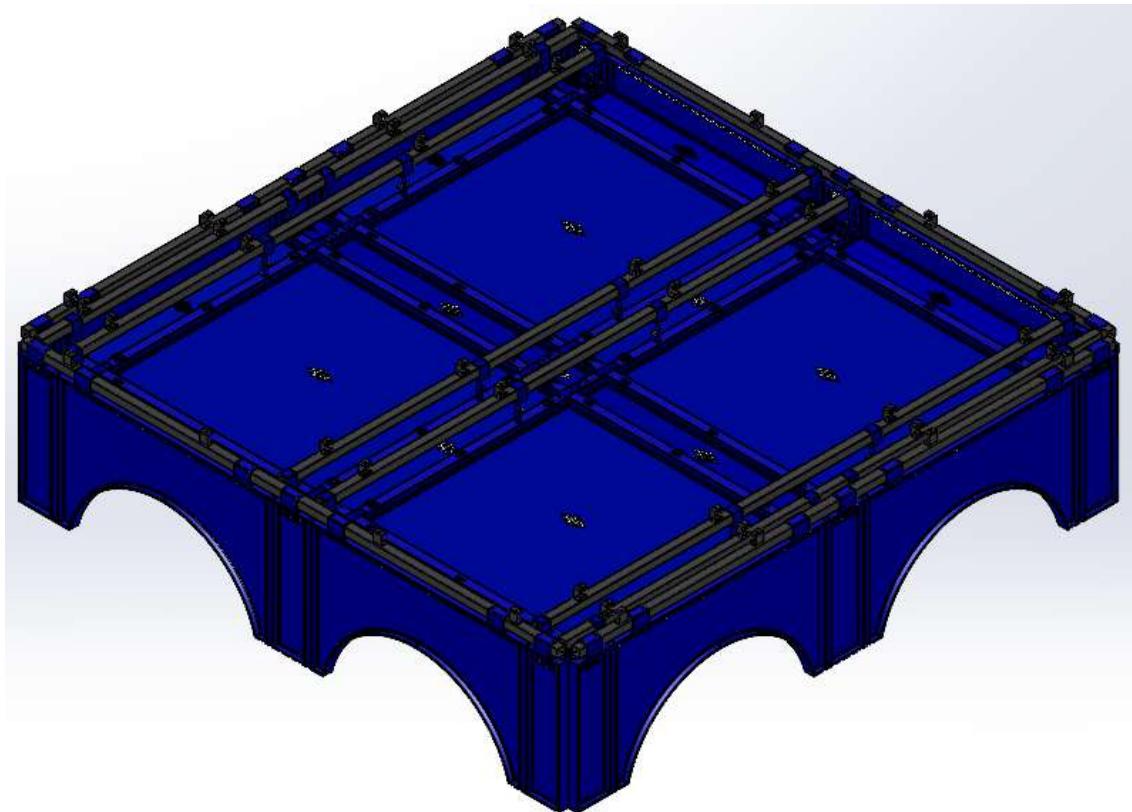


现场桥架尺寸 (详见加固带)

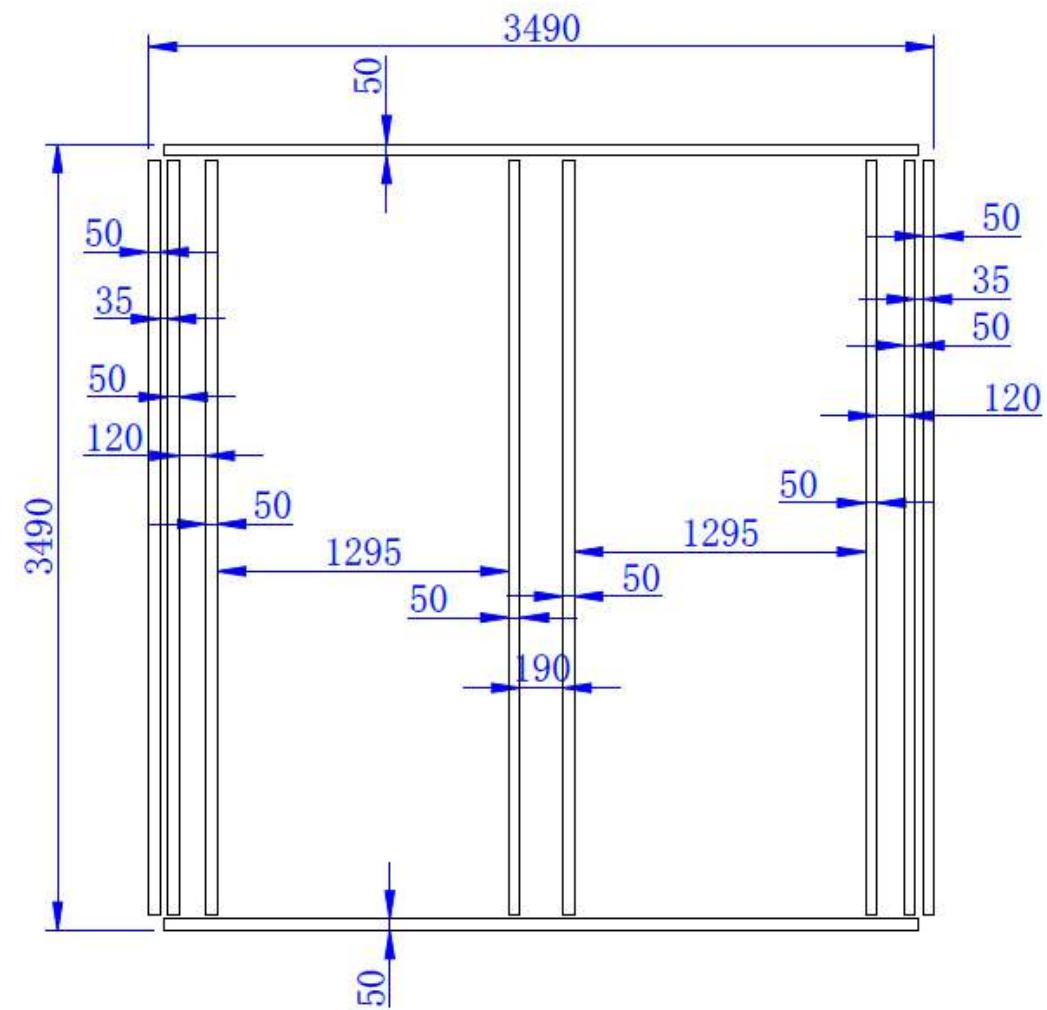


一、导轨座安装


导轨座A

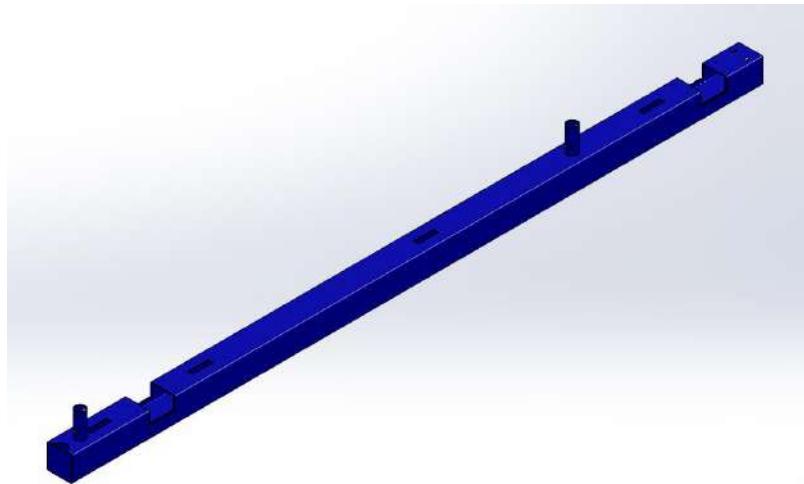


导轨座B

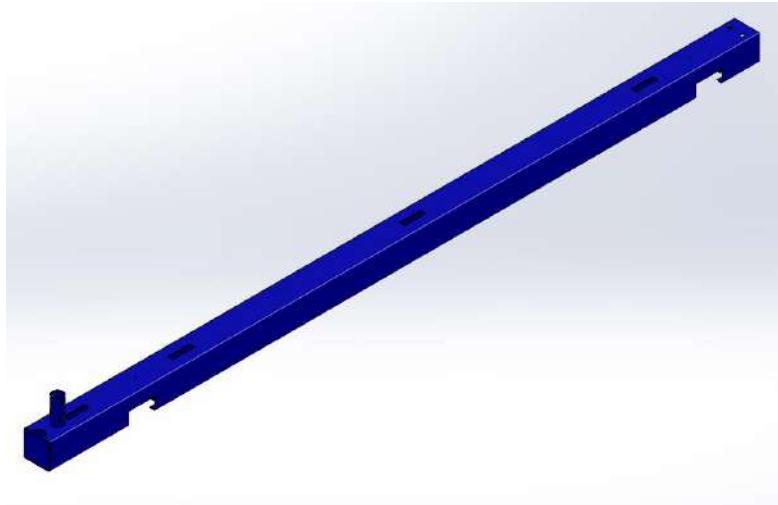


导轨吊杆

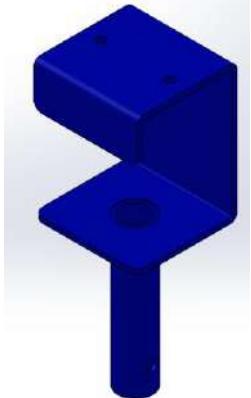

导轨连接U型件

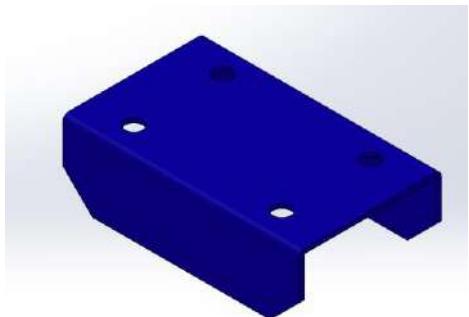


导轨座连接片

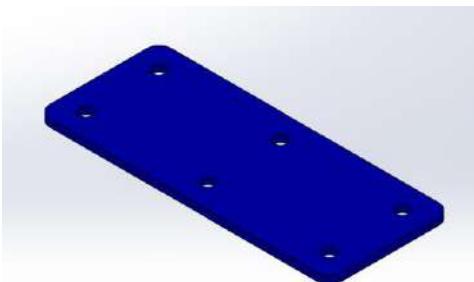


M6*45螺栓




M6蝶形螺母


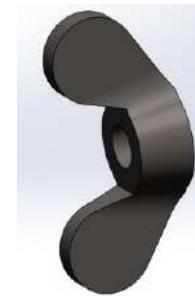


M5*10螺钉

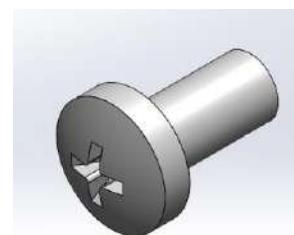


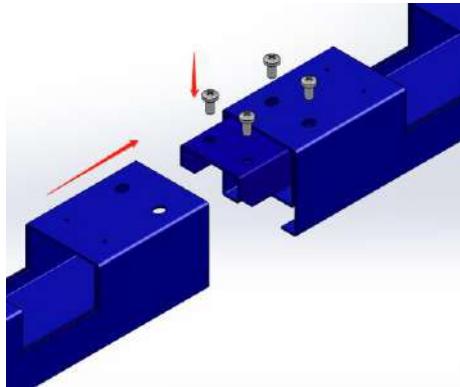


1、两根导轨A, 用U型件连接对锁
用M5*10螺钉锁紧

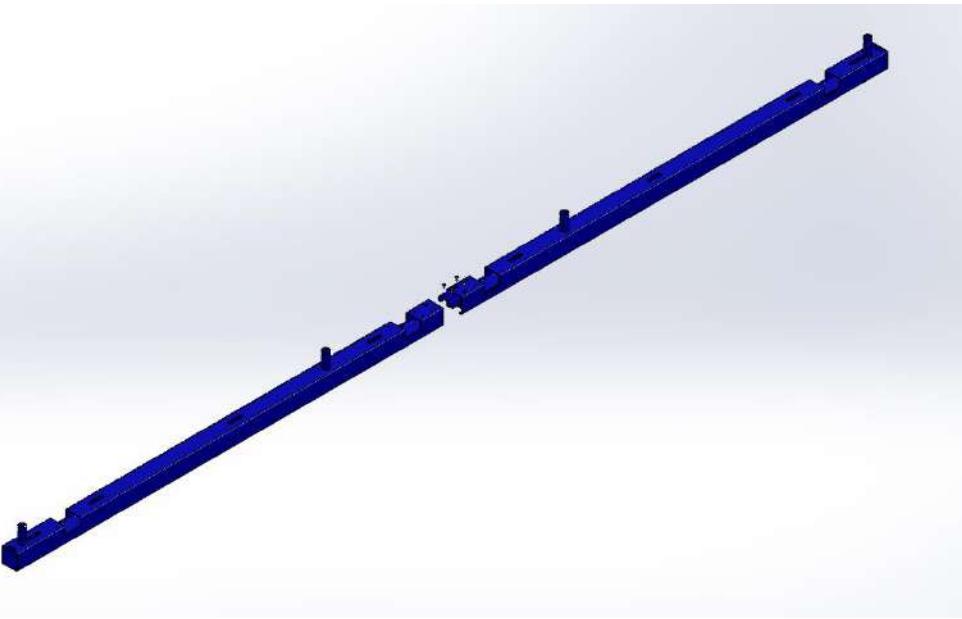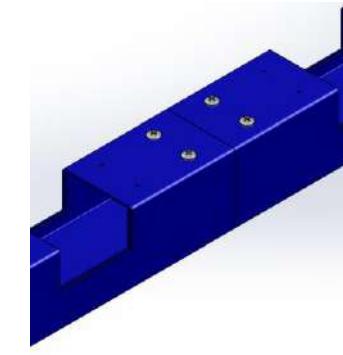


共需组装成
4根导轨座A

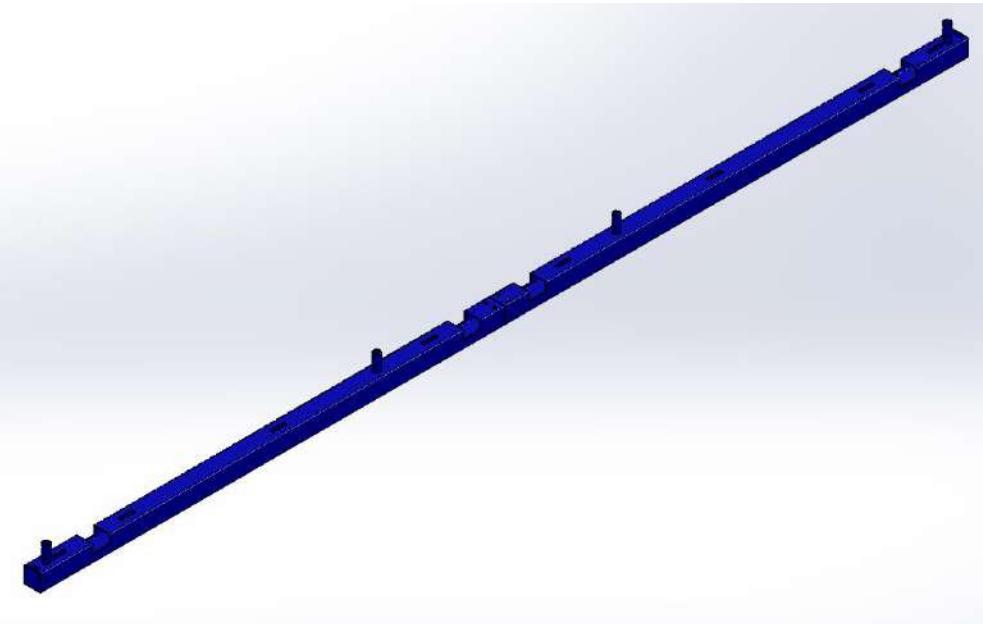



2、将导轨吊杆插入到导轨座的圆管中
并用M6*45螺栓和M6蝶形螺母锁紧

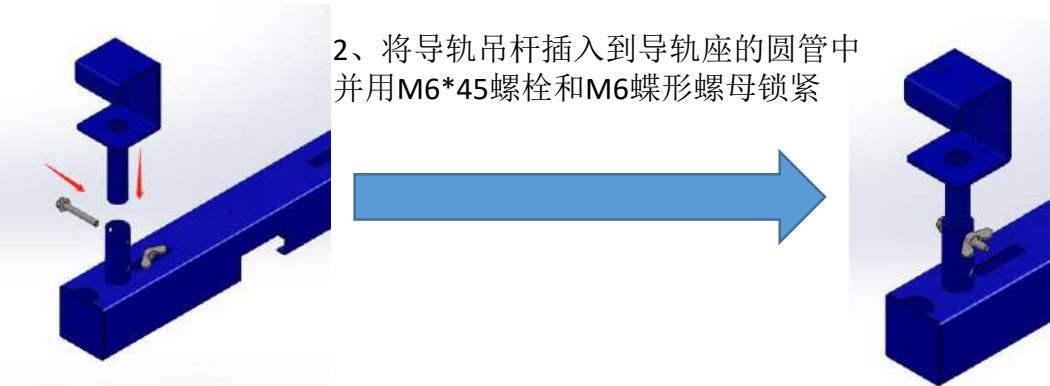

3、两根导轨，用U型件连接对锁
用M5*10螺钉锁紧

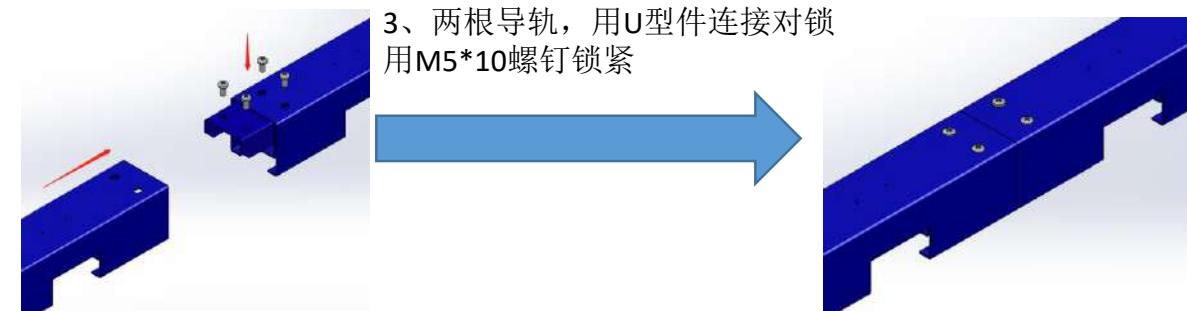


共需组装成
4根导轨座B

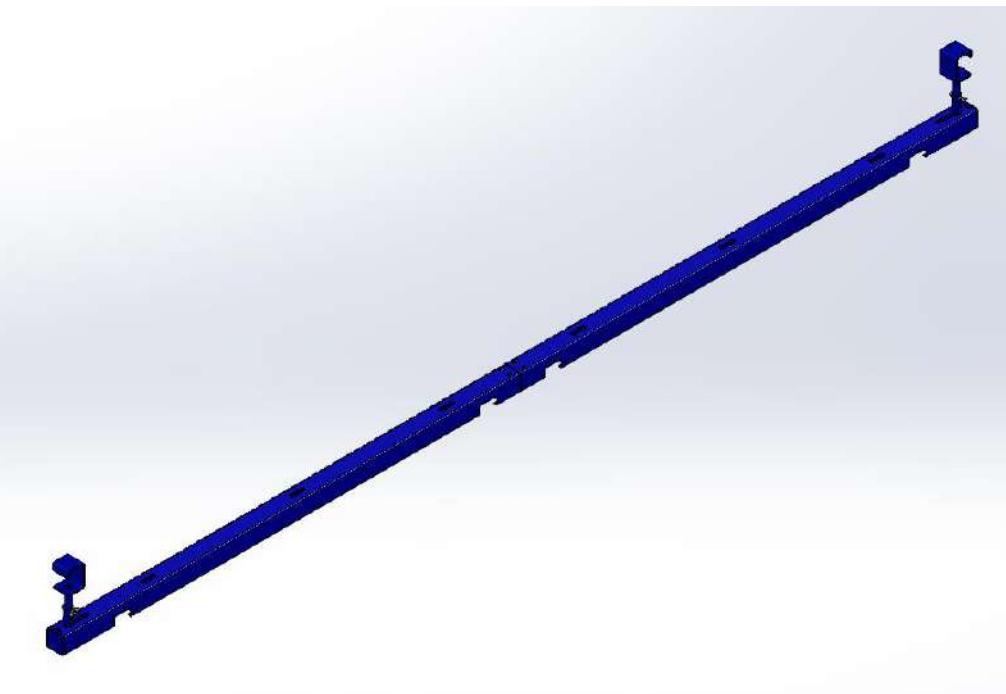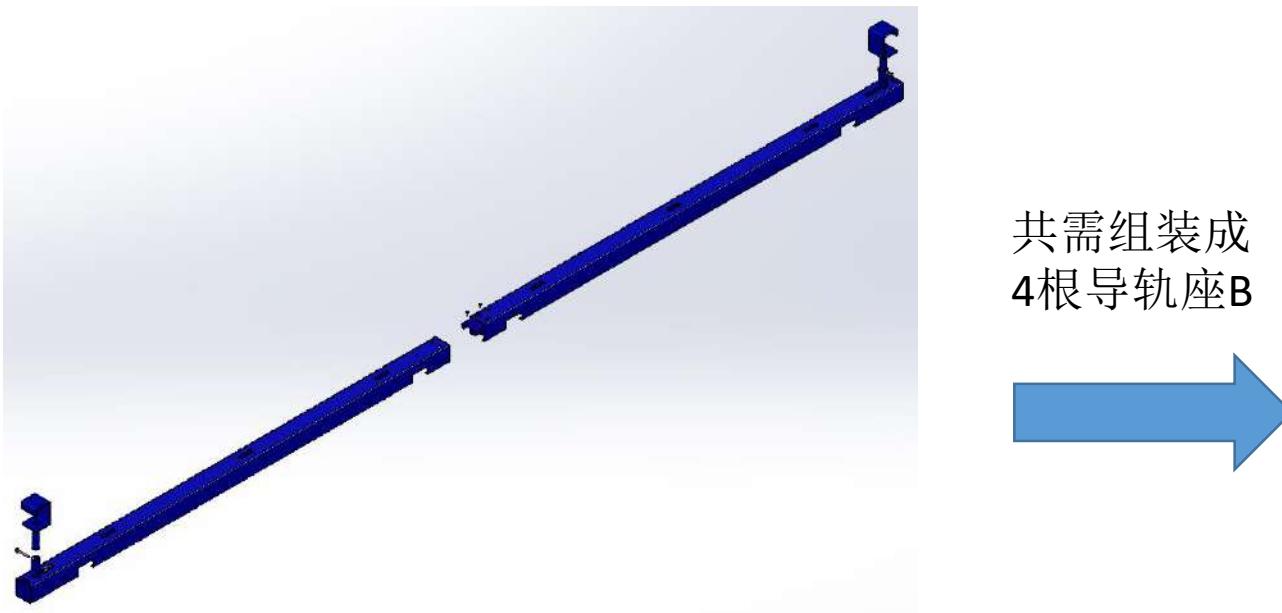


4、黑色50*50管为现场桥架


将导轨座B按图示尺寸位置上挂到桥架管上，共四根导轨座B，与桥架居中安装
(固定位置的螺钉待装好导轨座A后再一起上锁)

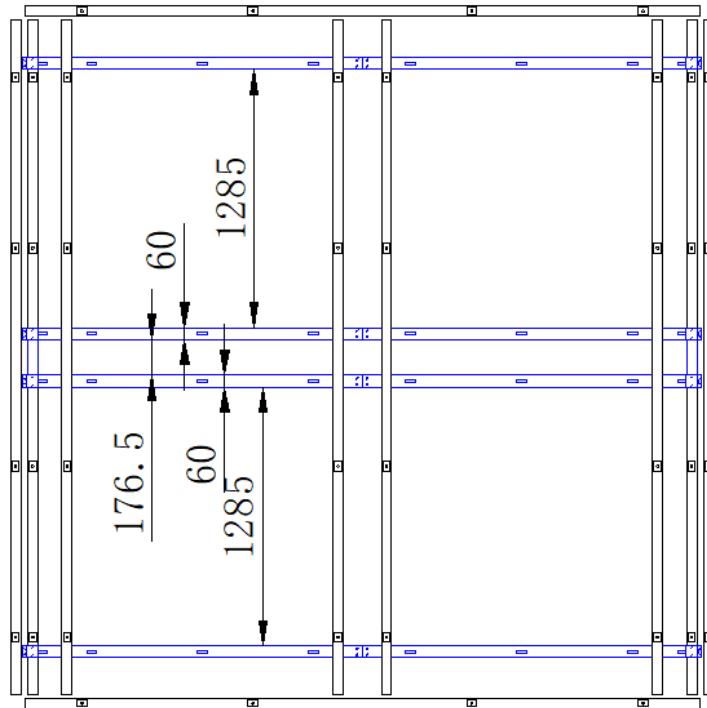


店铺入口
↑

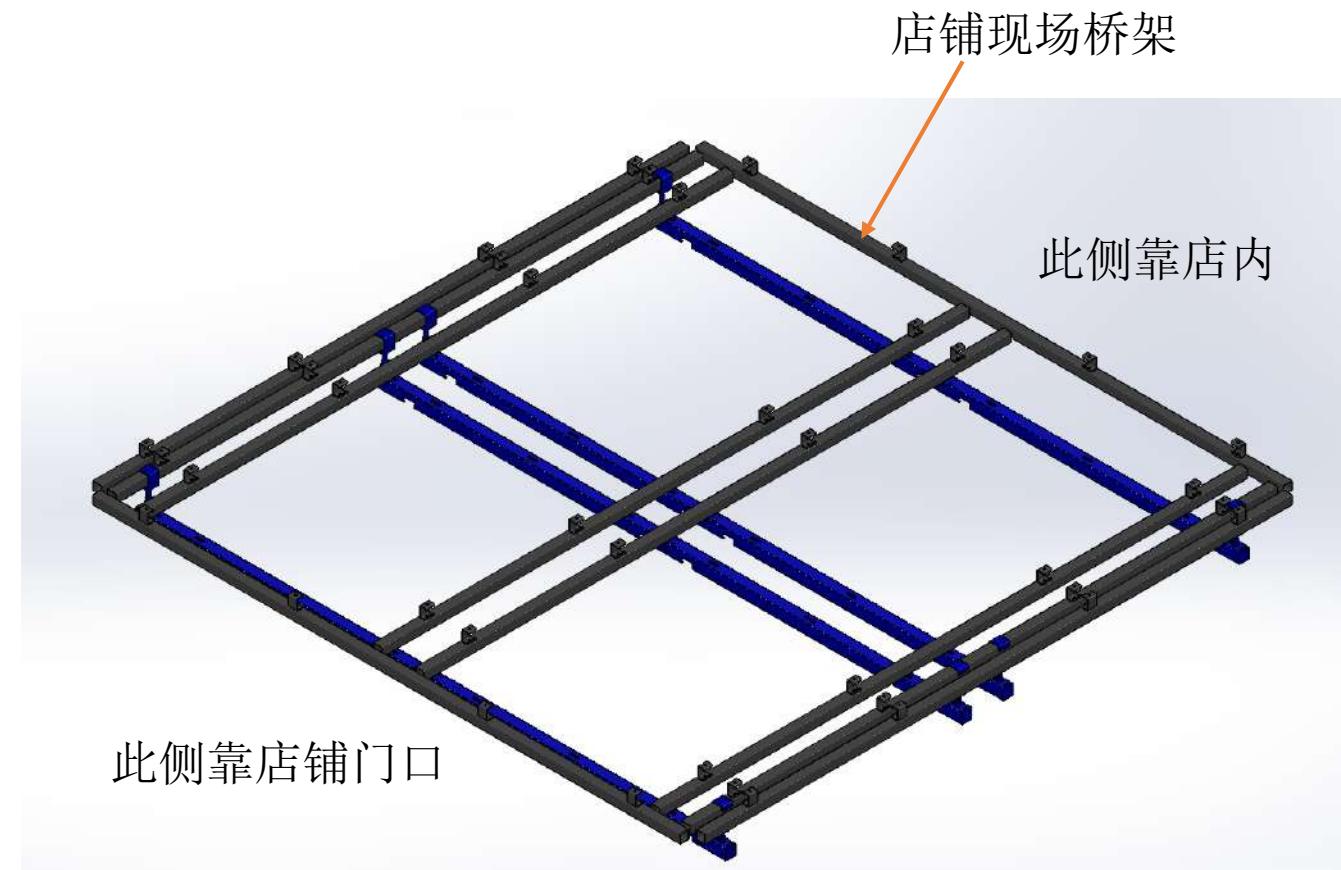

5、将导轨吊杆如图所示挂在桥架上，将组装刚好的导轨座A套入导轨吊杆
并用M6*45螺栓和M6蝶形螺母锁紧

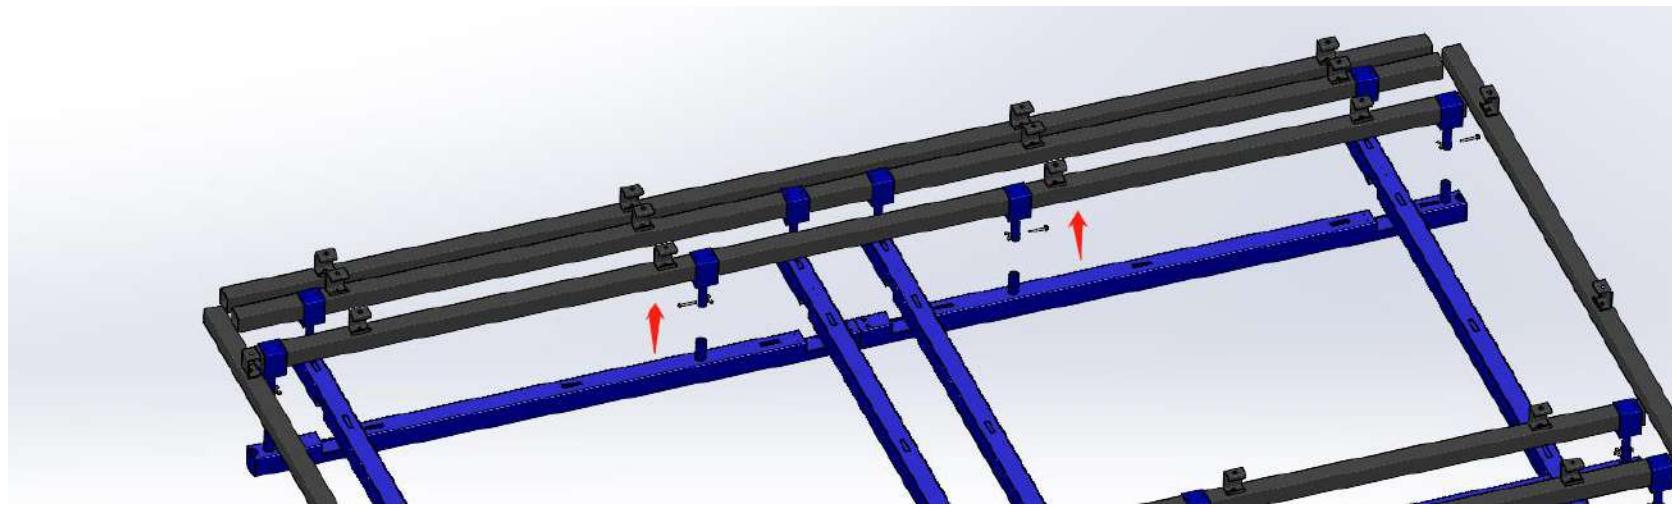


安装后如下图

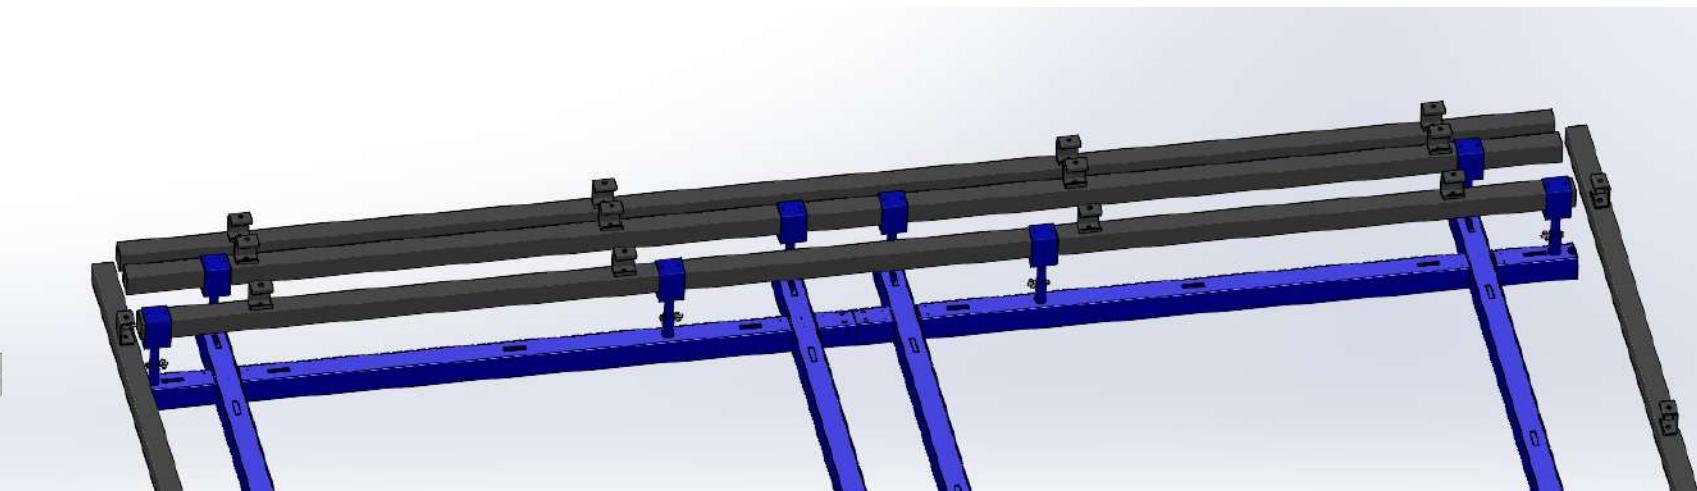


6、共需安装4根导轨座A，安装后如下图所示，导轨座A和导轨座B安装位置确定后（与桥架居中）需用ST4自攻自钻锁在桥架上，固定好位置

用ST4自攻自钻螺钉
将导轨座固定在桥架上

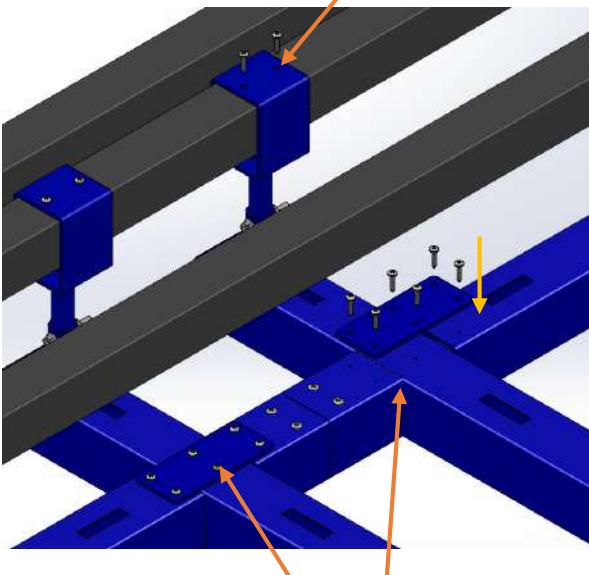


导轨座安装完成


在导轨座A和导轨座B的交叉处
用导轨连接片连接固定，
用ST4自攻自钻螺钉锁紧

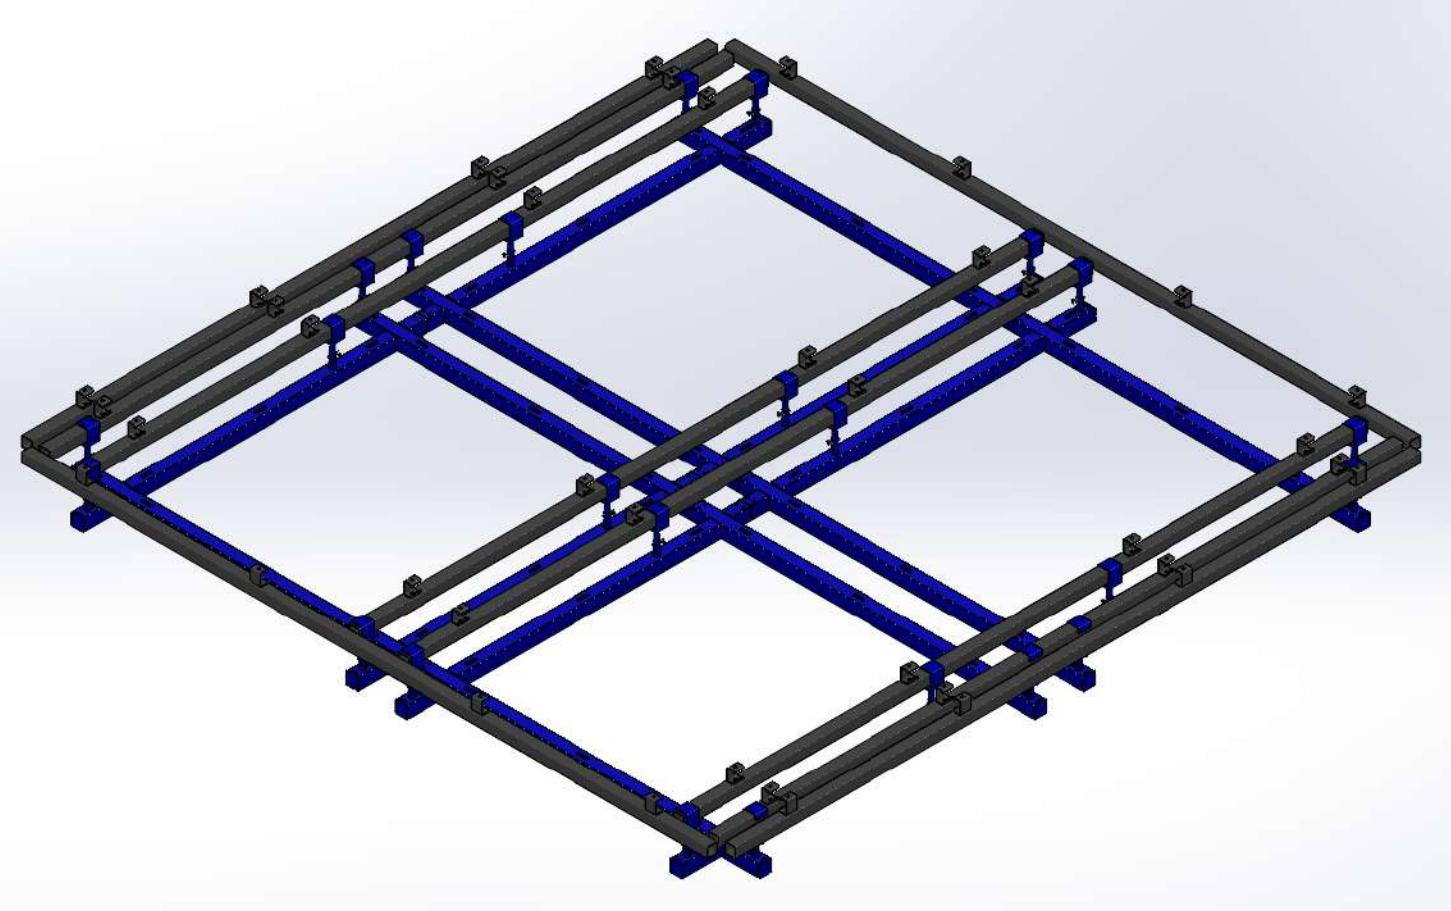

导轨安装完成尺寸

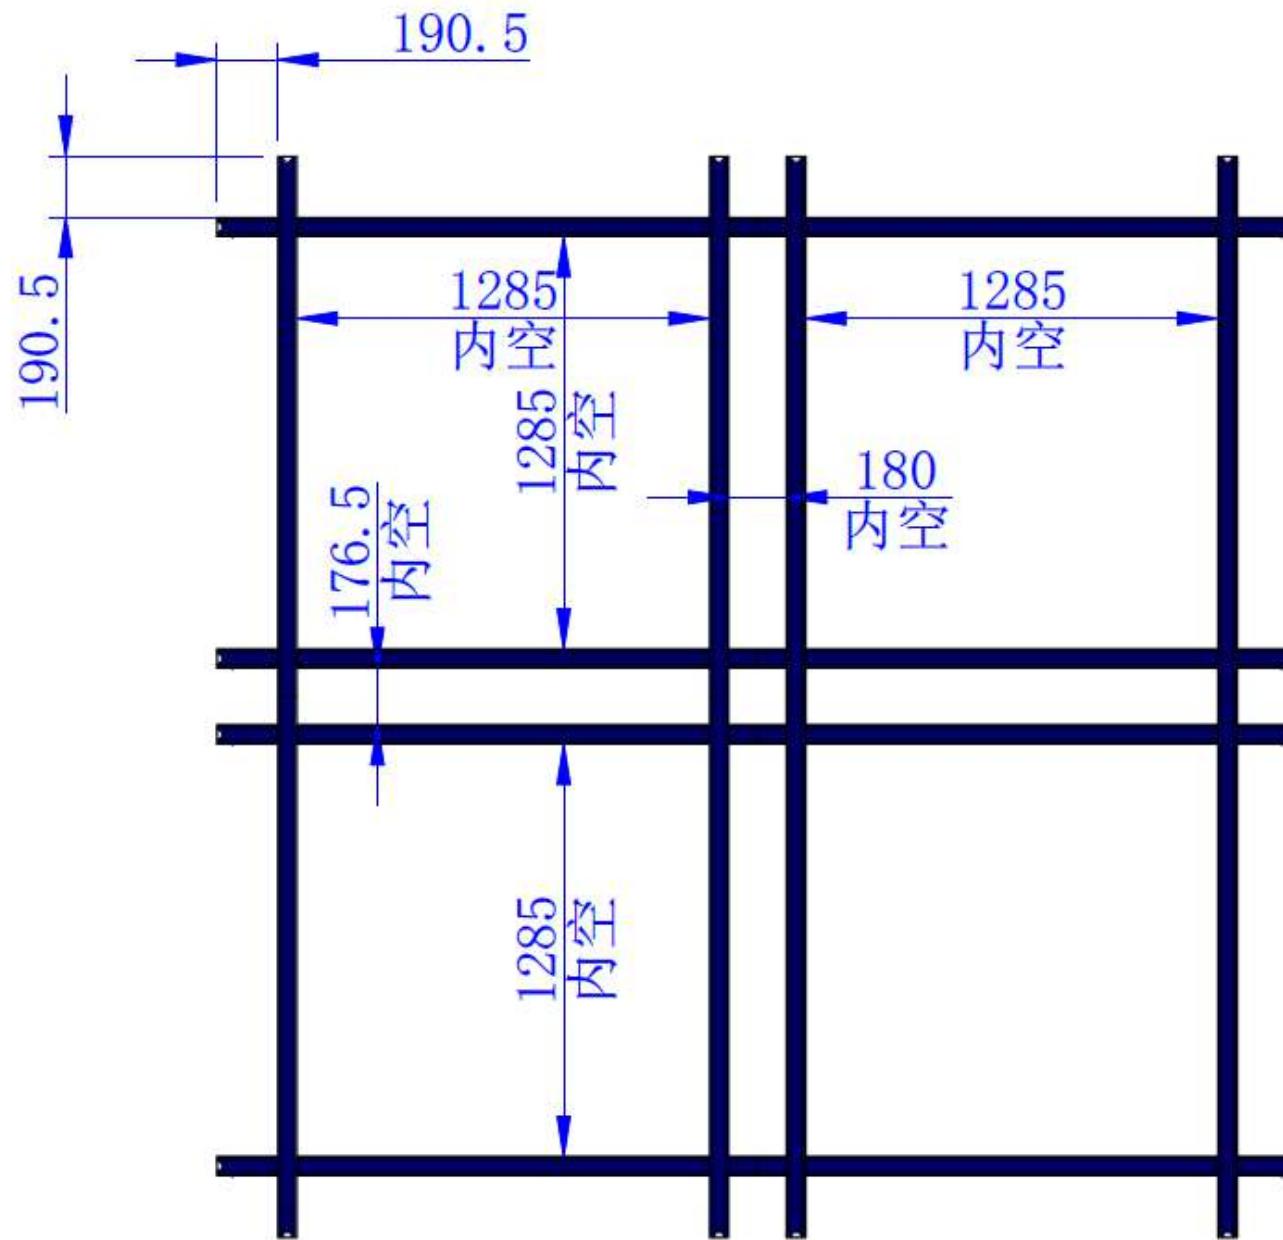


二、吊网框安装

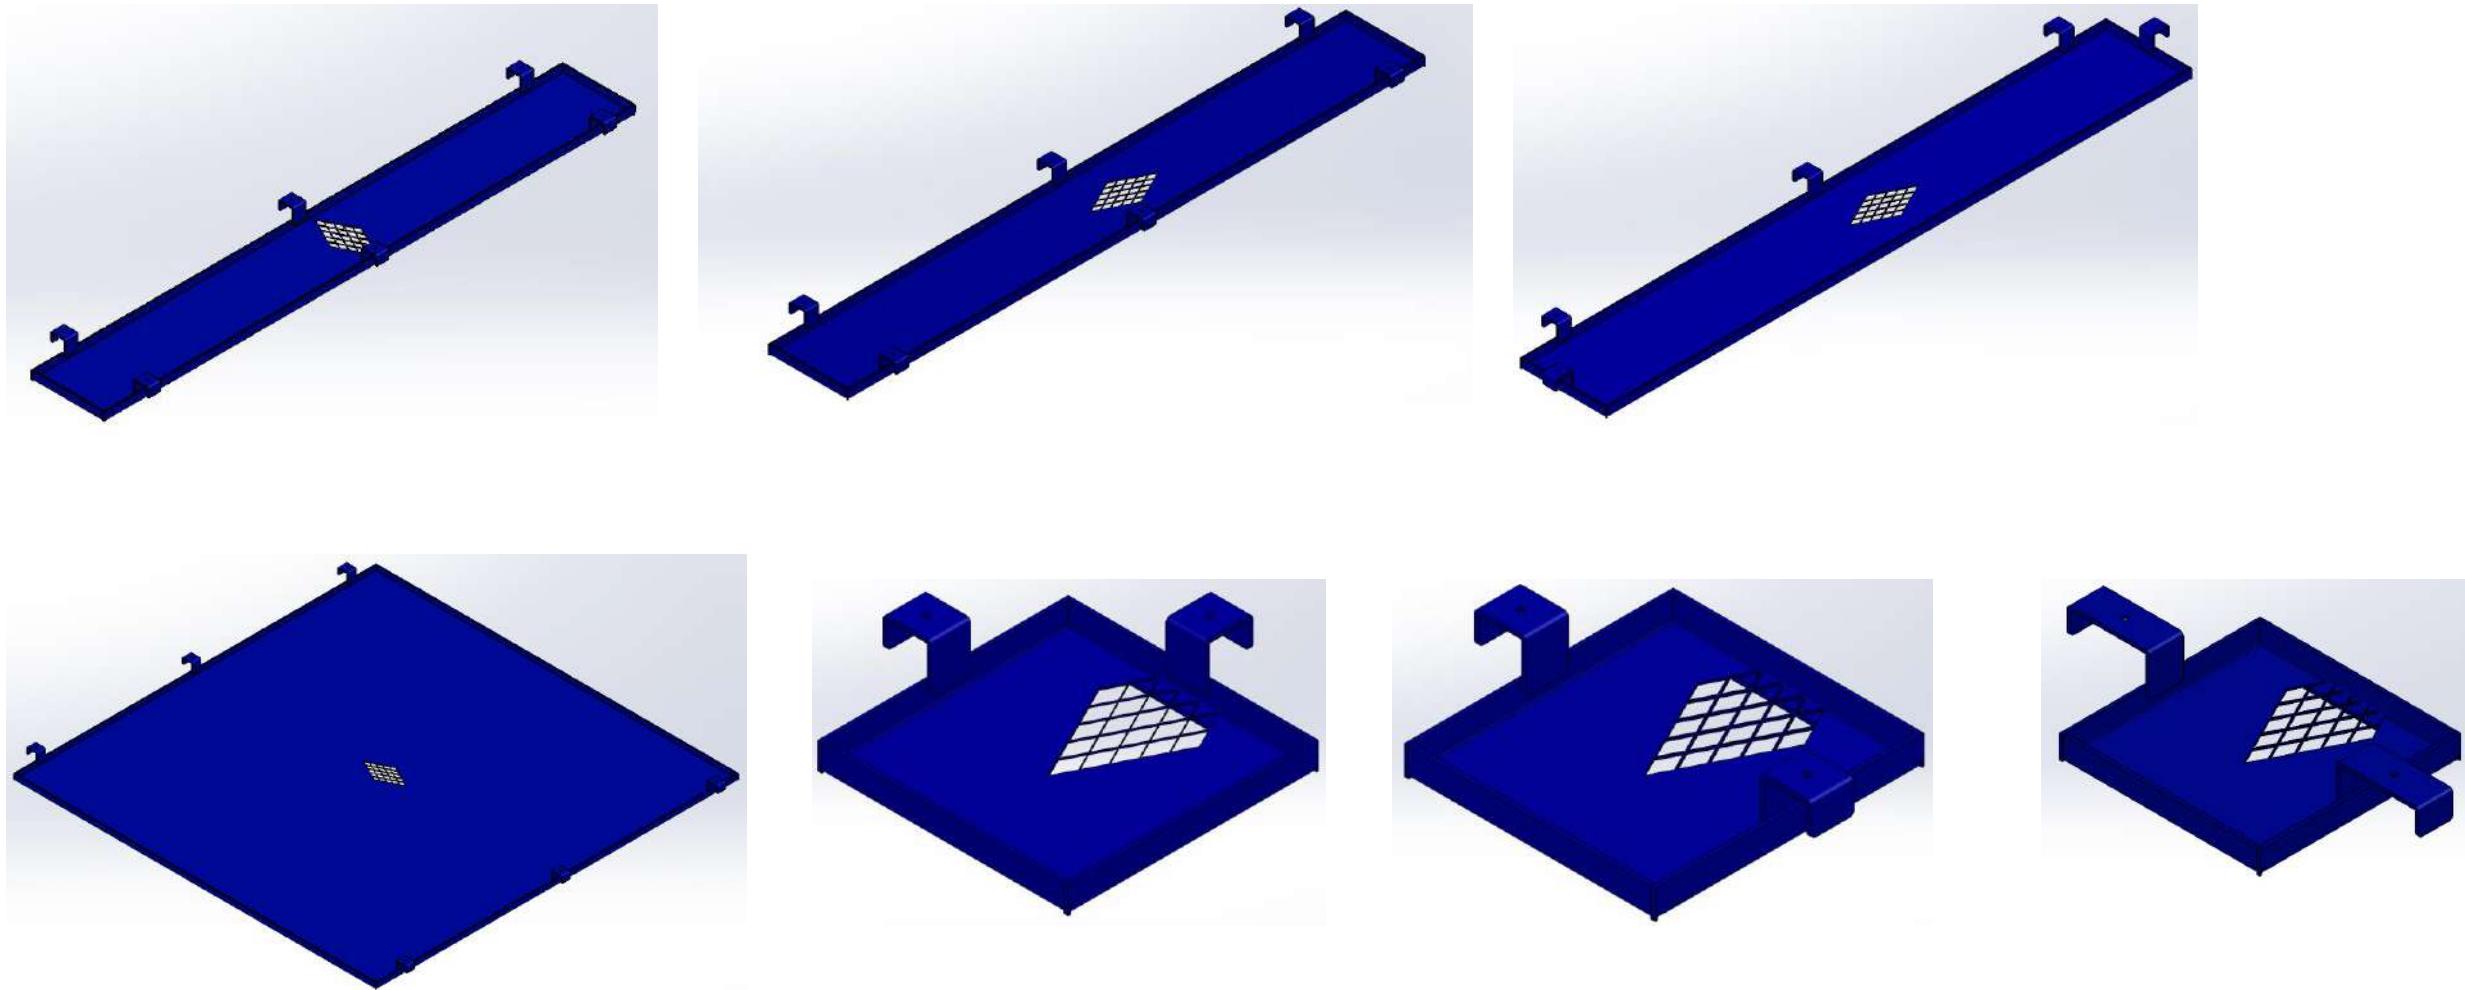

注意：

- 1、吊网框中间均为整片菱形铁网（图片仅显示部分菱形孔示意）
- 2、吊网框上面有贴标签“前”，安装时注意贴标签这面朝向店铺出入口



吊网框安装方法如下图所示


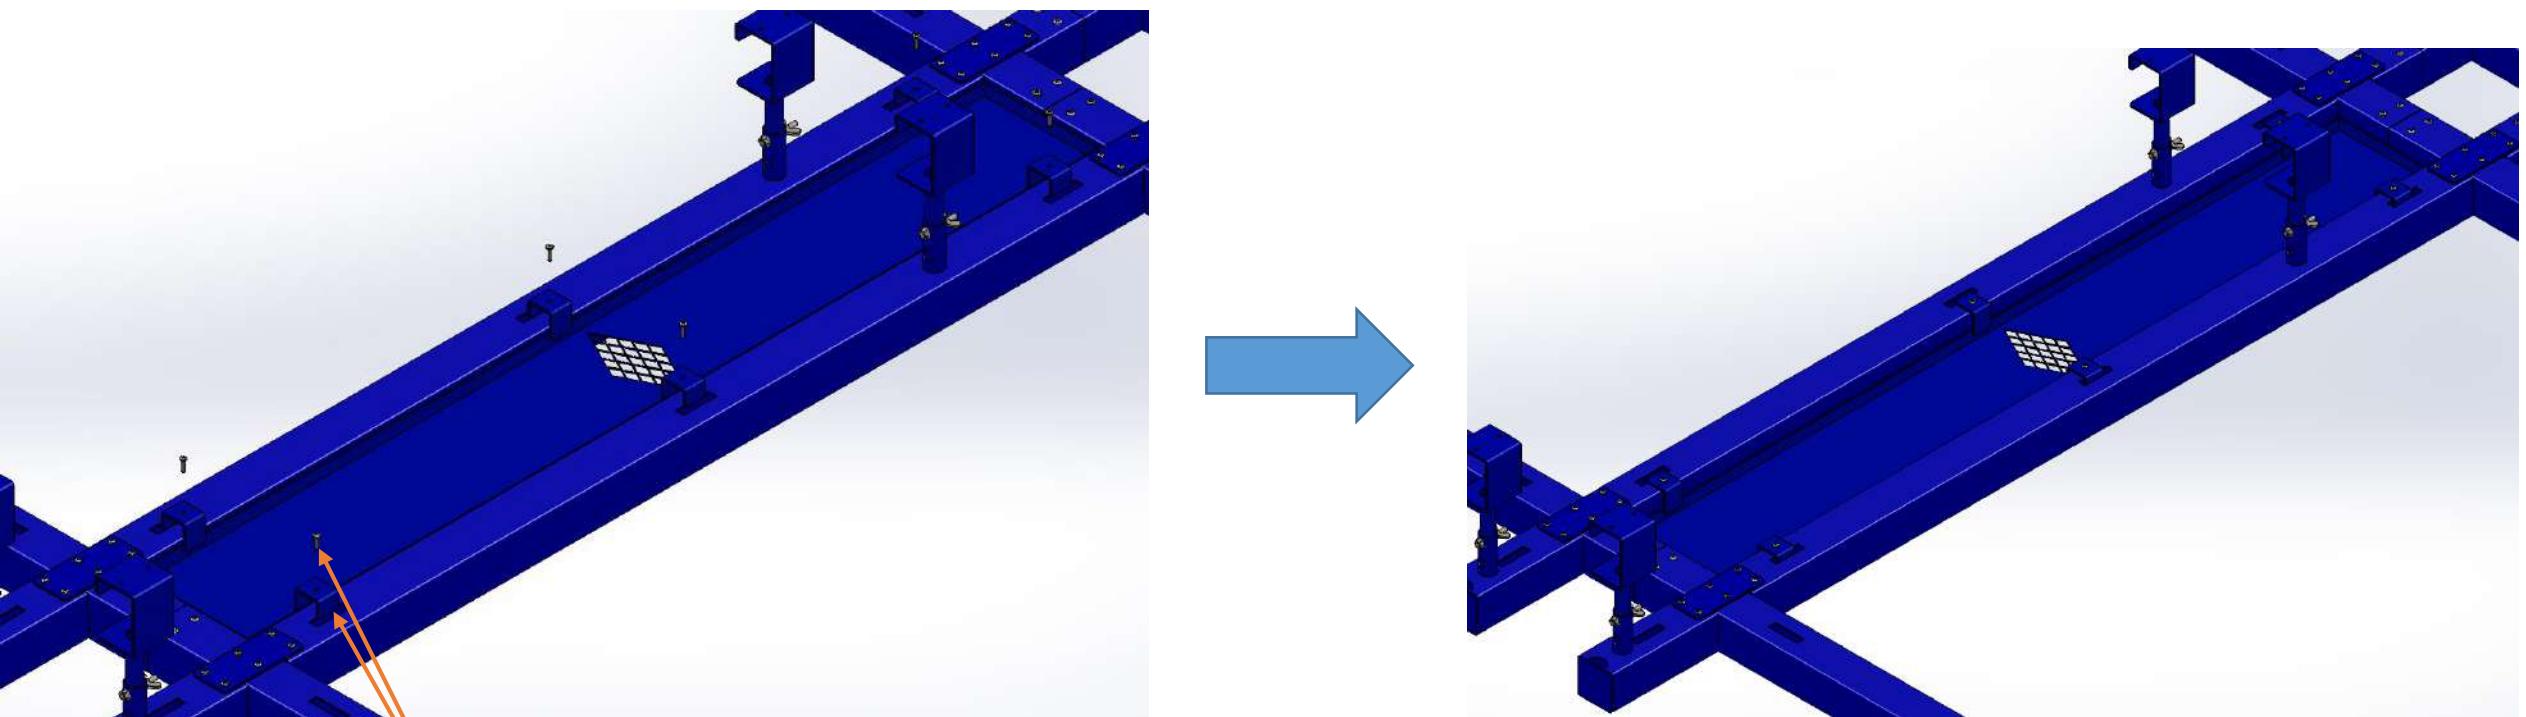


将吊网框的挂钩挂入导轨座的A槽内
并用ST4自攻自钻螺钉将挂钩锁在导轨座上固定好
安装时注意朝向：有贴标签“前”的面朝向店铺入口


标签面
朝向入口

7、安装吊网框（现场桥架不显示，方便查看）
吊网框按下面顺序安装固定：

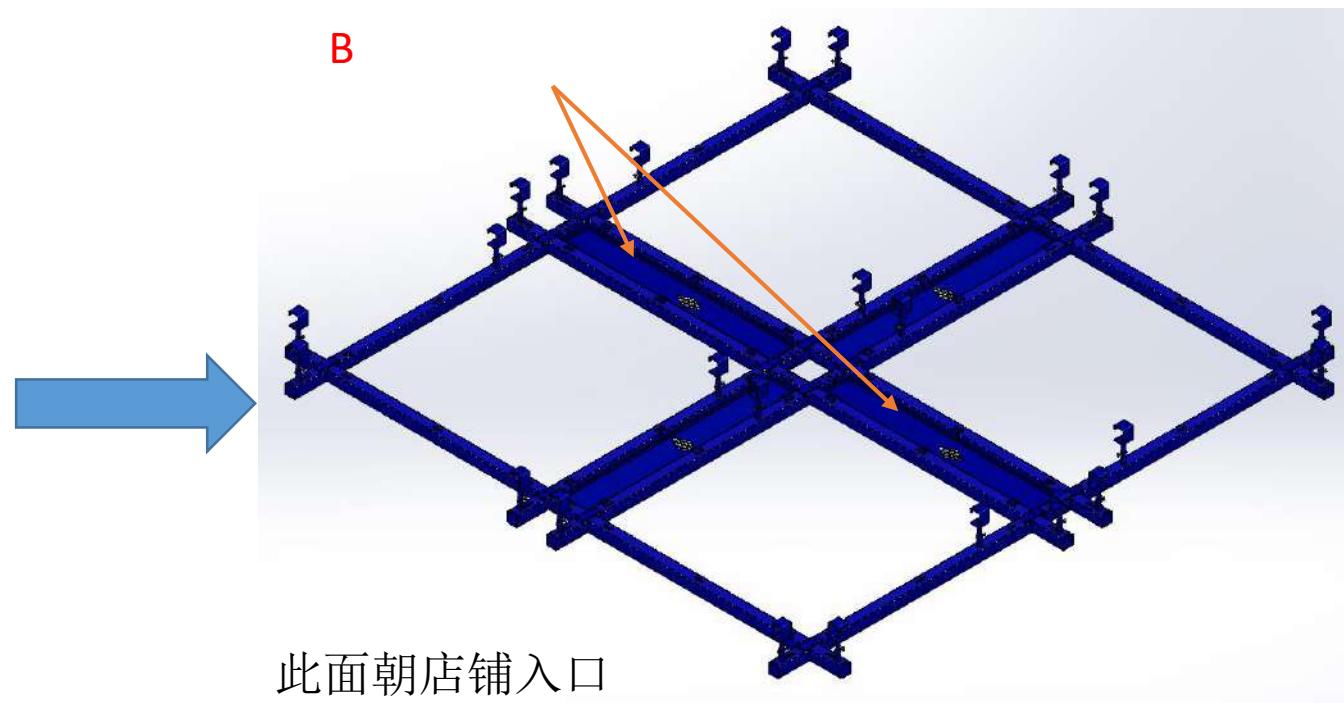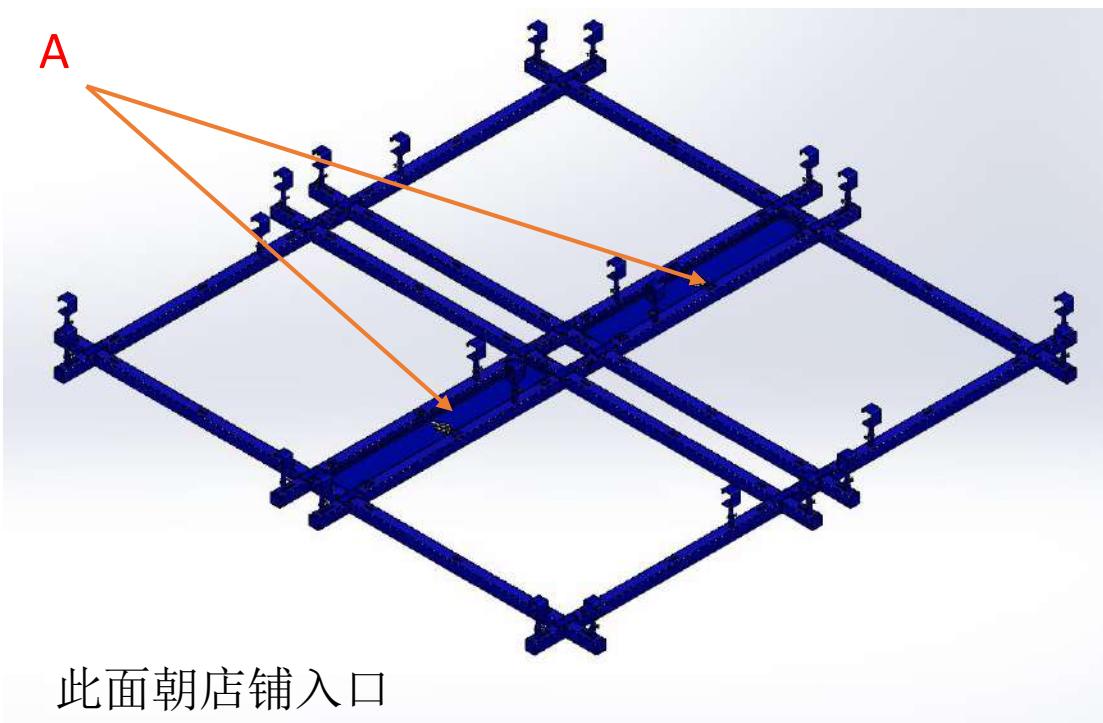

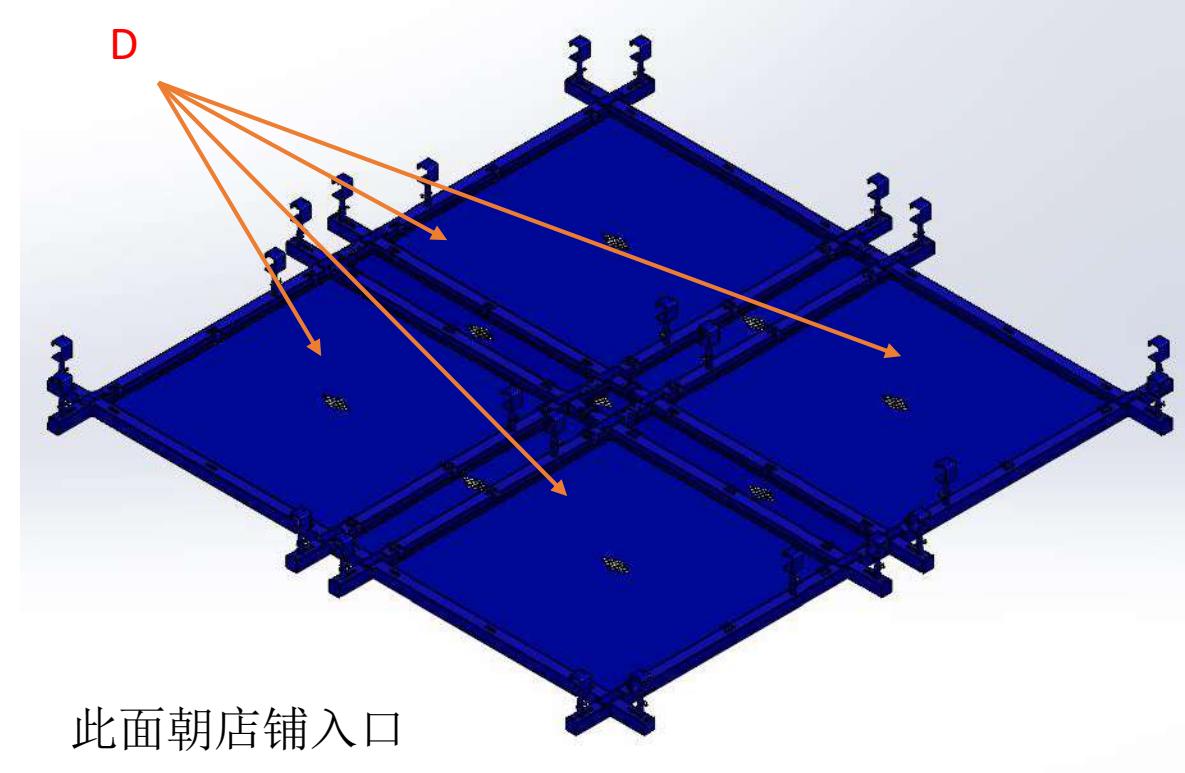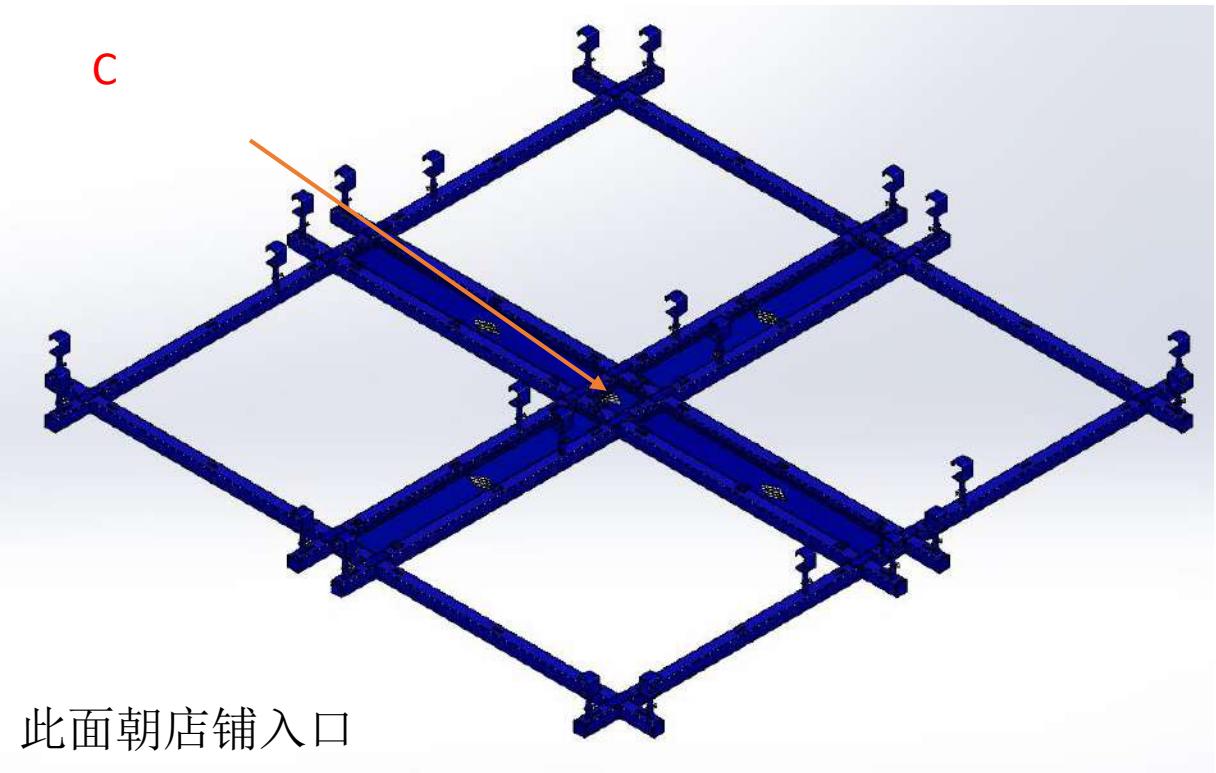


最后安装四周吊网框

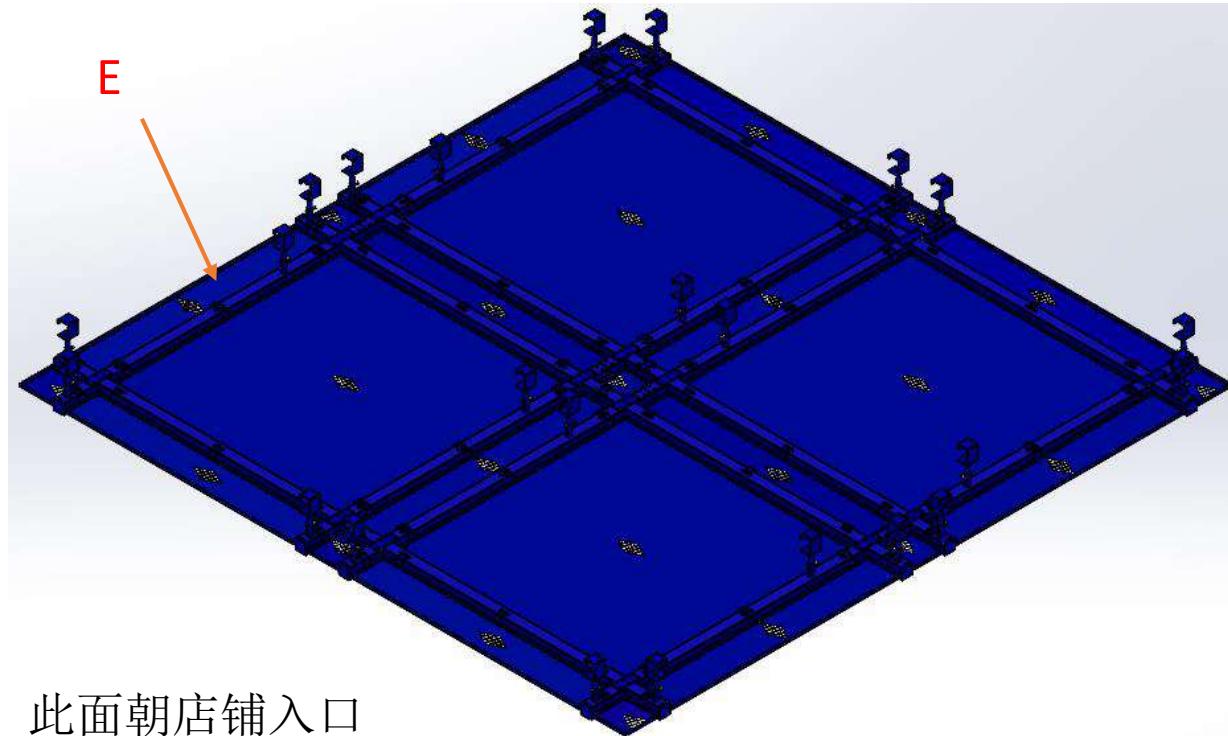


二、竖网框安装


右竖网框

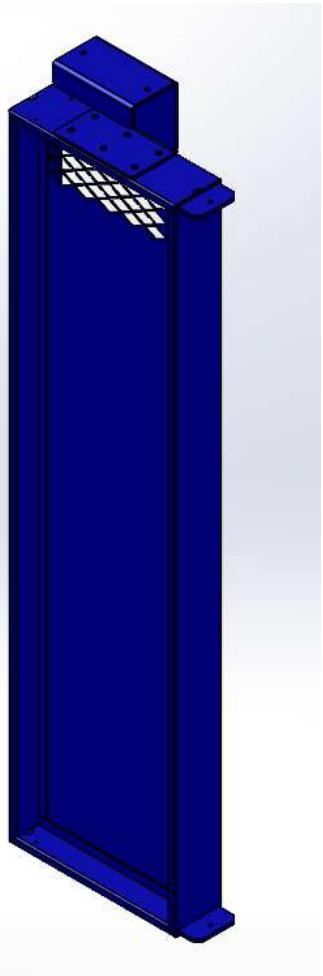


中竖网框

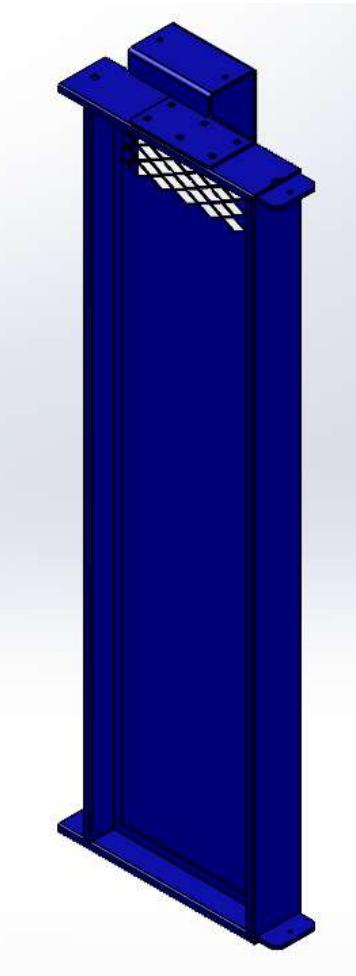


左竖网框



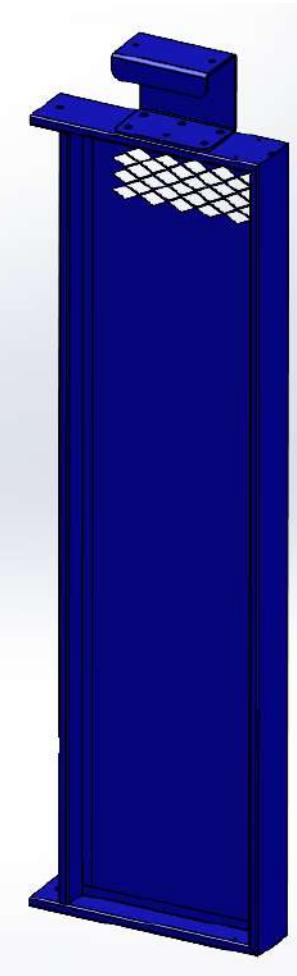


弧形竖网框

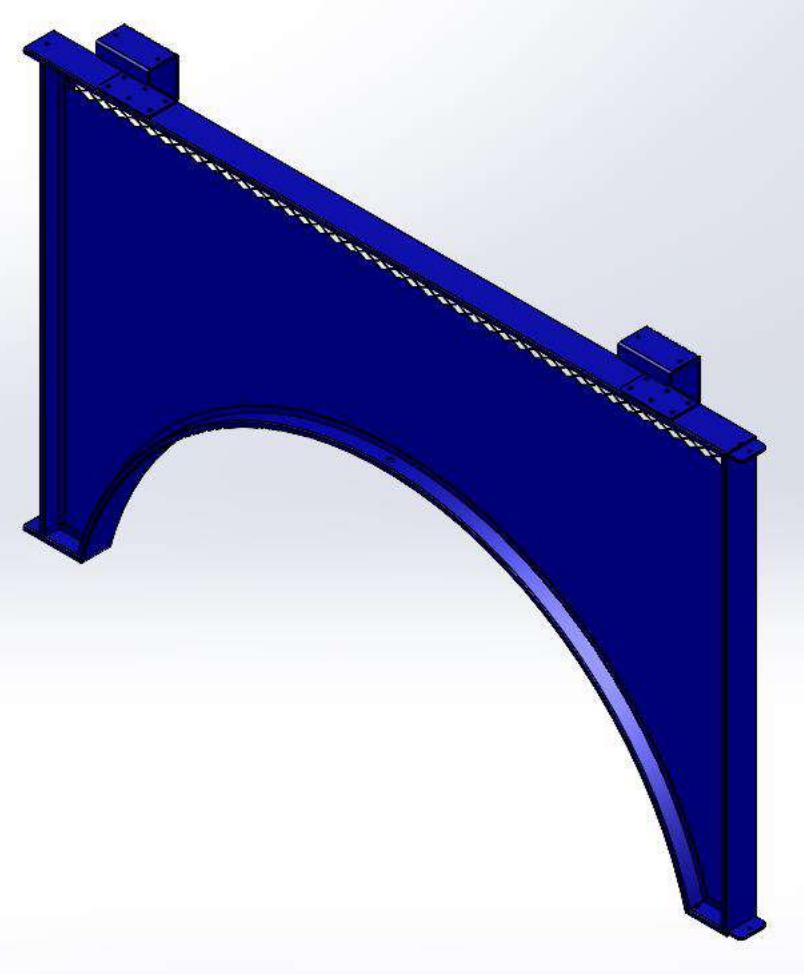


转角连接片

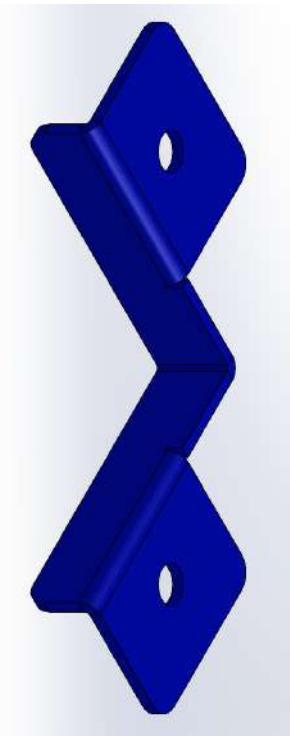


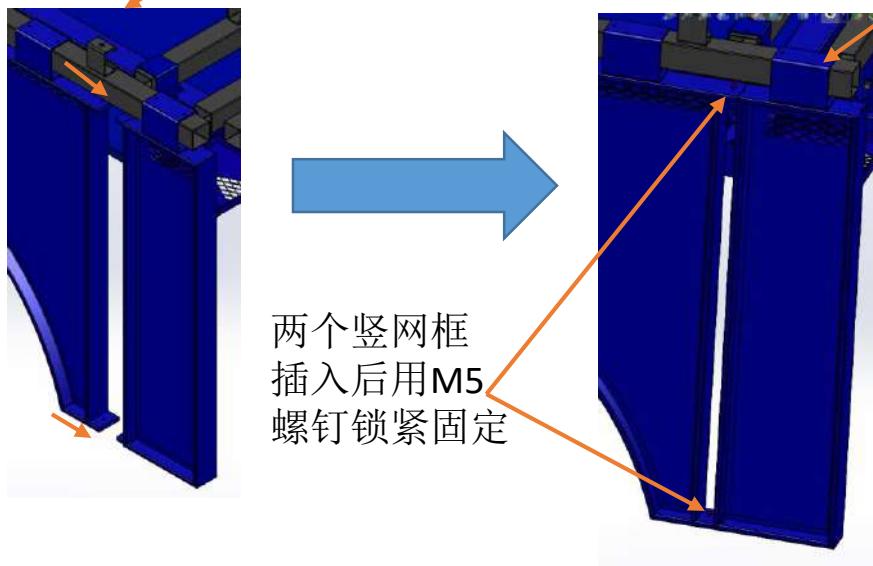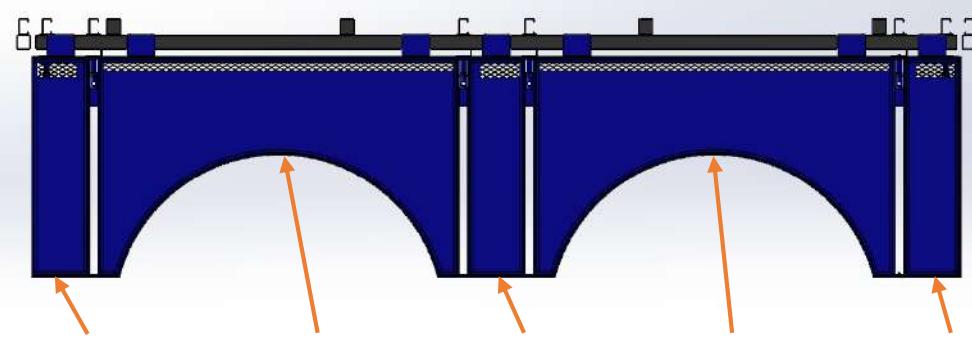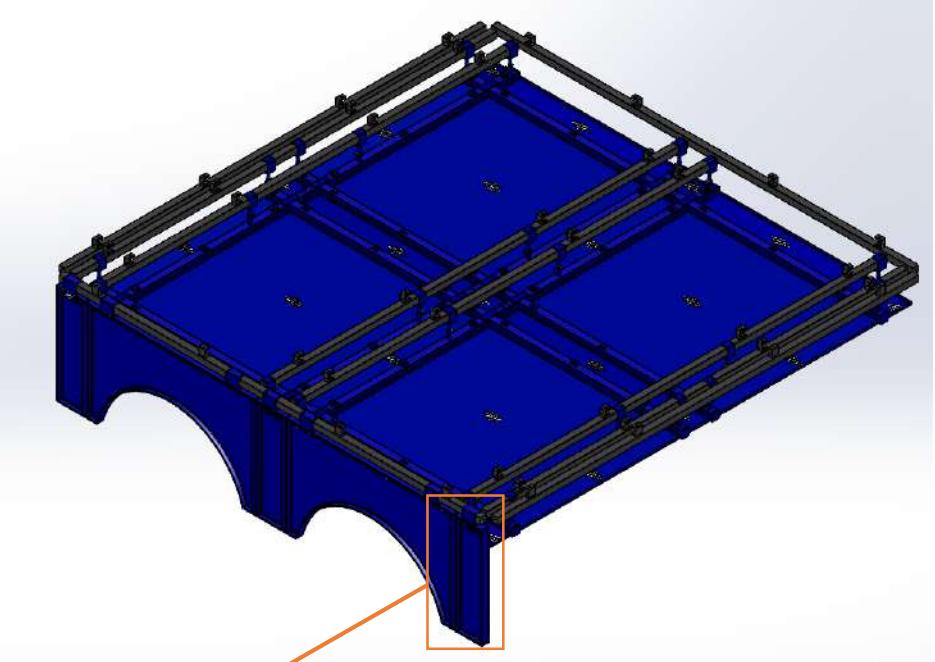


安装时注意竖网框的缺口朝内安装


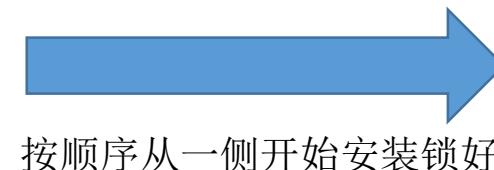


按顺序从一侧开始安装锁好

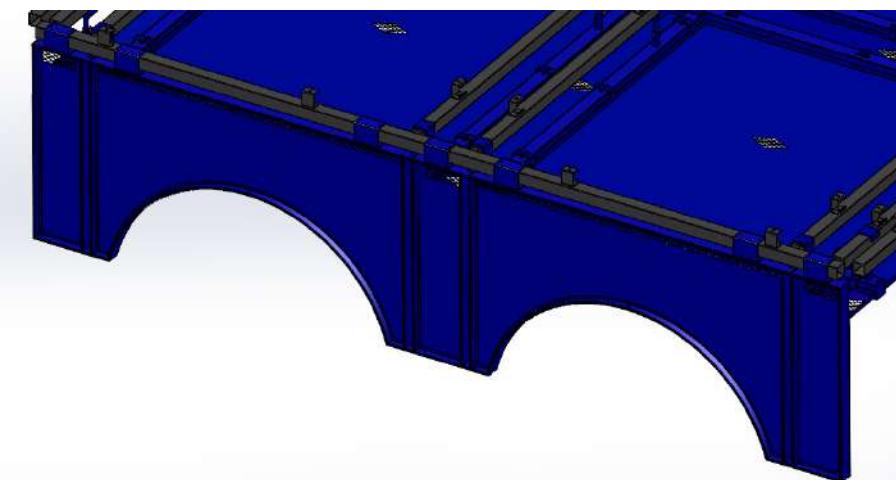


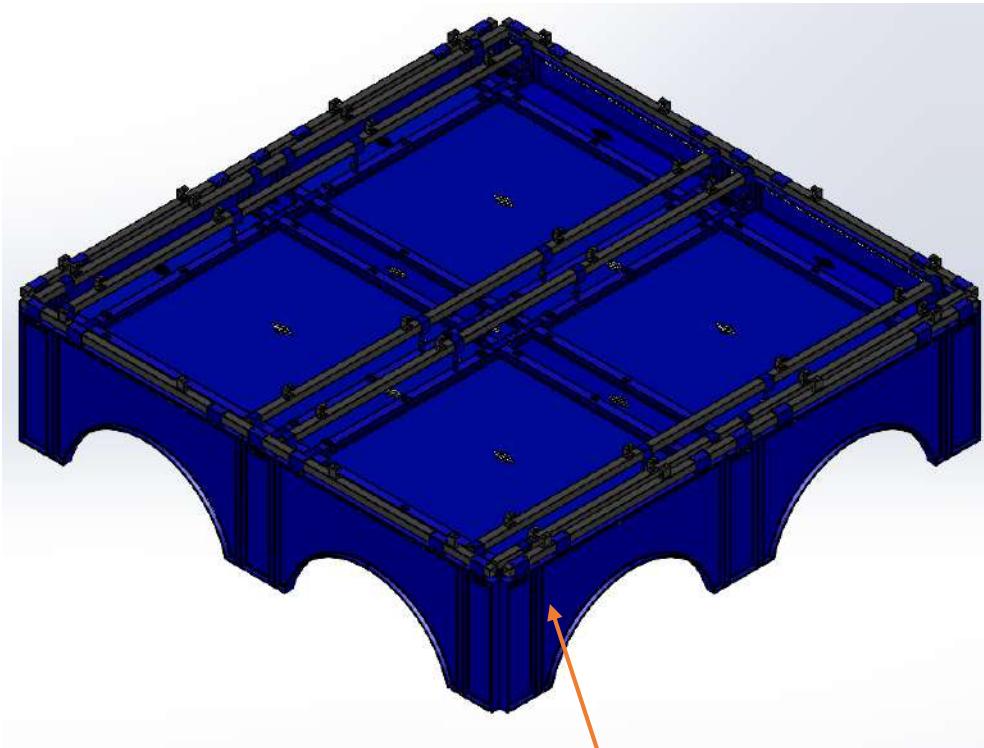

另外三边相同方法安装好竖网框

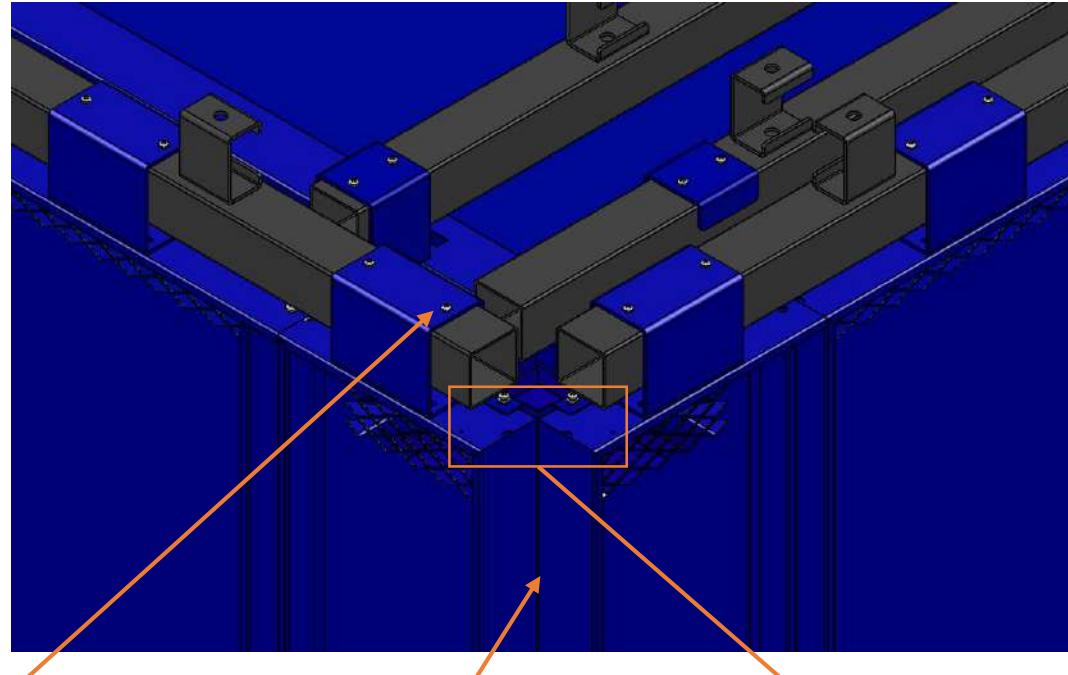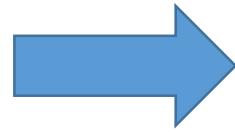

转角连接片锁完后，
竖网框用ST4自攻自
钻螺钉锁在锁在桥架上

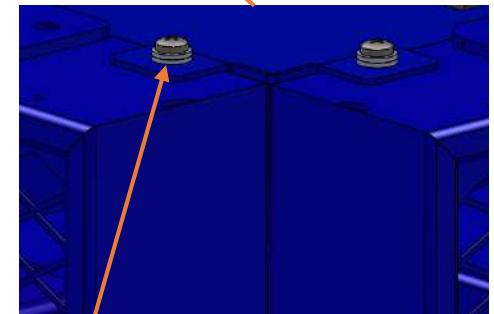

相邻两边的竖网框对角对碰一起
用转角连接片连接，
用ST4*13自攻自钻螺钉锁紧固定
锁螺钉需垫垫片，防止锁穿

安装完成效果

