






1. 确认好安装位置


将挂片用十字槽沉头自攻螺钉固定在墙上

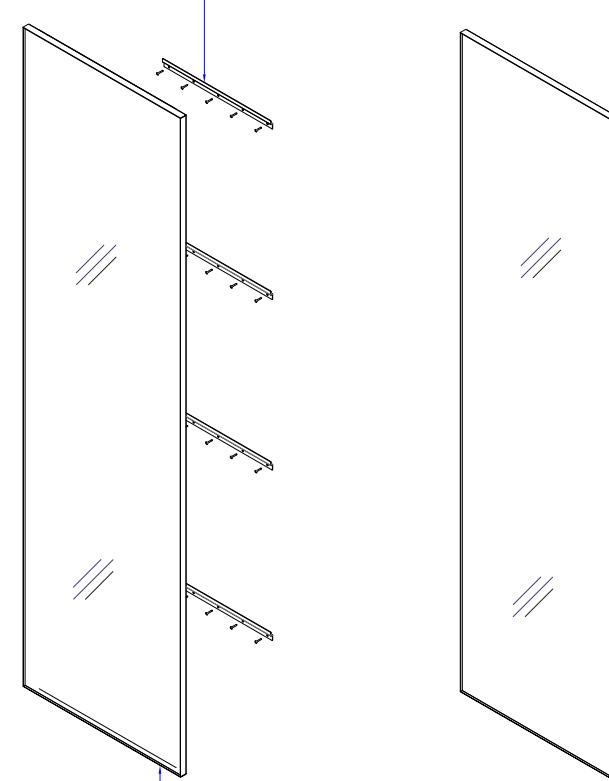


2. 然后将镜子抬高挂入挂片

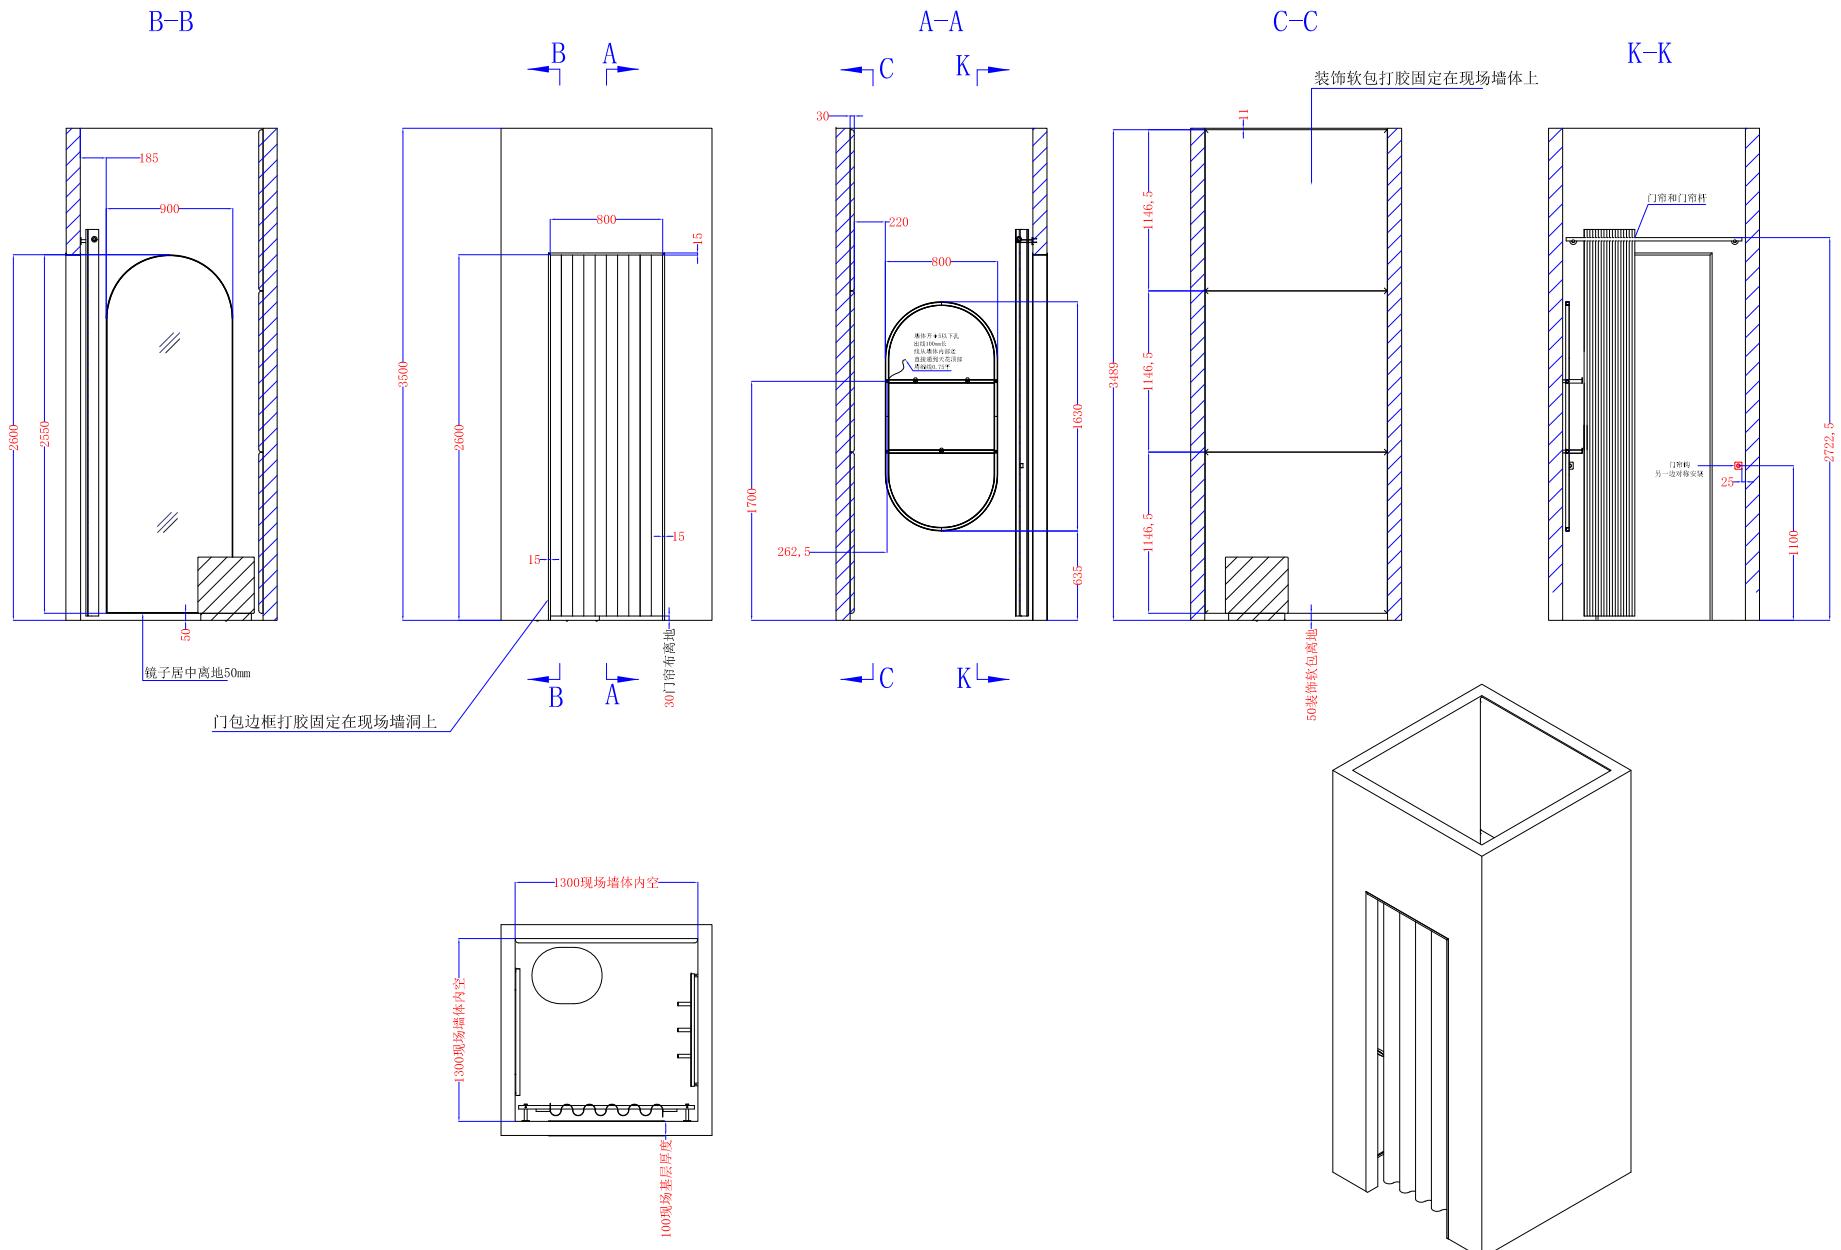


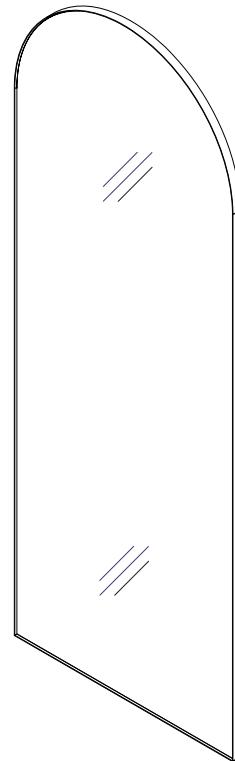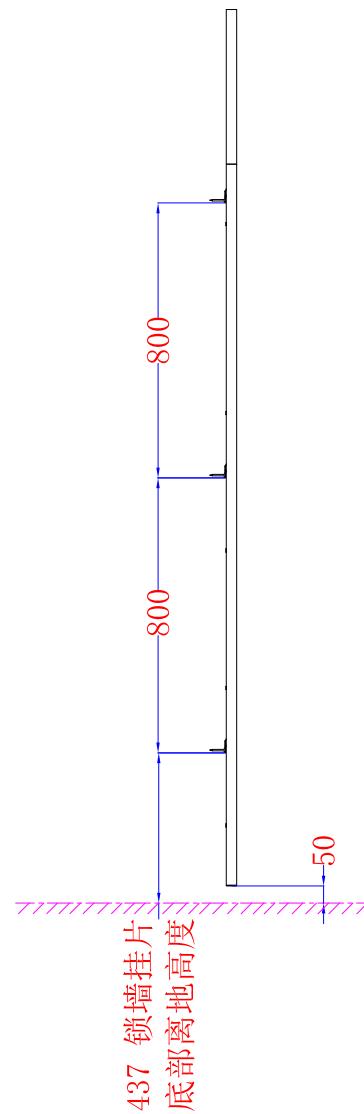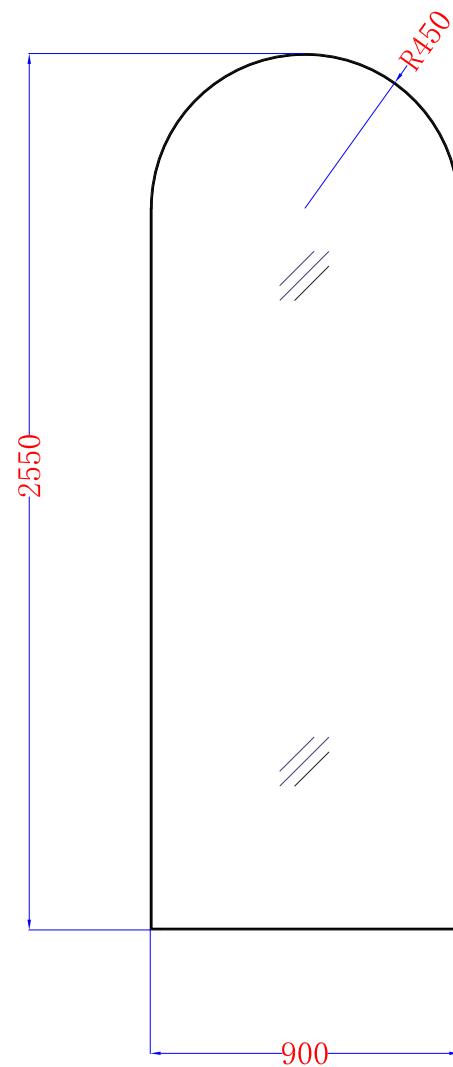

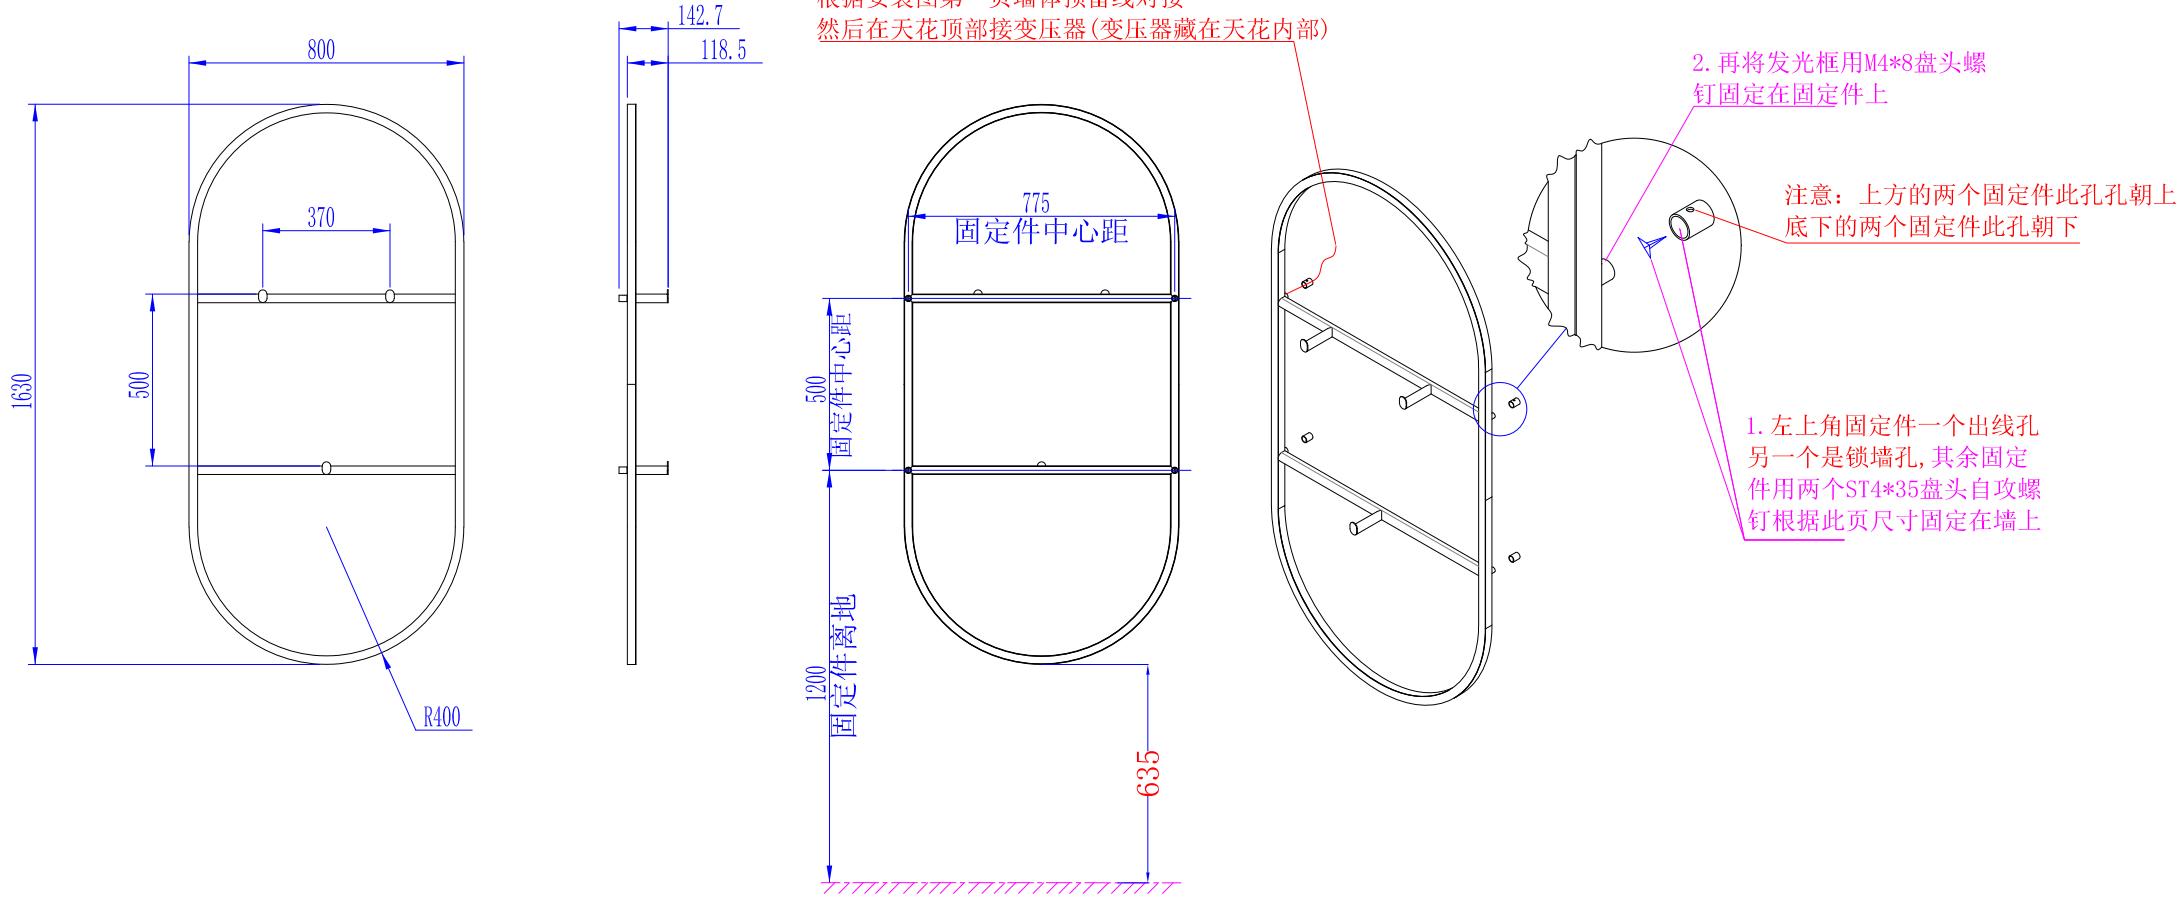

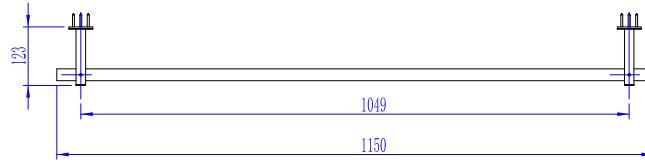





1. 根据图一尺寸位置用  
ST4\*45沉头自攻钉固定

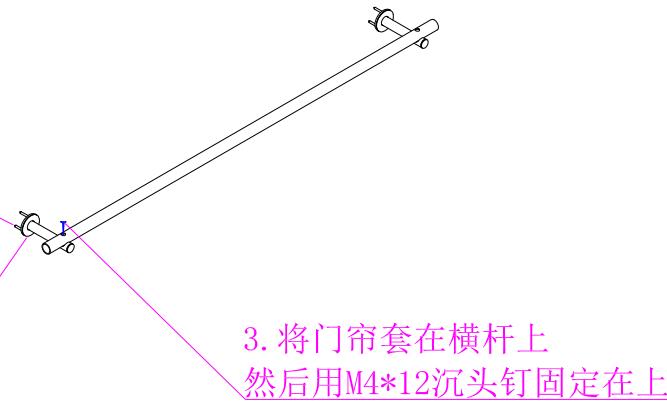

2. 在装饰盖内侧打点胶固定在上面

3. 将门帘套在横杆上  
然后用M4\*12沉头钉固定在上

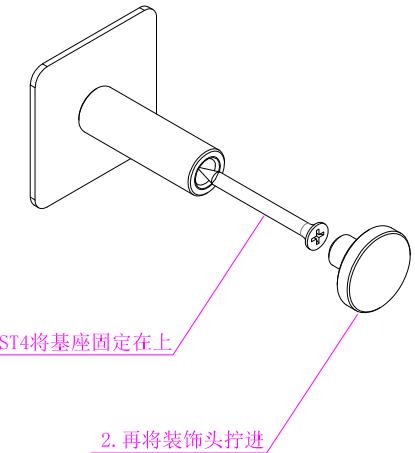

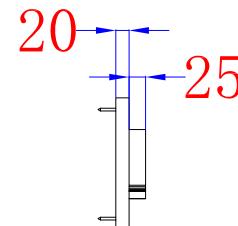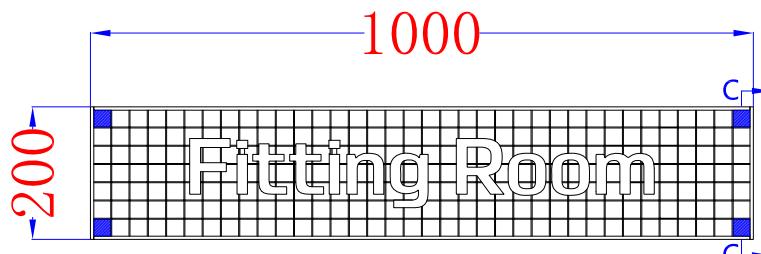


手机微信扫码调光器上的二维码  
蓝牙连接控制



1. 将线与现场墙体预埋的线对接

注意正负极需区分，LOGO上的透明线有白色是正极，  
接好后分成2股一正一负，然后接在调光器上，调光器在出线接到变压器上


2. 将网框用螺钉固定现场基层上

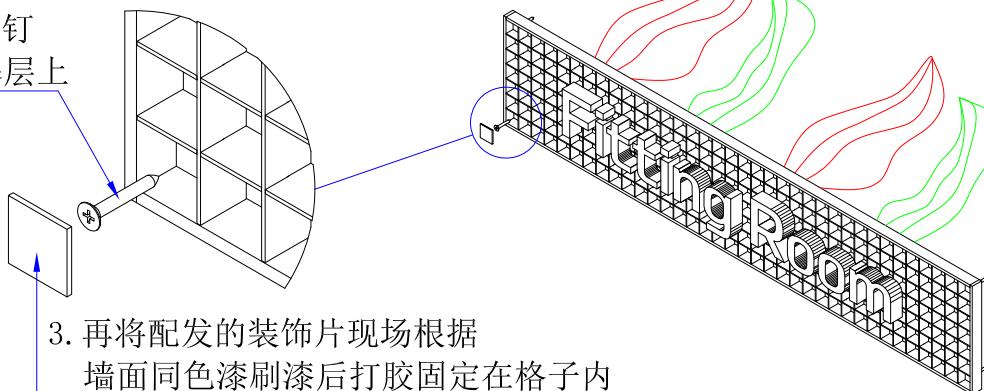



3. 再将配发的装饰片现场根据  
墙面同色漆刷漆后打胶固定在格子内





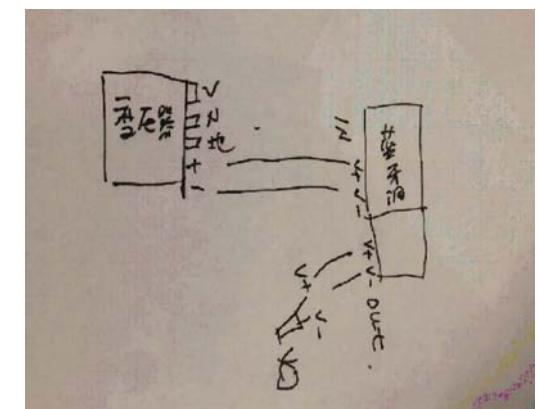
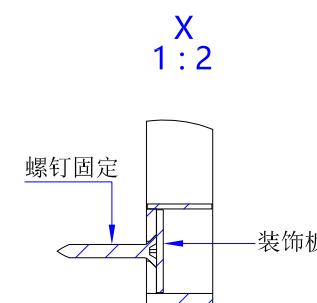


在变压器与灯带之间接入蓝牙调光器

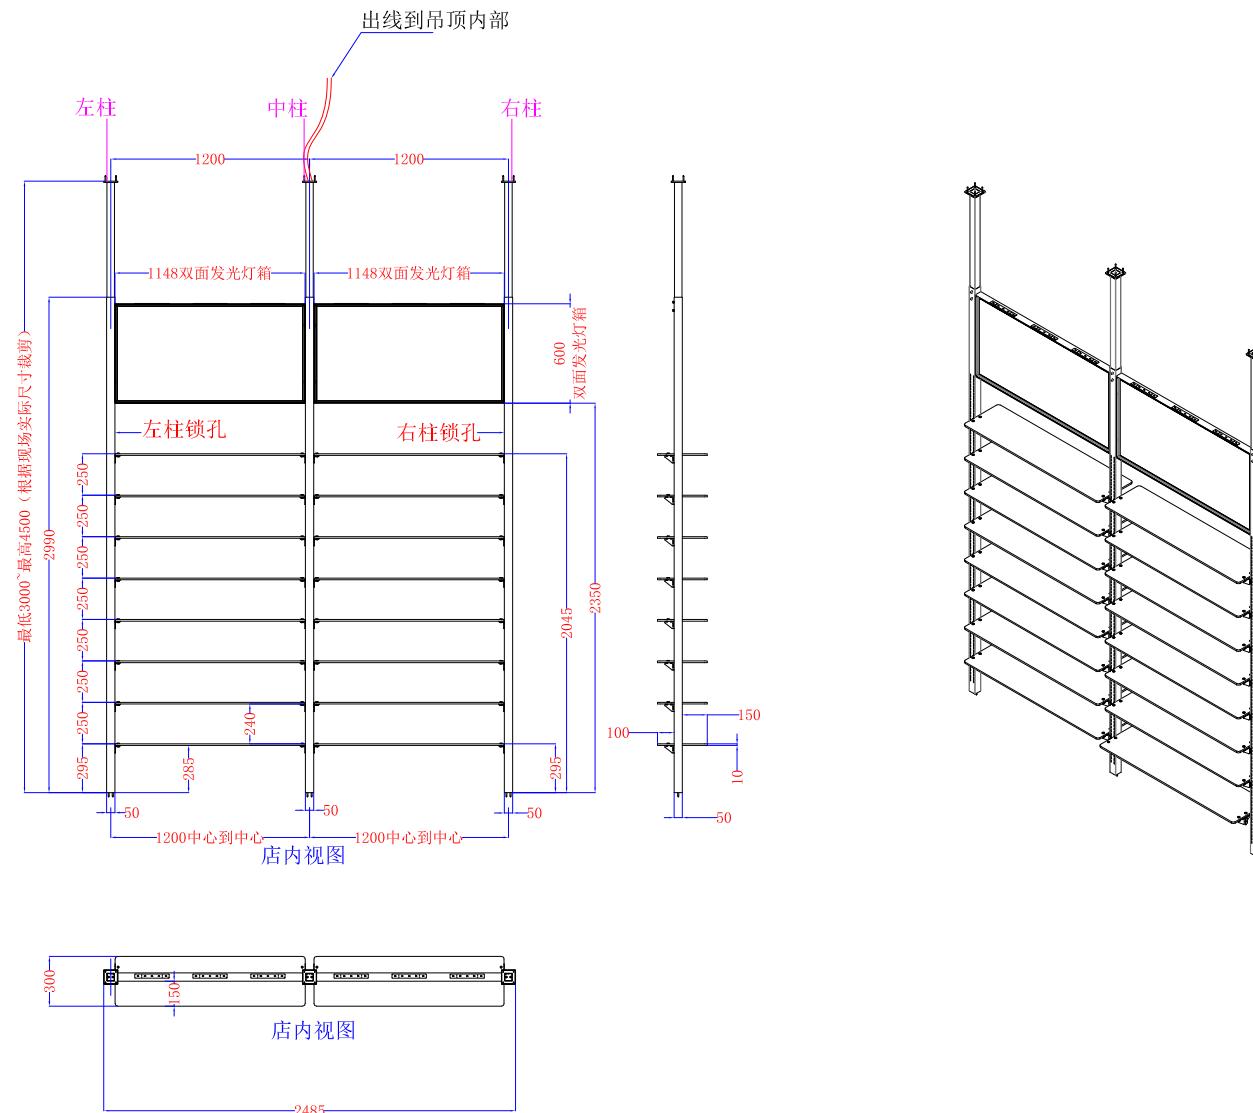

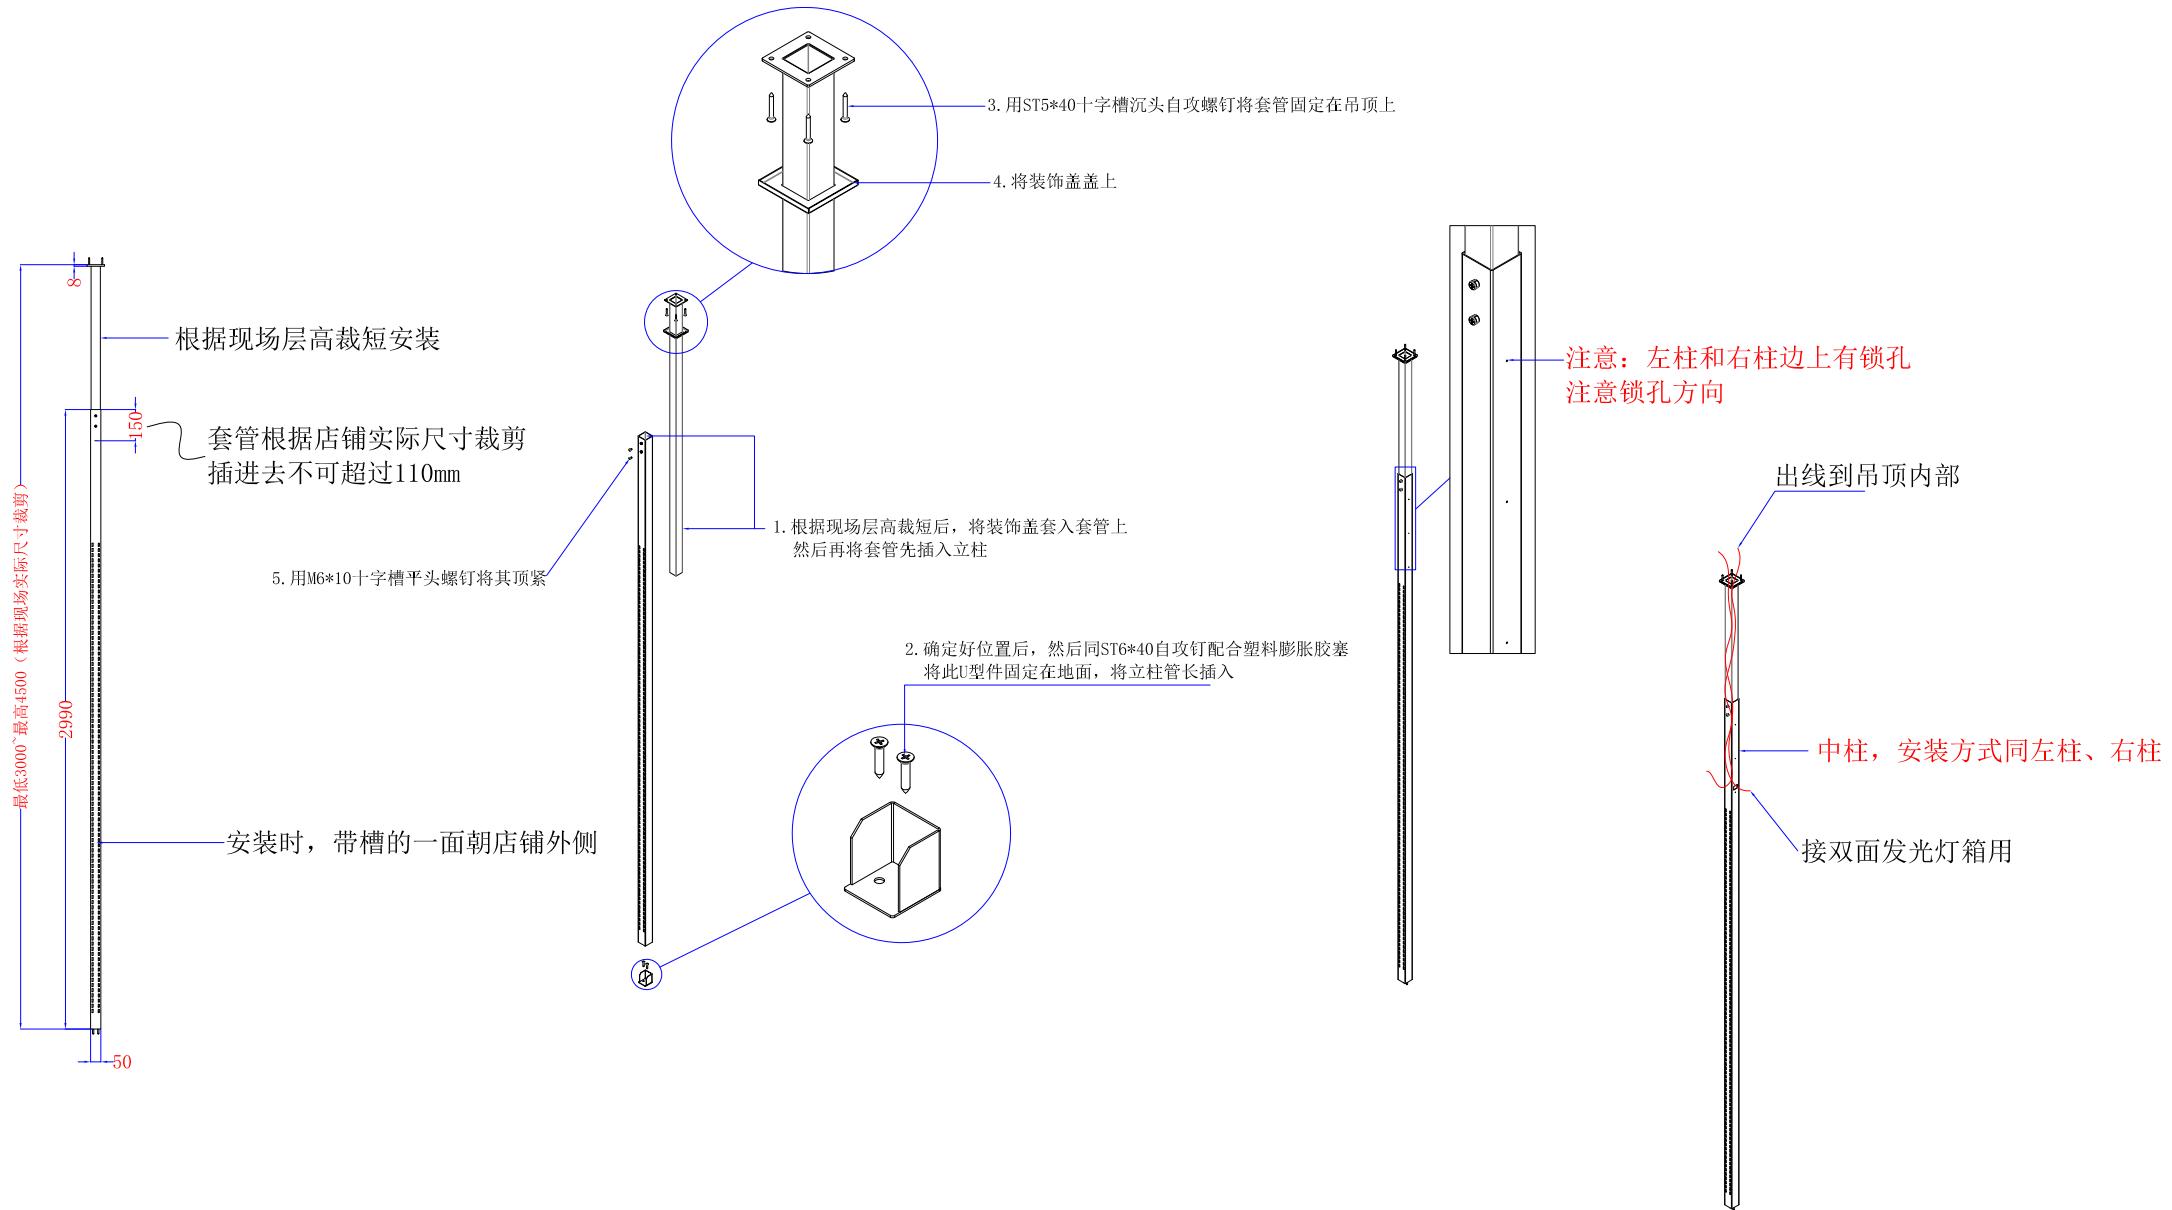

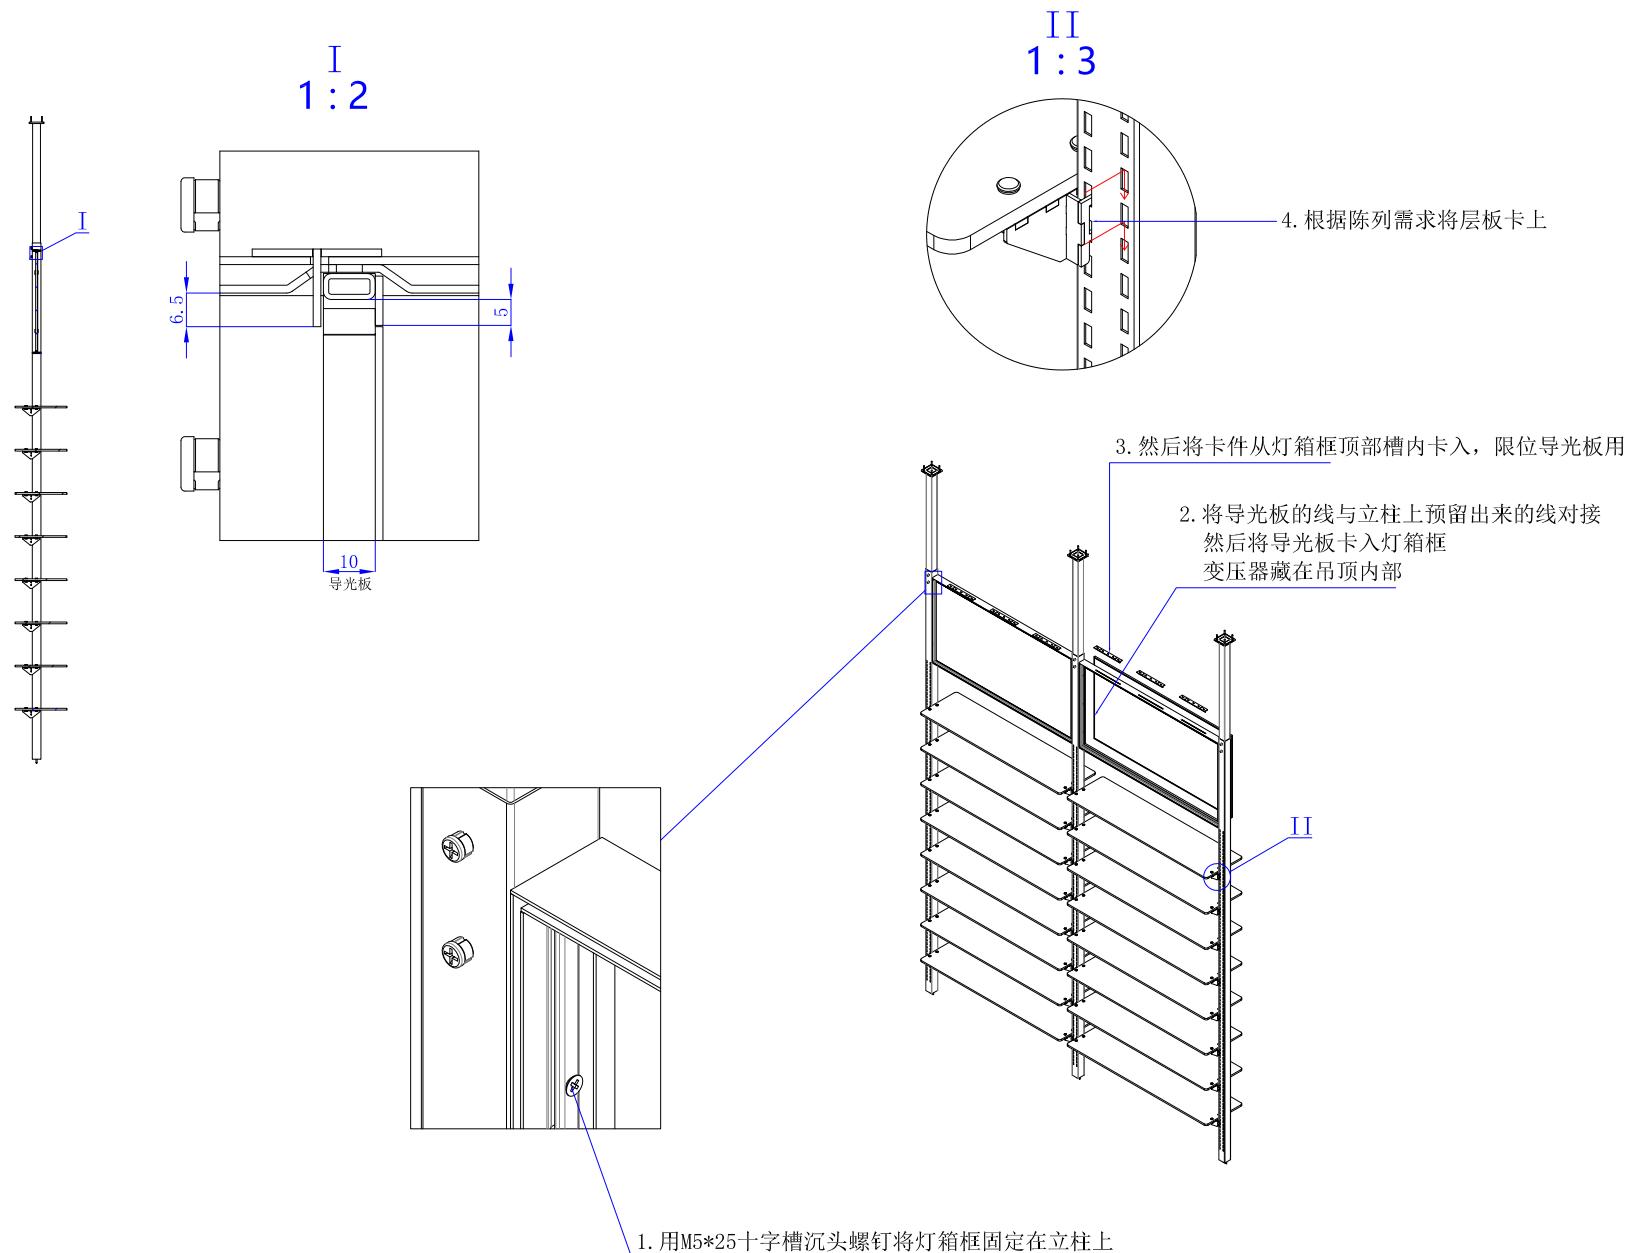


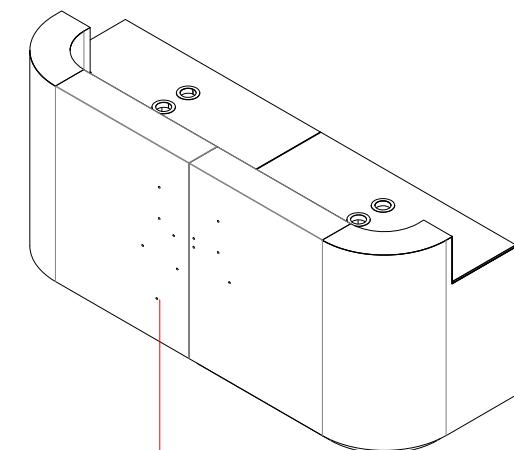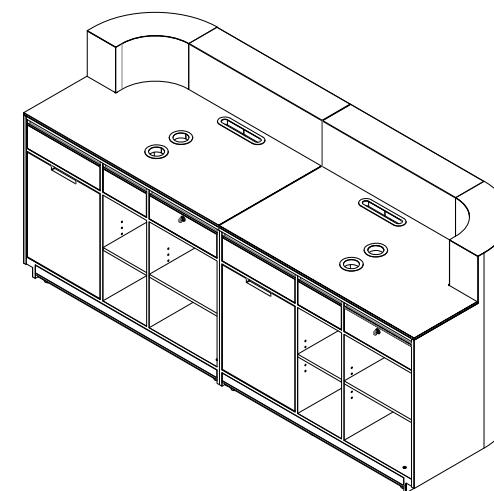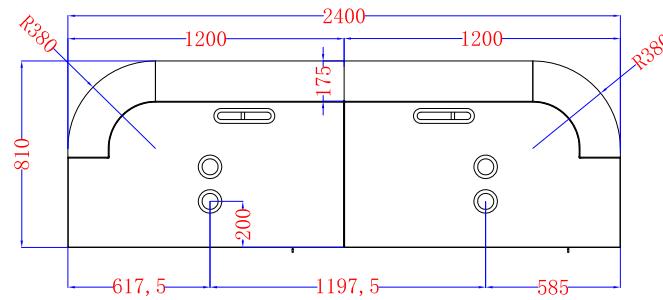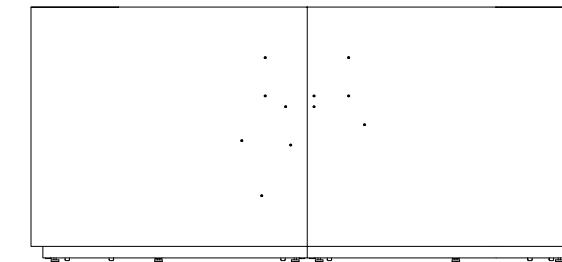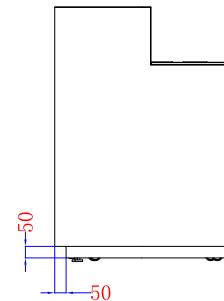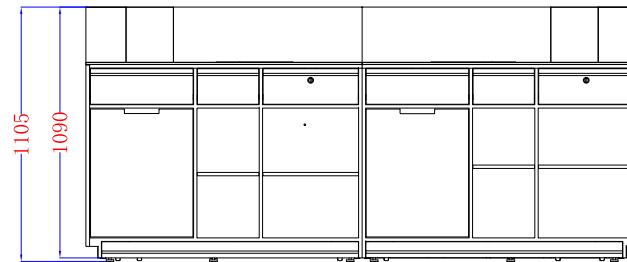


F标发光LOGO由其它供应商提供到店铺安装




1. 将配发的玻璃防撞垫均匀的垫在主体台面边缘上  
然后将玻璃面板孔位对主体孔位放下

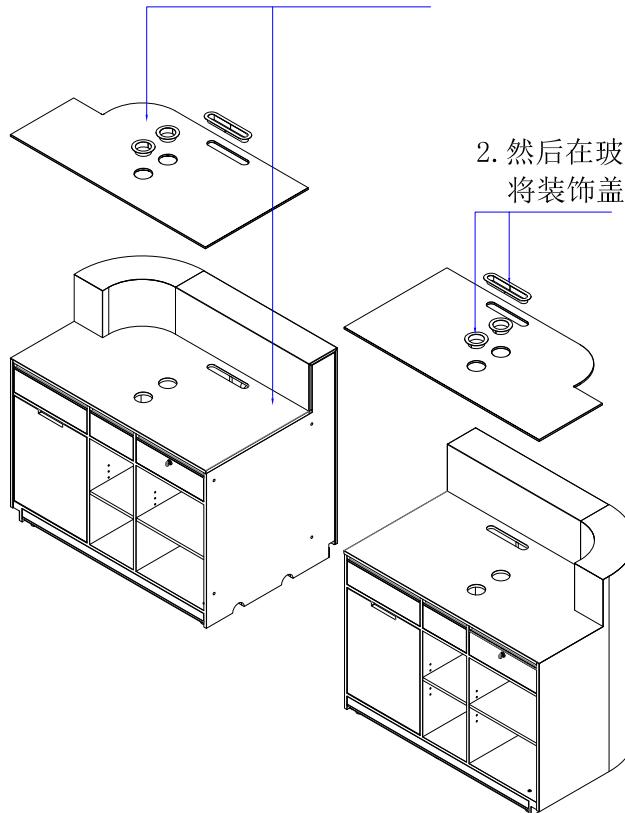

2. 然后在玻璃圆孔厚度边打点透明胶  
将装饰盖插入

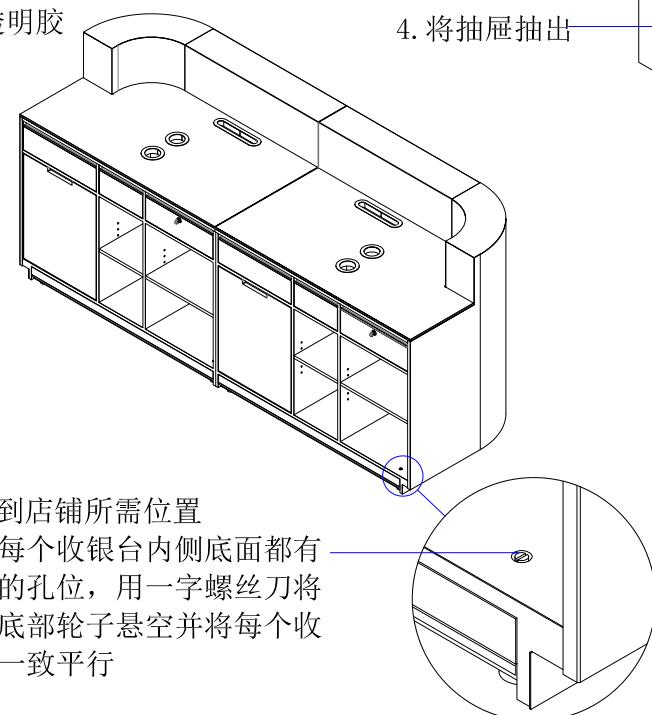



3. 将收银台摆放到店铺所需位置  
摆放完成后，每个收银台内侧底面都有  
四个调节脚垫的孔位，用一字螺丝刀将  
脚垫调高，使底部轮子悬空并将每个收  
银台高度调成一致平行

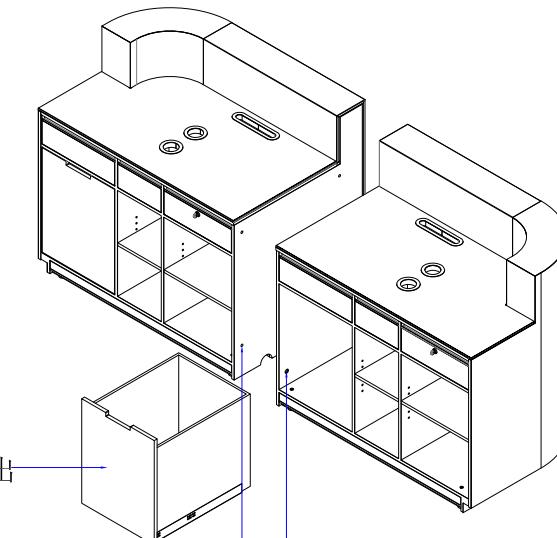


4. 将抽屉抽出

5. 用对锁螺母将收银台对锁起来  
内侧侧边有四个孔需对锁  
对锁完成后，将抽屉装回


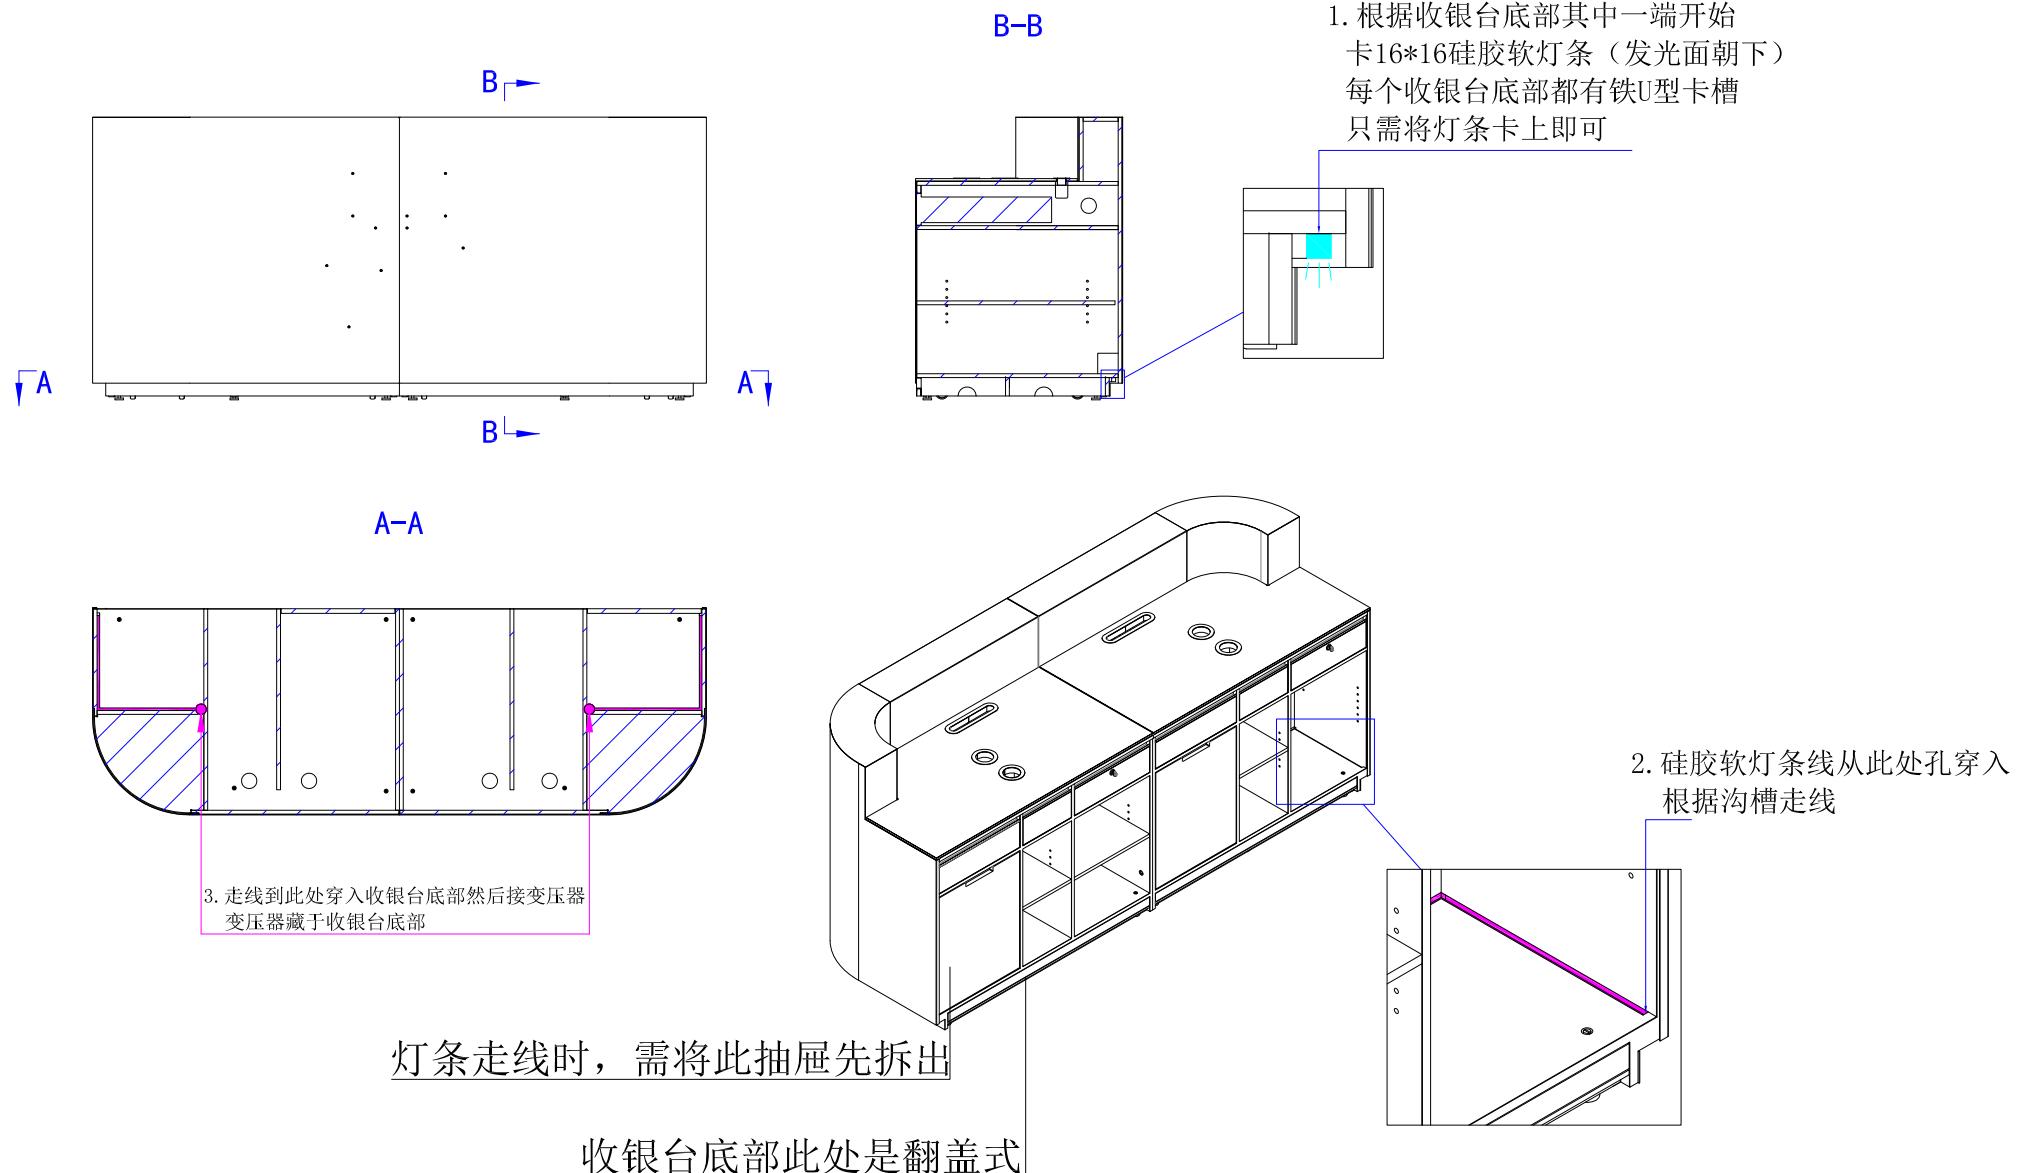


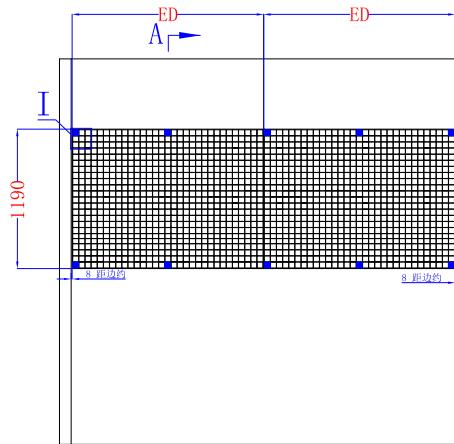




A-A

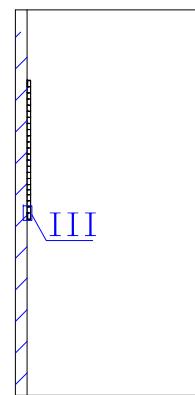


III  
1 : 5

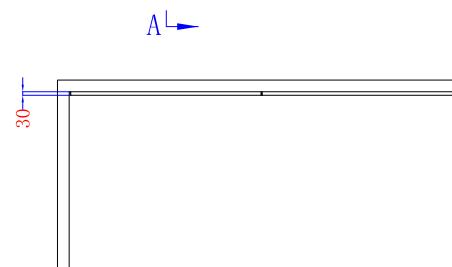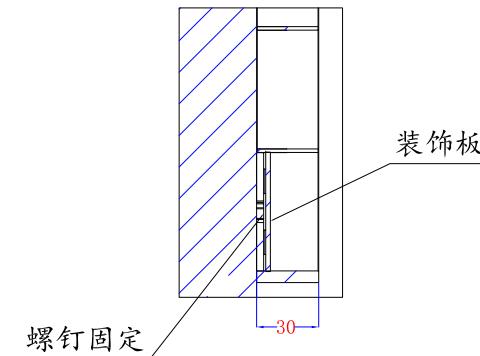


1. 将网框用螺钉固定现场基层上

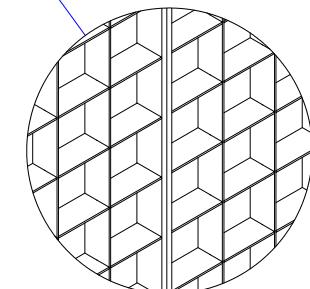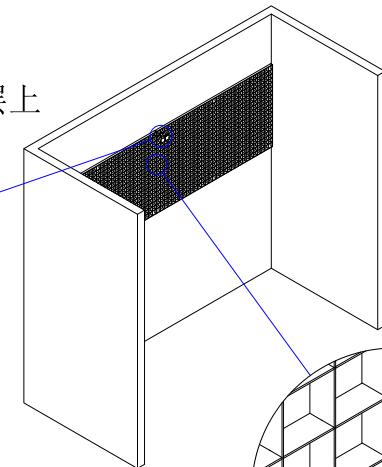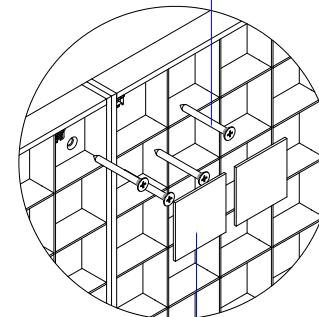


2. 再将配发的2mm厚木垫板现场根据墙面同色漆刷漆后  
打胶固定在格子内









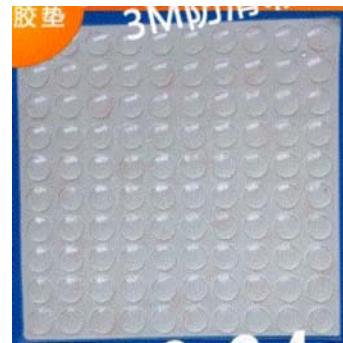



1. 将配发的玻璃防撞垫均匀的垫在主体台阶两侧

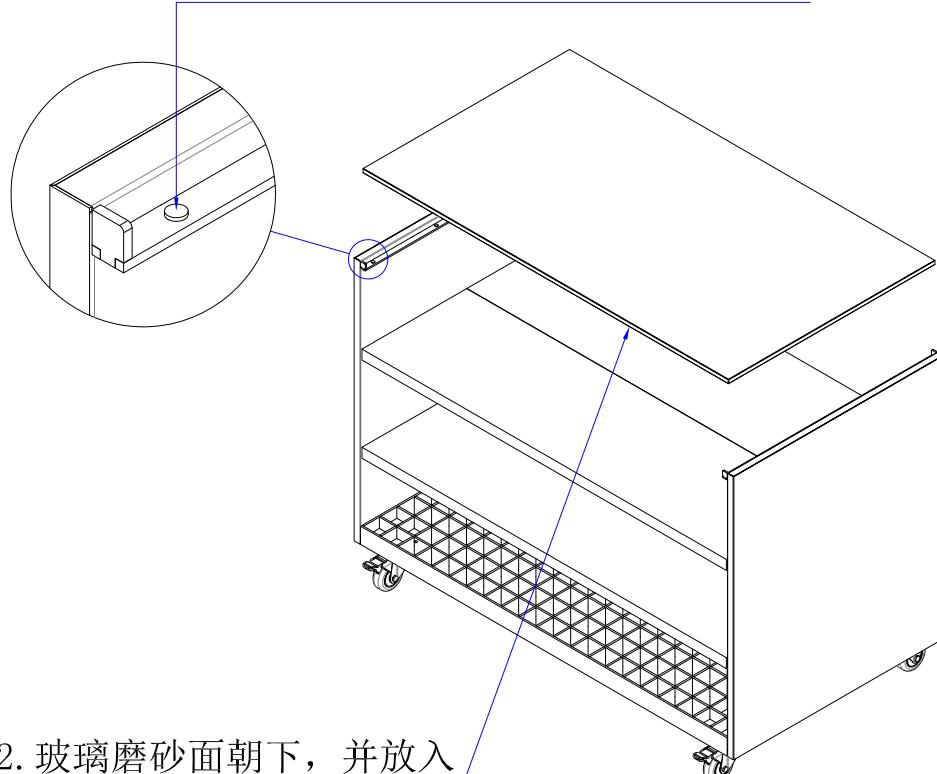

2. 玻璃磨砂面朝下，并放入

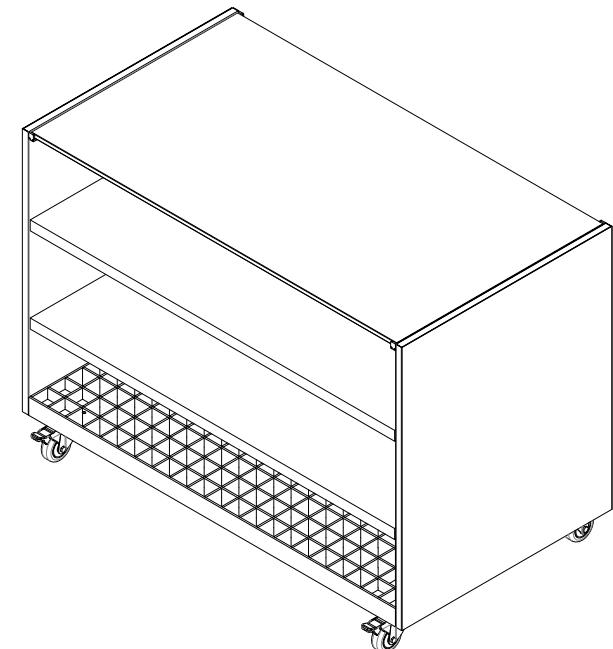


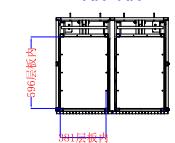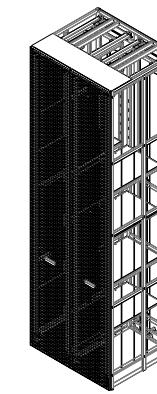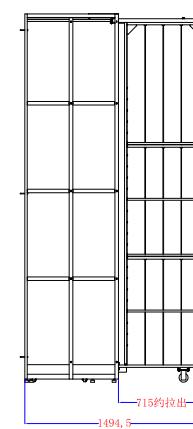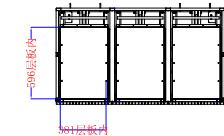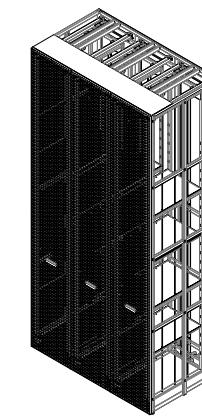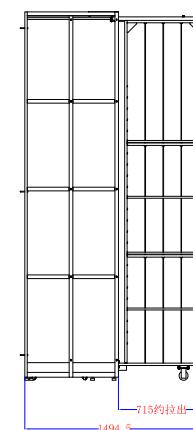
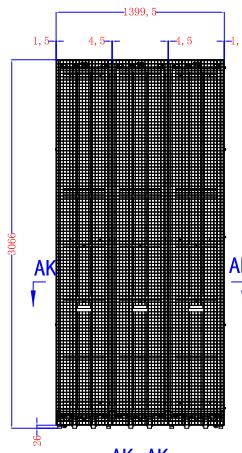


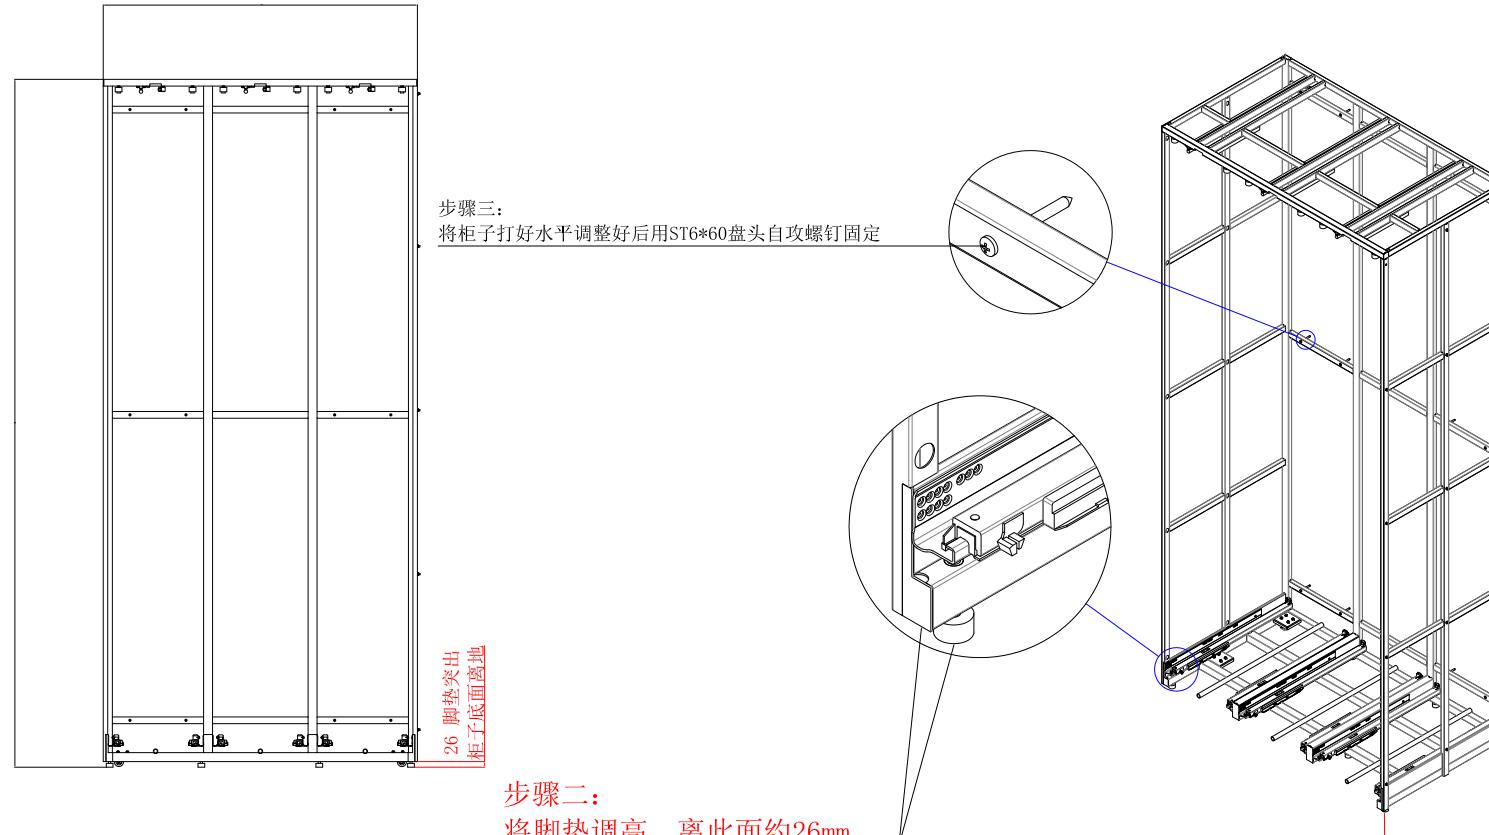


单个柜子需要调整柜子水平以及垂直  
(单个柜子调节，每个柜子调节完后在连接)

店铺鞋区整体地面水平最大落差控制在3mm以内

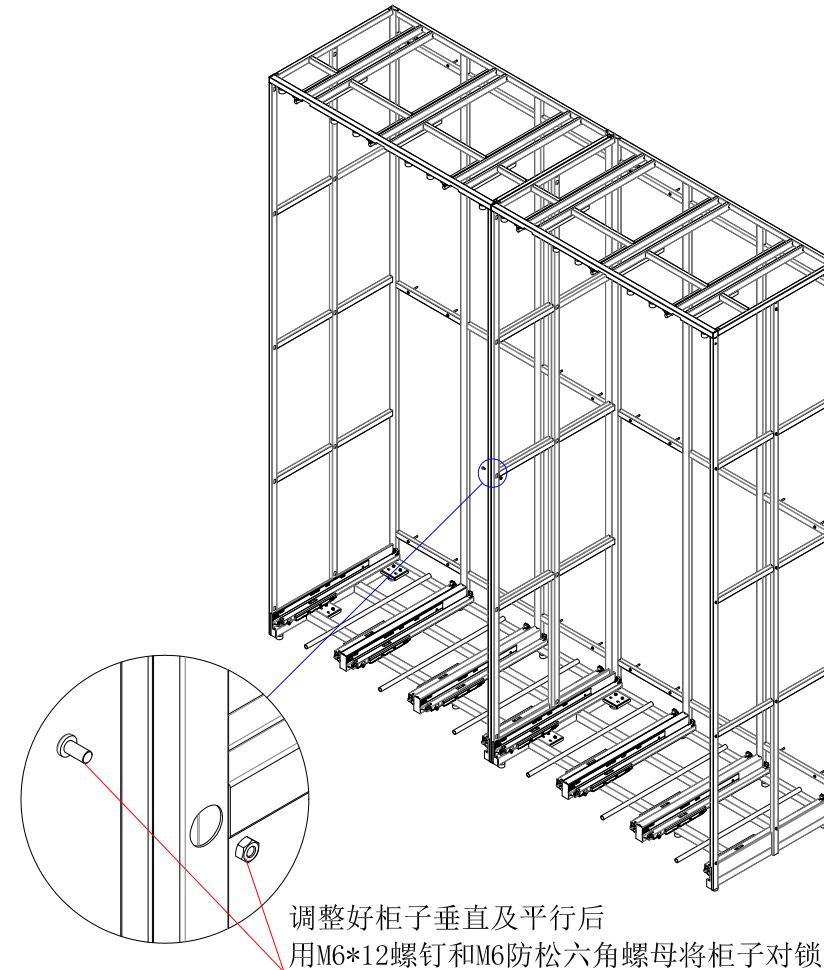

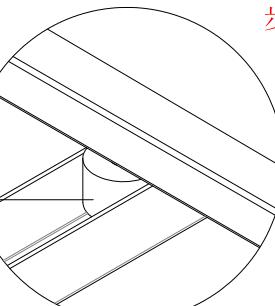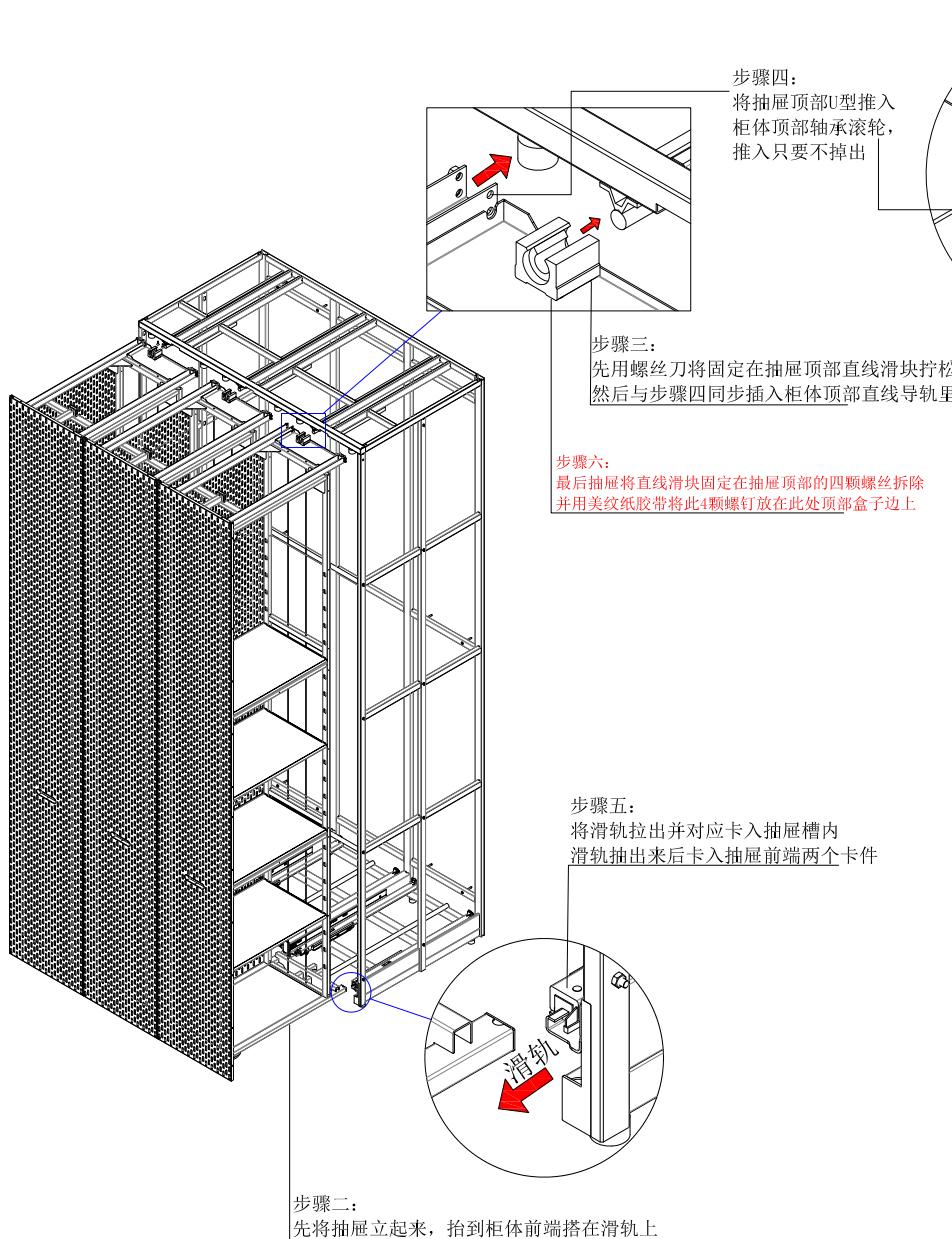


**步骤一:** 安装抽屉时，先将柜体顶部阻尼卡槽用手拉出，  
然后再装抽屉，确保抽屉装完后顶部卡管卡入阻尼槽内

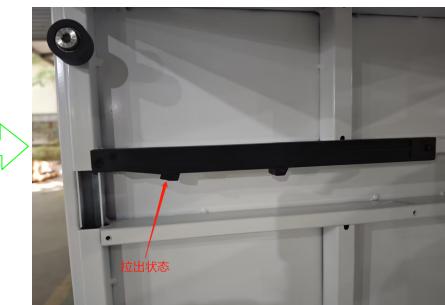


安装滑轨时注意，从滑轨此处将滑轨上的撞针轻轻卡入抽屉背面槽内，不可用力过猛，防止损坏滑轨  
(切记：此款进口滑轨背面卡件容易撞坏，安装特别注意)







调节滑轨时需慢慢调节，不可暴力，防止滑轨损坏

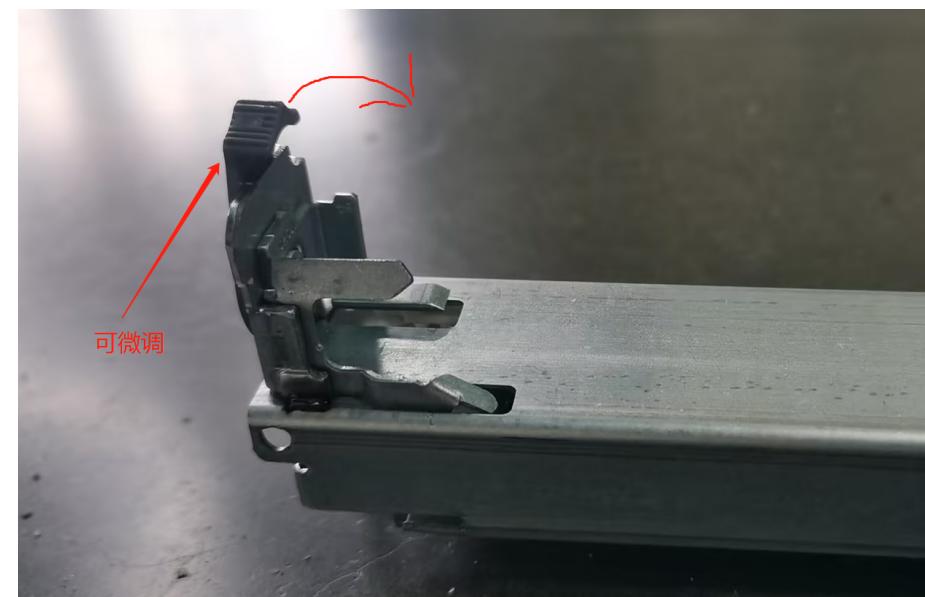


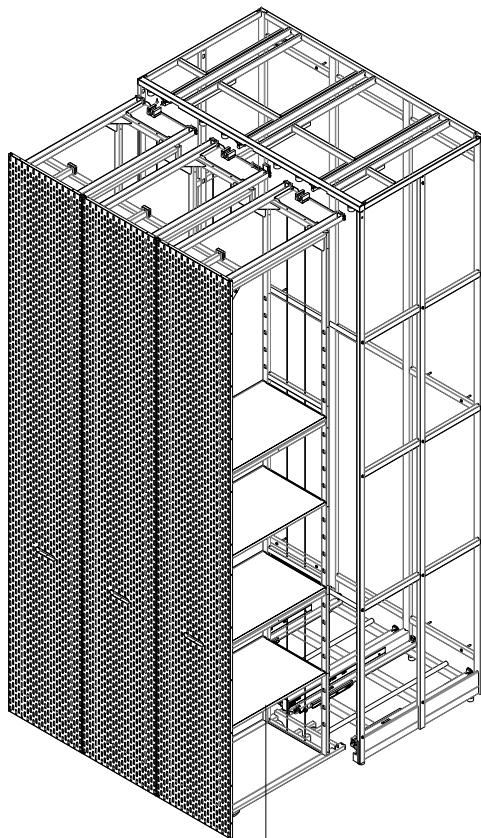

步骤一：  
将层板从侧边推入挂上，底部层板隔3个孔，挂第4个孔上  
其余层板中间隔4个孔，共挂4个活动层板

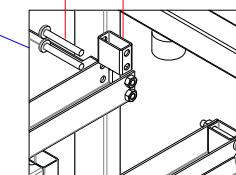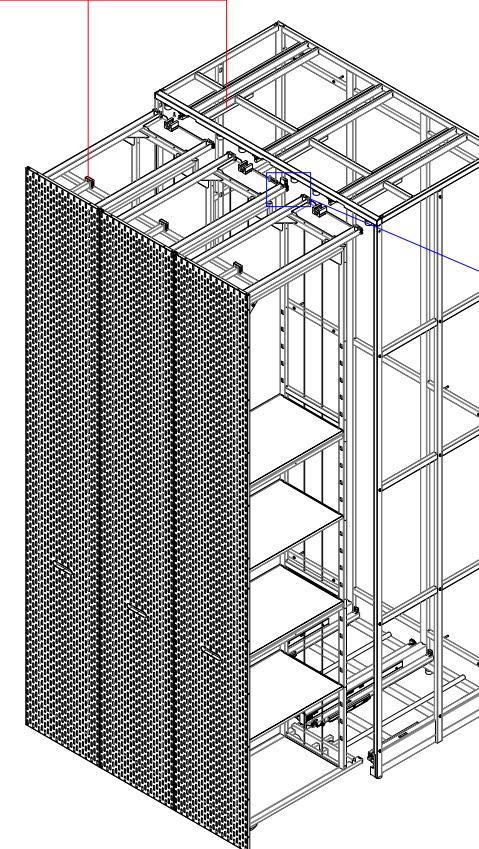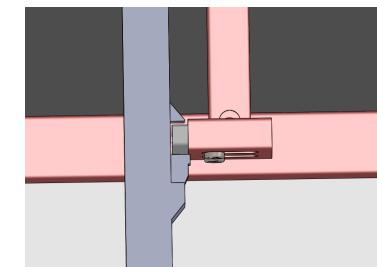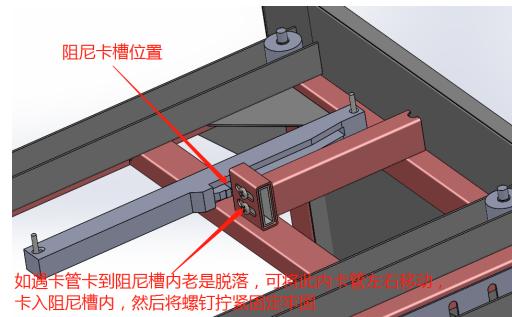

步骤二：  
将卡管套入抽屉顶部U型末端  
根据相对应的孔位用M6\*45六角盘头  
螺钉锁紧固定（防止抽屉拉出）  
每个抽屉锁两个卡管

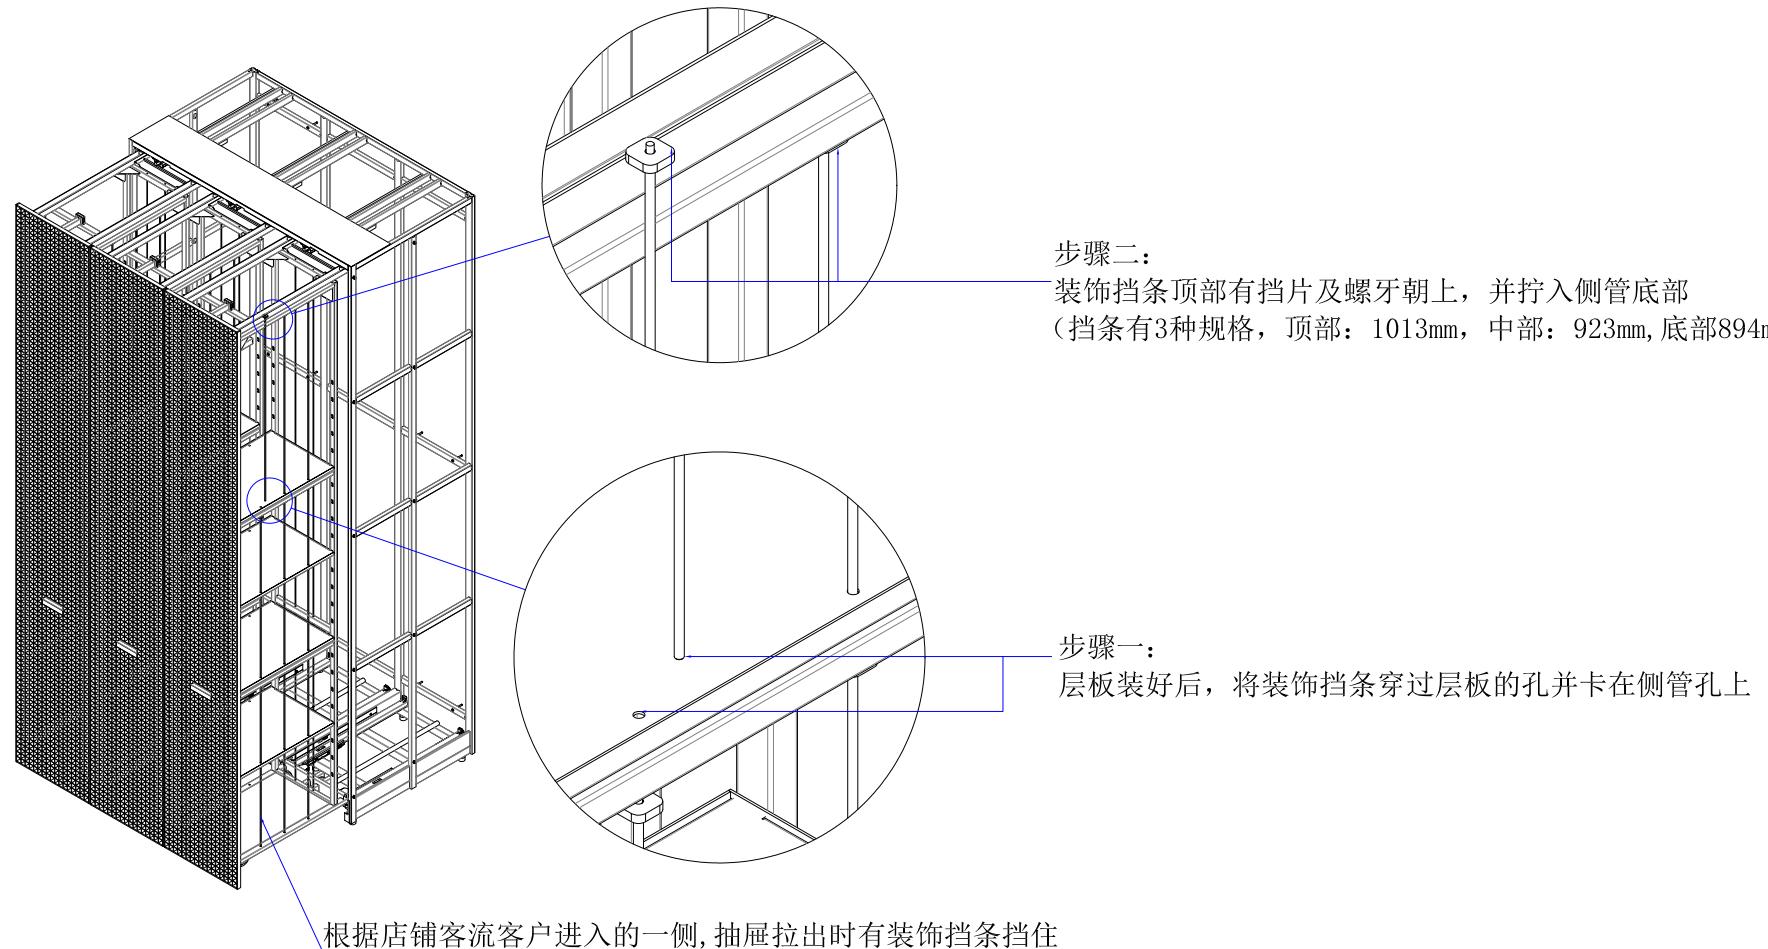

1-①左抽屉往右倒  
需按照右侧图片详解说明调节



1-②先将抽屉拉出并按照下方图片指示操作








1-③抽屉背面按照图片用手将右滑轨往上掰，掰到合适高度，可使抽屉面板往左边倒一点




1-④




抽屉面板往左边倒就垫左侧底部滑轨，  
抽屉面板往右边倒就垫右侧底部滑轨  
调整完成后缝隙均匀（间隙4mm左右）  
每个柜体之间连接后，抽屉面板与相  
邻的抽屉面板缝隙会大一点

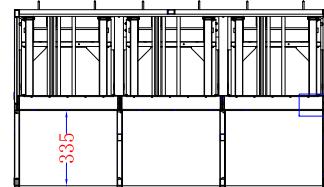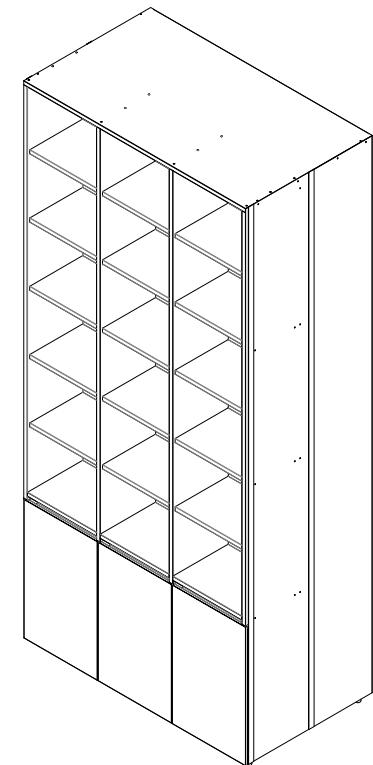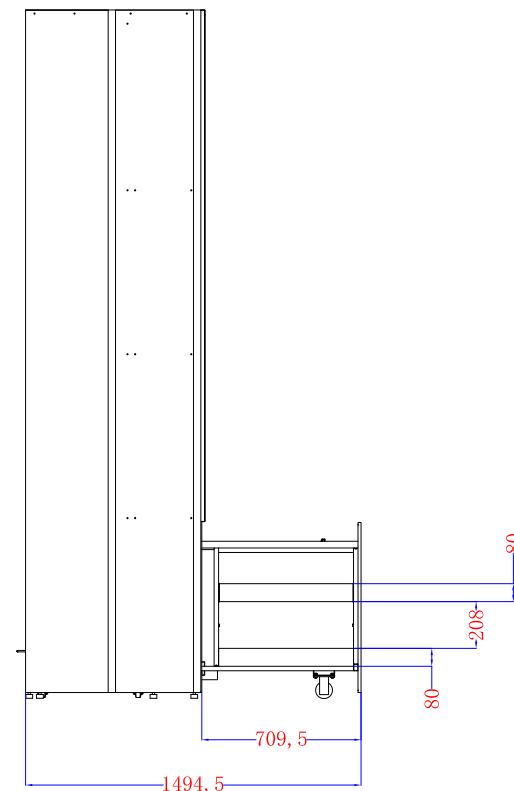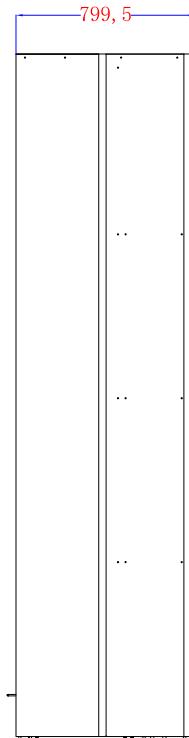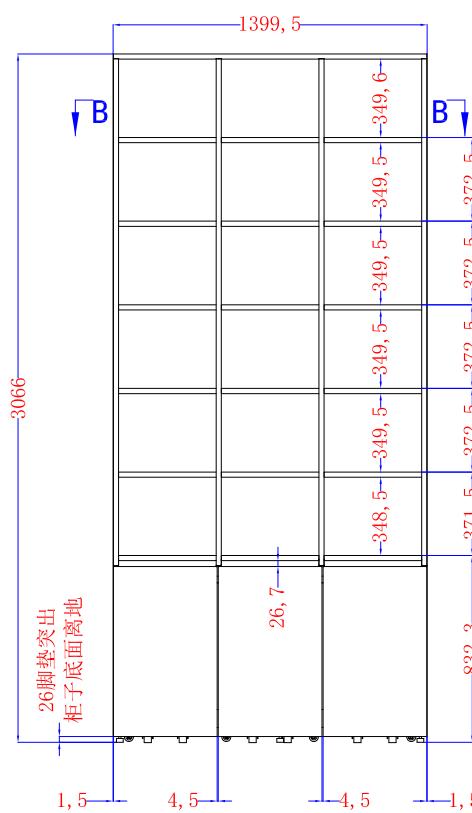


步骤一：  
确认好安装位置，然后先将帽柜背面  
发光灯箱与现场预留的电线对接好（需测试会不会量）  
然后再将帽柜推入墙洞




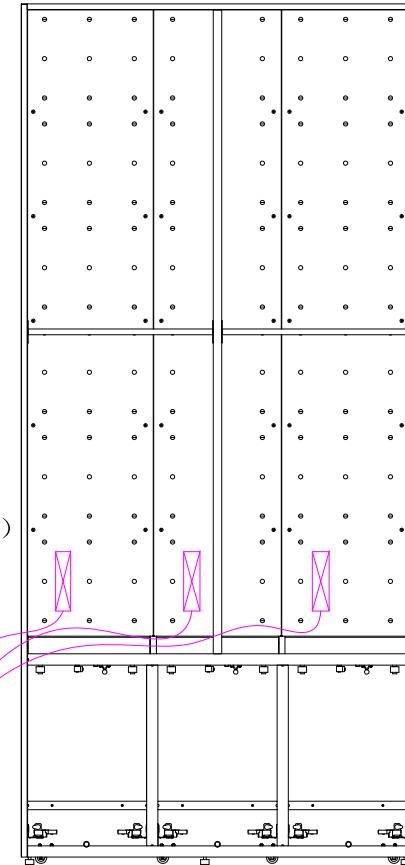


步骤二：  
然后装抽屉，抽屉安装方式同“网格抽拉鞋柜”

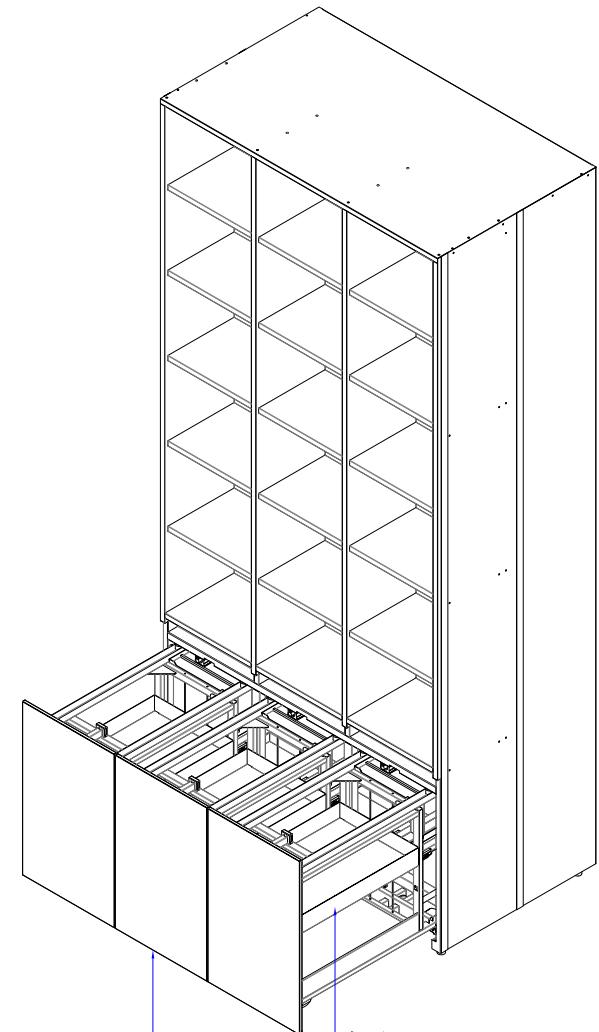


步骤三：  
再将层板挂上


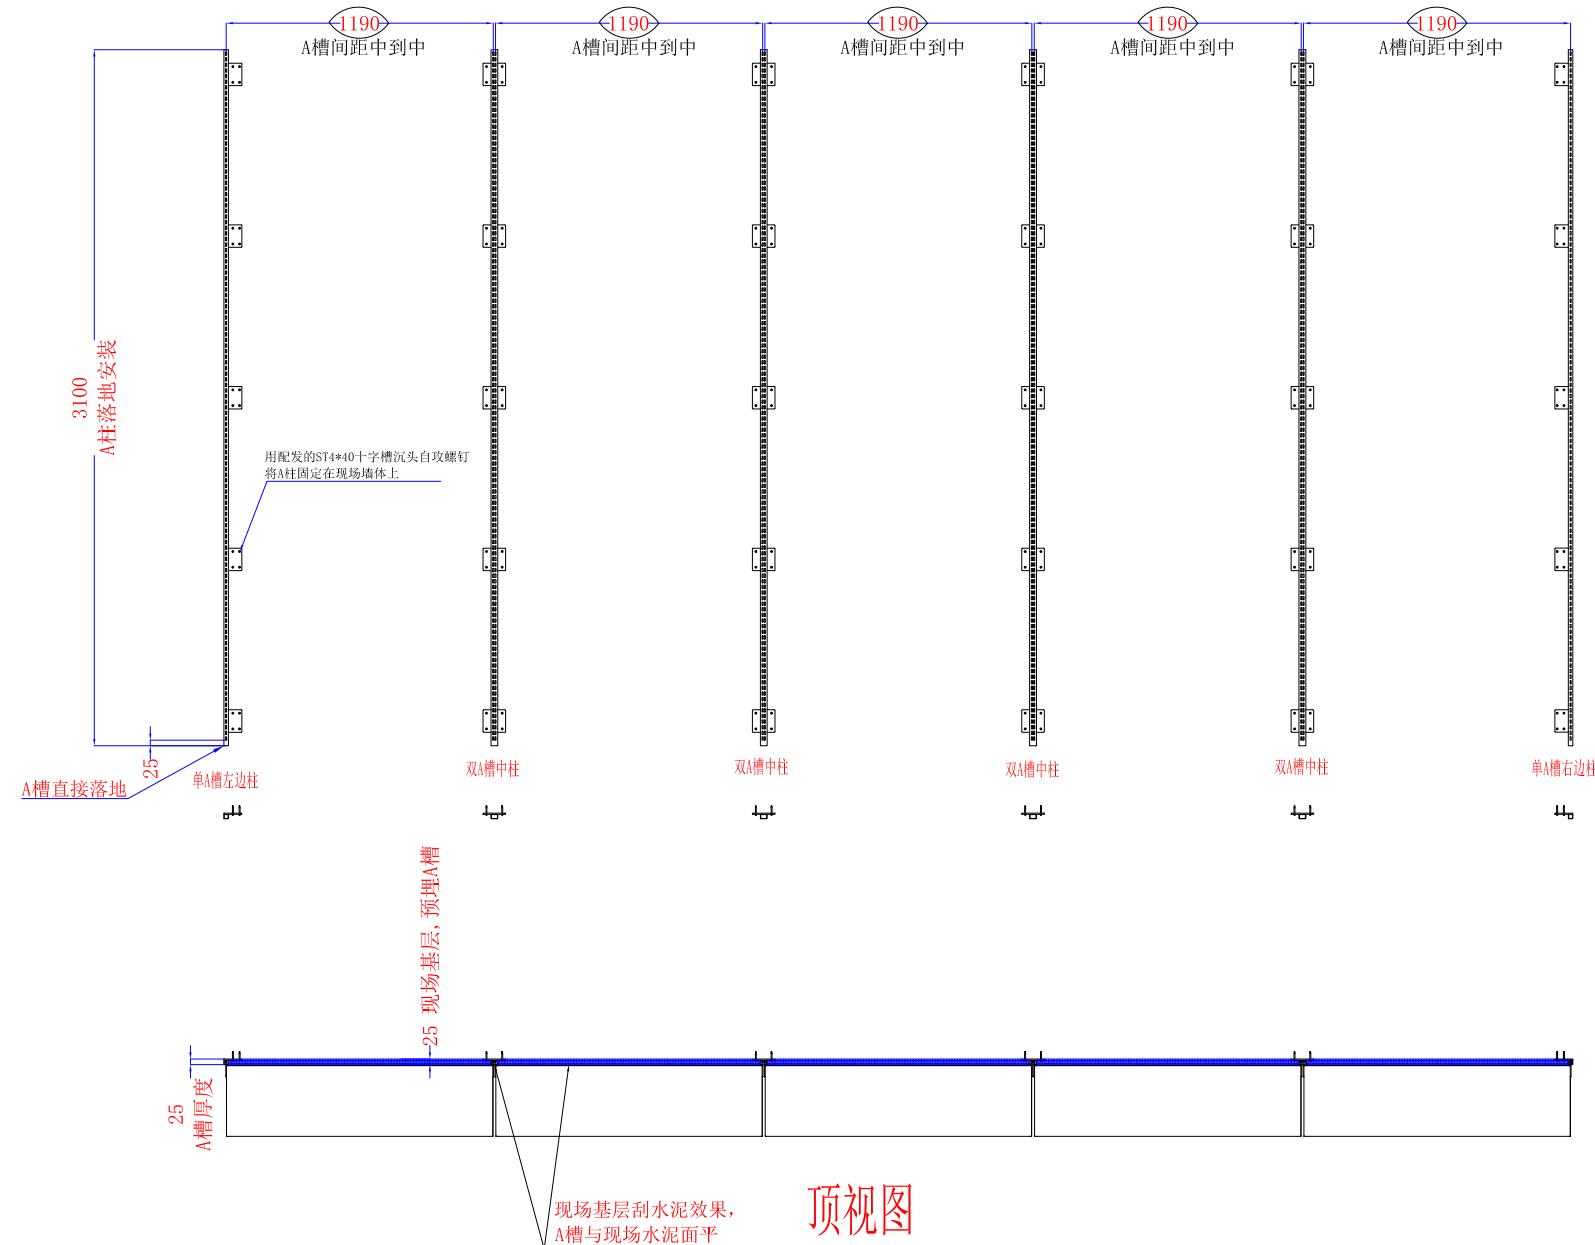


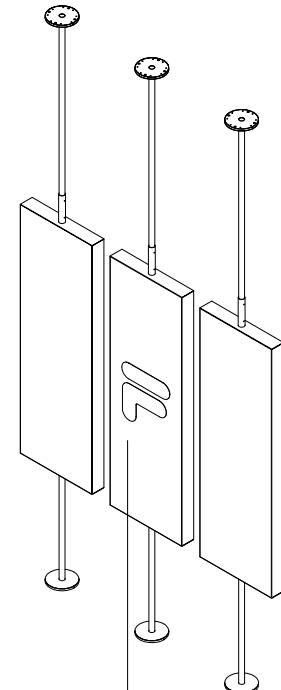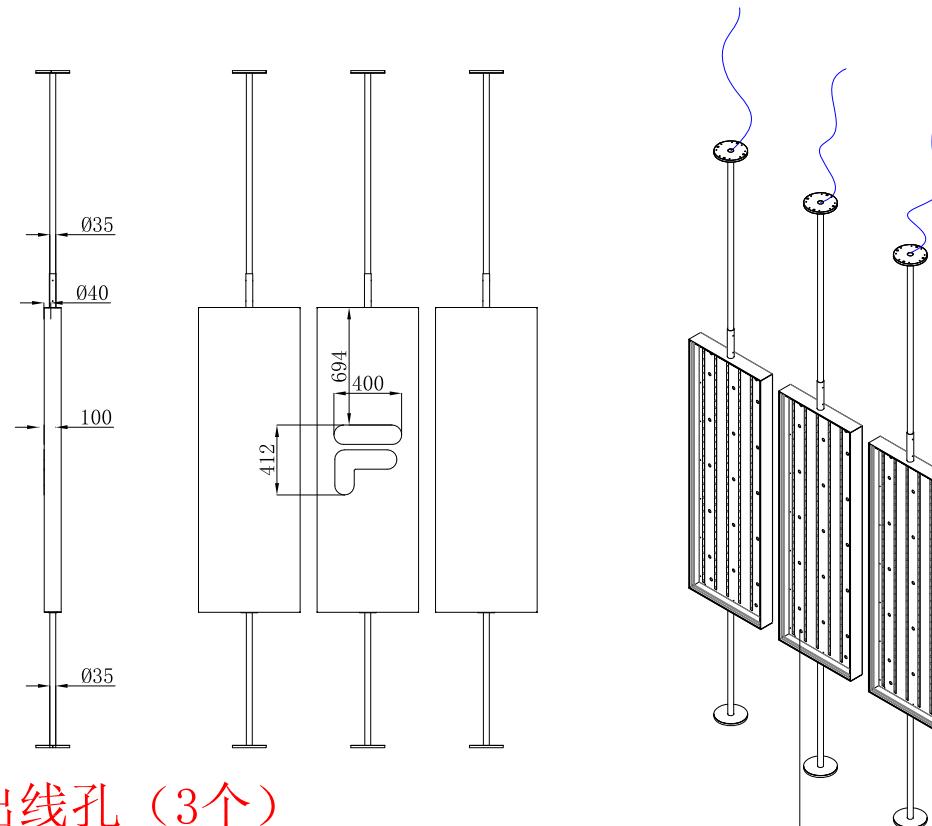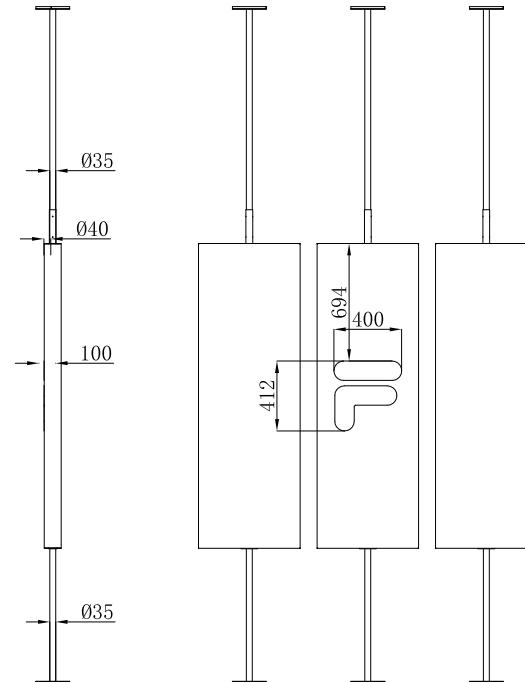
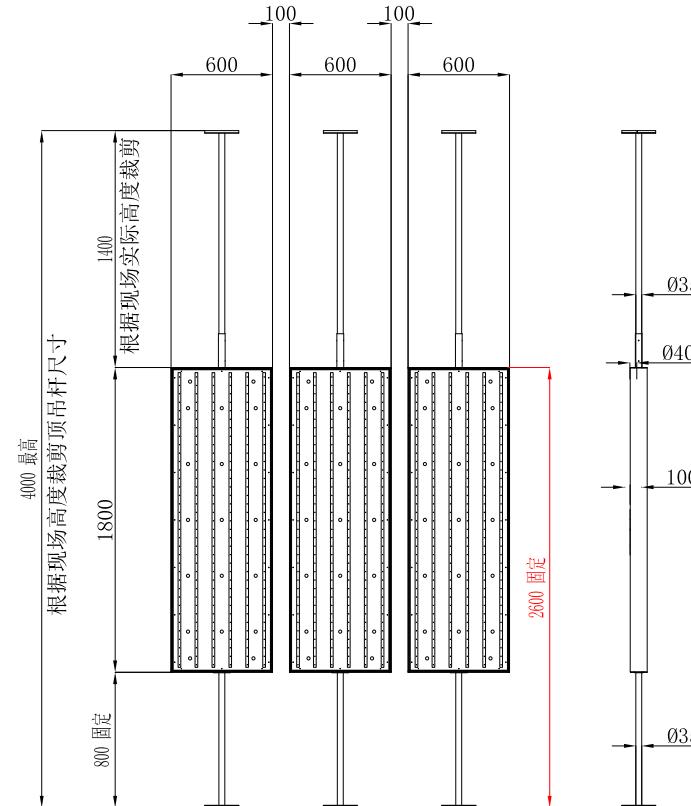




吊顶出线孔 (3个)  
变压器藏于吊顶内部




有发光的一面朝外  
此面朝店铺内侧

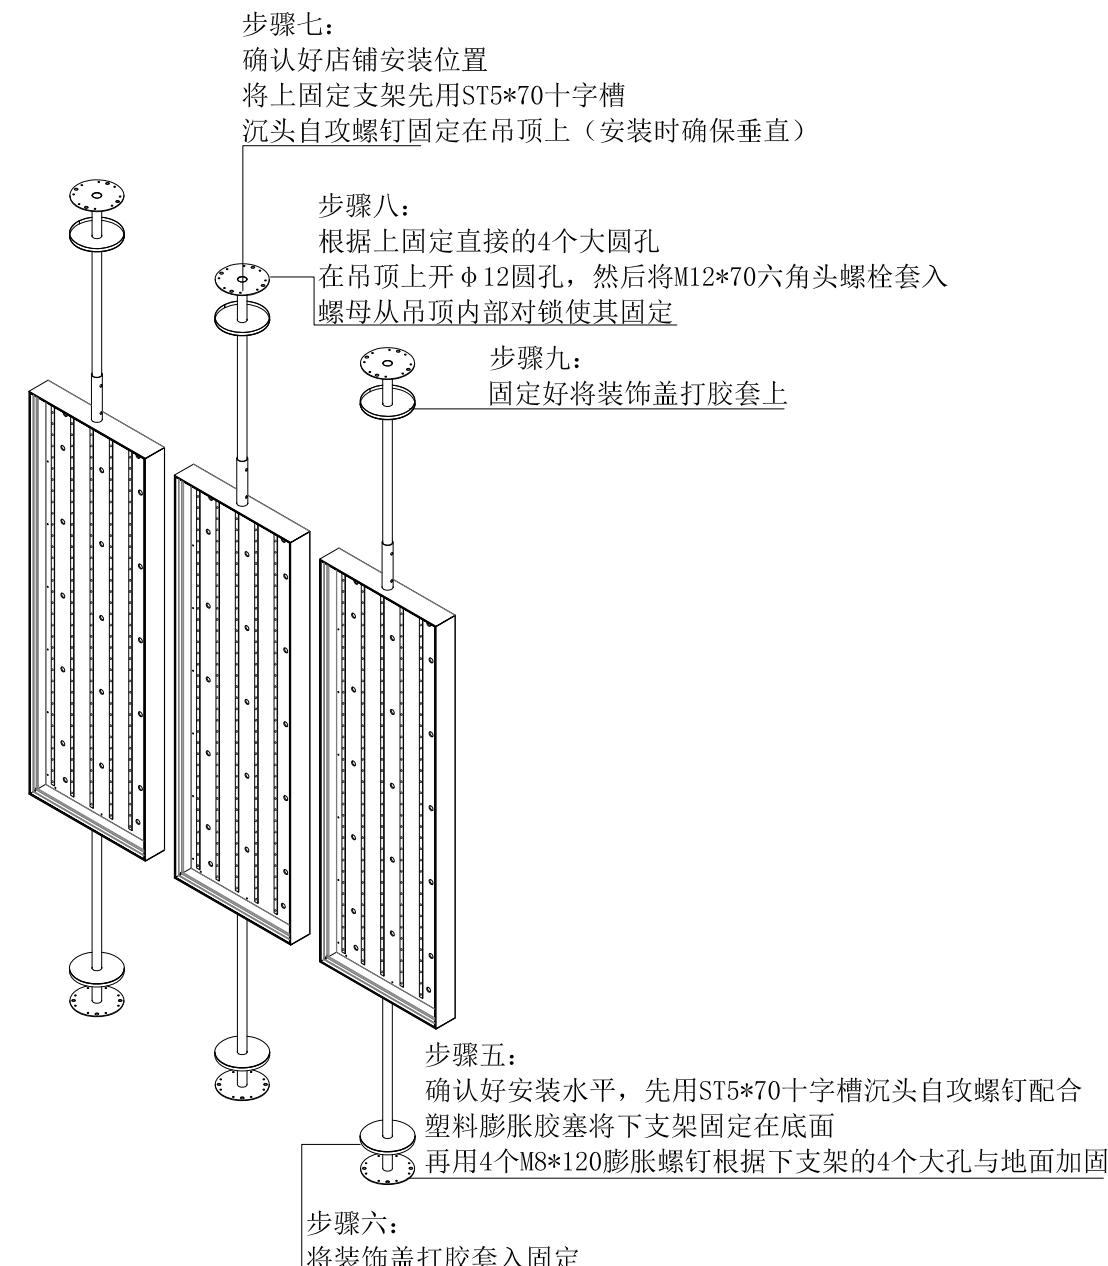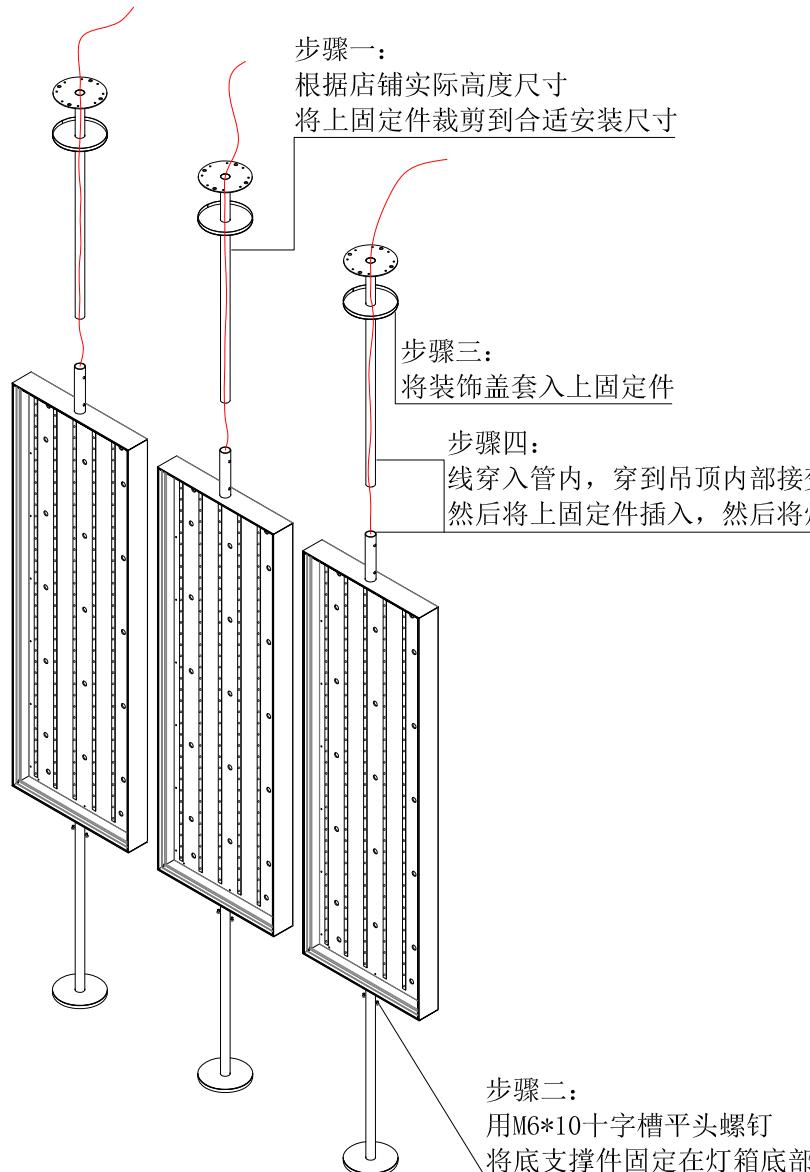

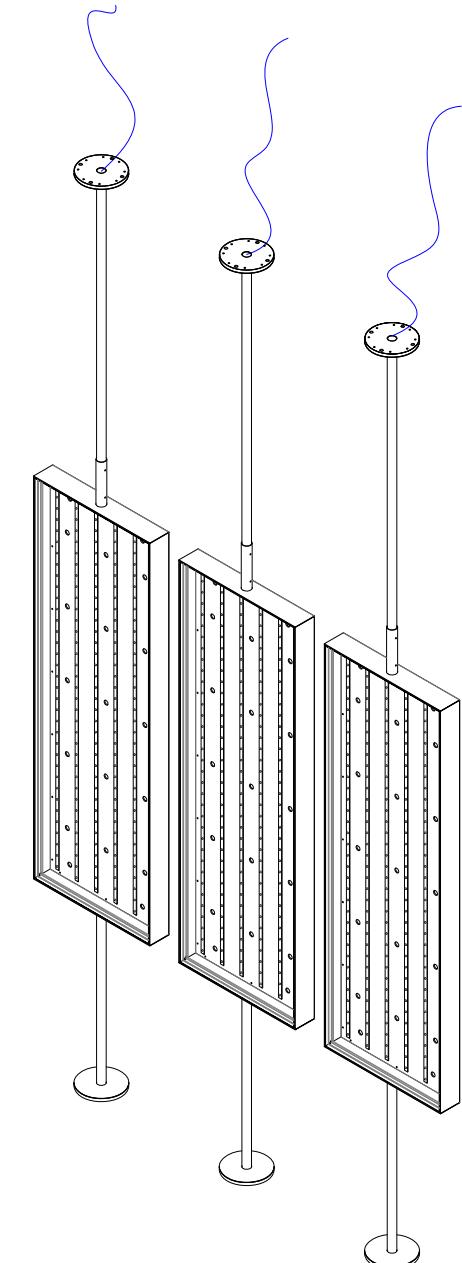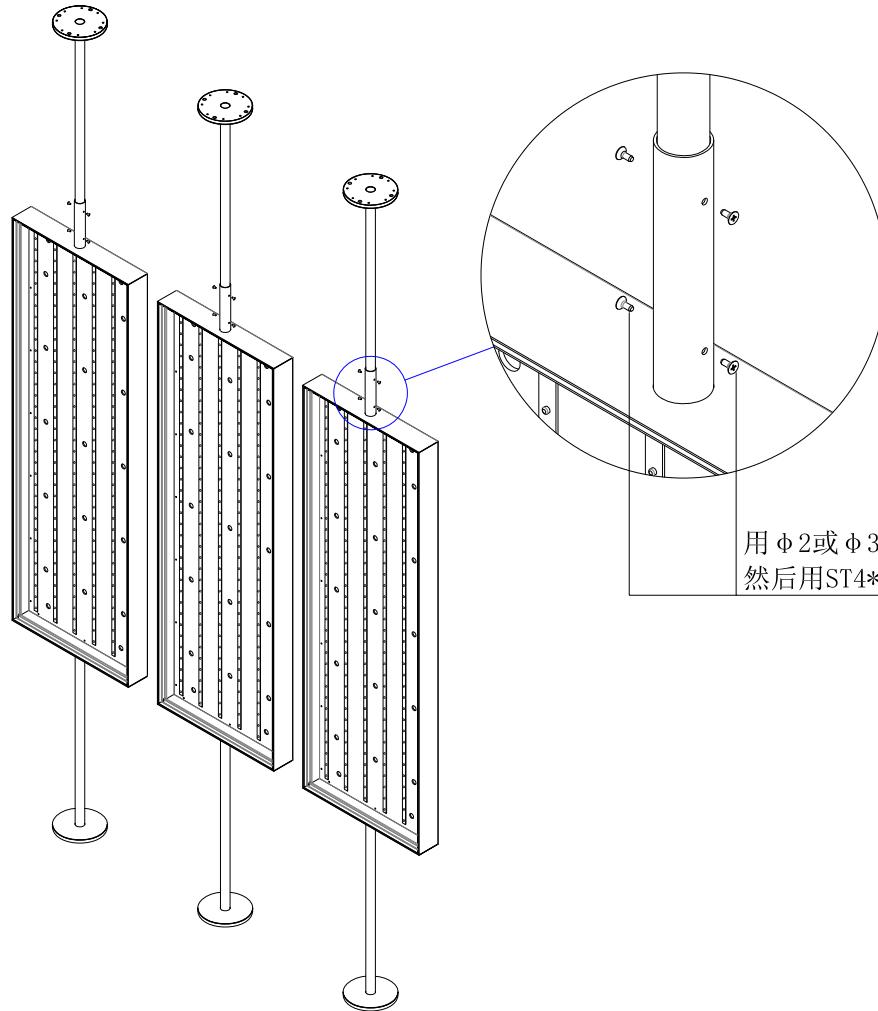


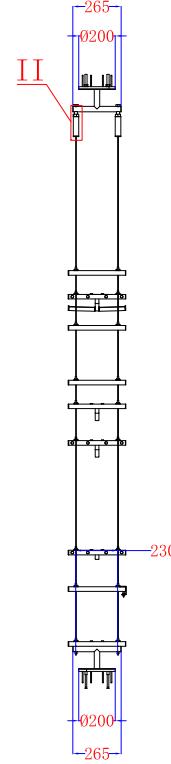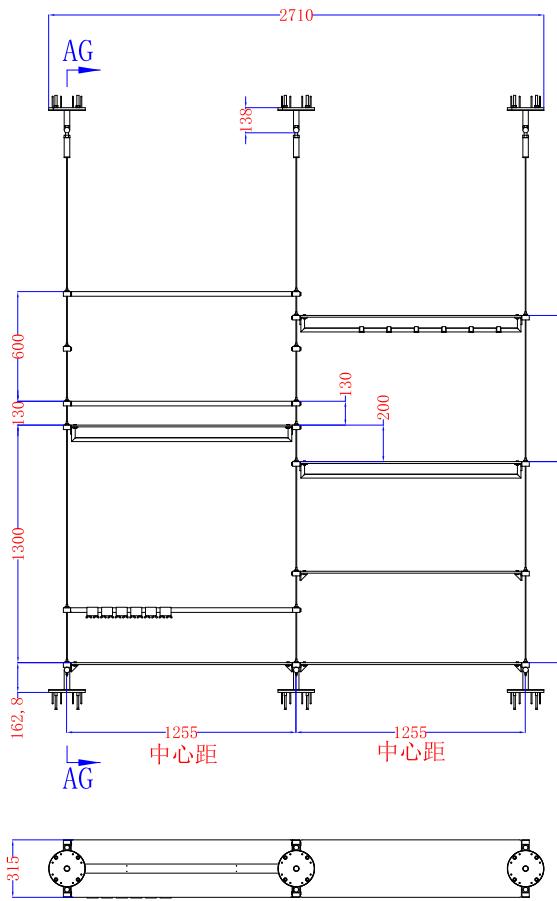

III  
1 : 2

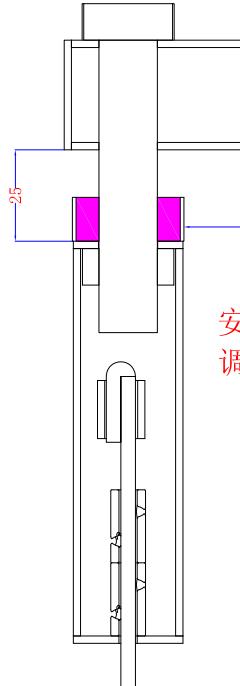

安装时此处加M16六角螺母  
调节好后将六角螺母拧紧

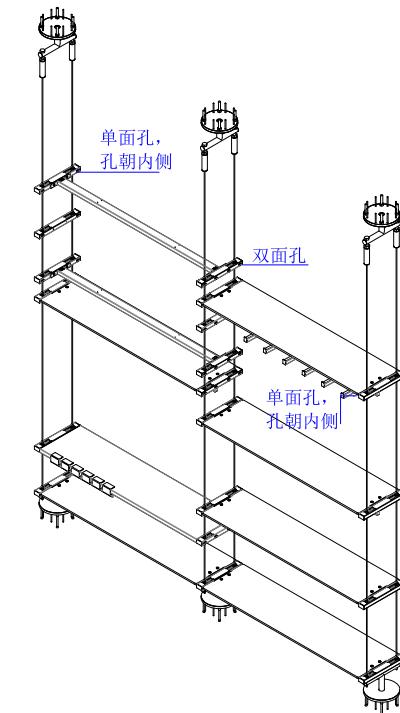


步骤一:

确认好店铺安装位置

将上固定支架先用ST5\*70十字槽

沉头自攻螺钉固定在吊顶上（安装时确保垂直）

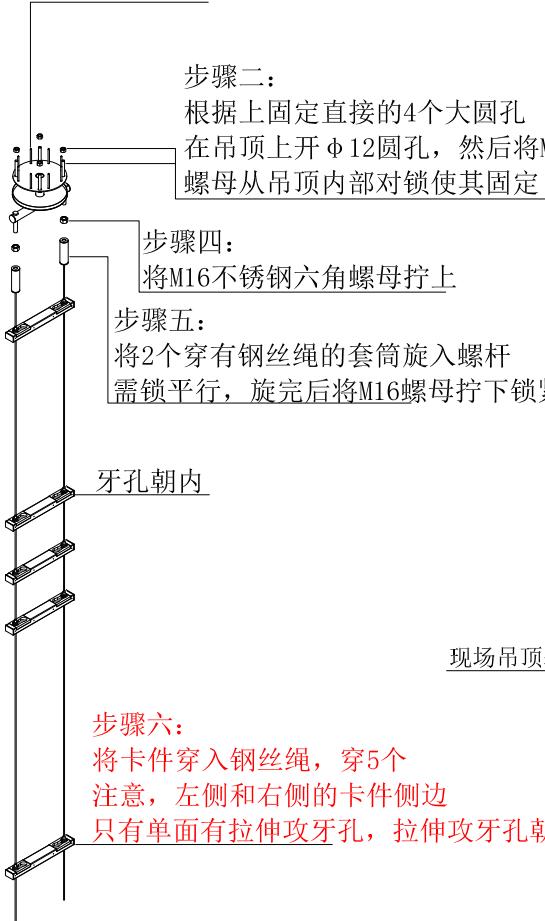

步骤二:

根据上固定直接的4个大圆孔

在吊顶上开Φ12圆孔，然后将M12\*70六角头螺栓套入

螺母从吊顶内部对锁使其固定

步骤四:


将M16不锈钢六角螺母拧上

步骤五:

将2个穿有钢丝绳的套筒旋入螺杆

需锁平行，旋完后将M16螺母拧下锁紧

牙孔朝内

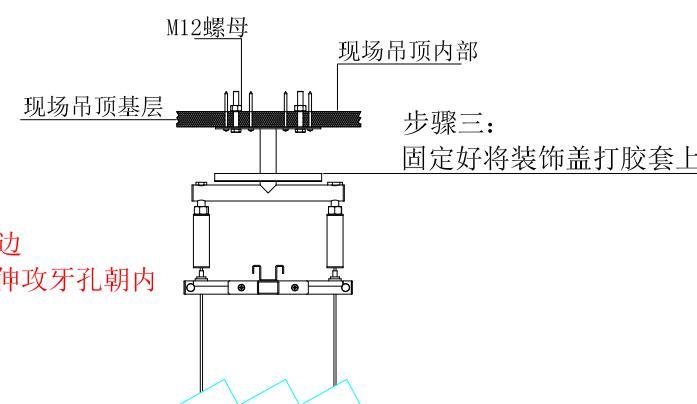


步骤六:


将卡件穿入钢丝绳，穿5个

注意，左侧和右侧的卡件侧边

只有单面有拉伸攻牙孔，拉伸攻牙孔朝内

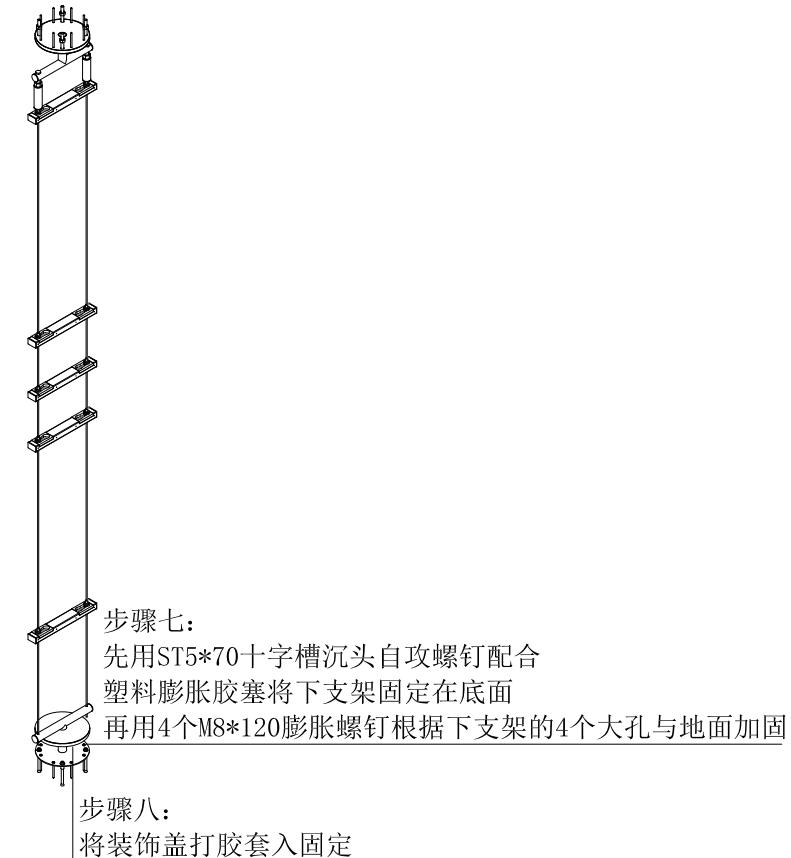


步骤三：  
将套筒重新拧入  
确保钢丝绳紧绷状态

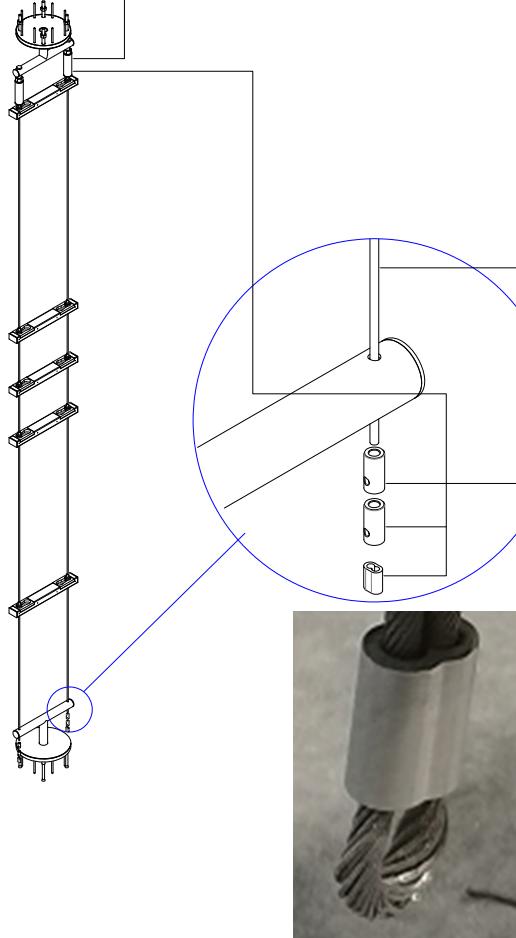


步骤一：  
现场钢丝绳穿入下支架

步骤二：  
再将钢丝绳卡套锁扣穿入钢丝绳（至少穿2个）  
穿入后确认位置，再将顶部套筒拧下  
然后将卡套锁扣用内六角固定牢固在钢丝绳底部  
最后加一个八字铝套固定

步骤四：  
先将M16螺母拧入，然后将套筒拧入  
使钢丝绷紧状态，然后将M16螺母拧下把套筒憋紧  
防止松动

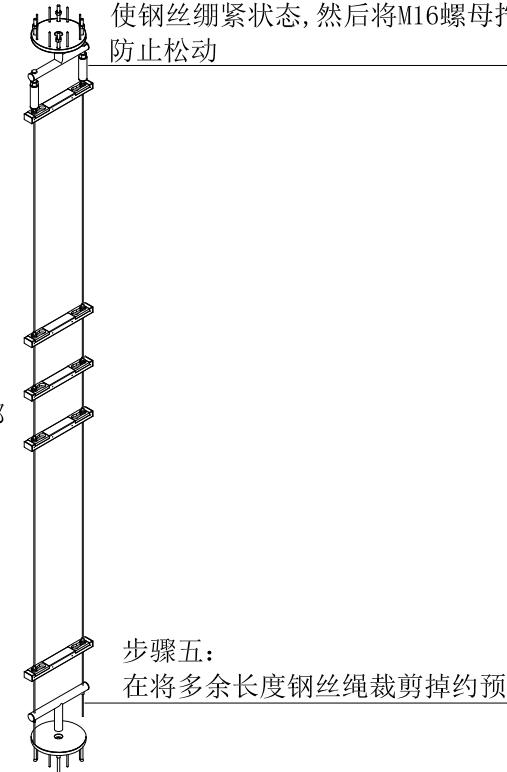


步骤五：  
在将多余长度钢丝绳裁剪掉约预留10mm左右

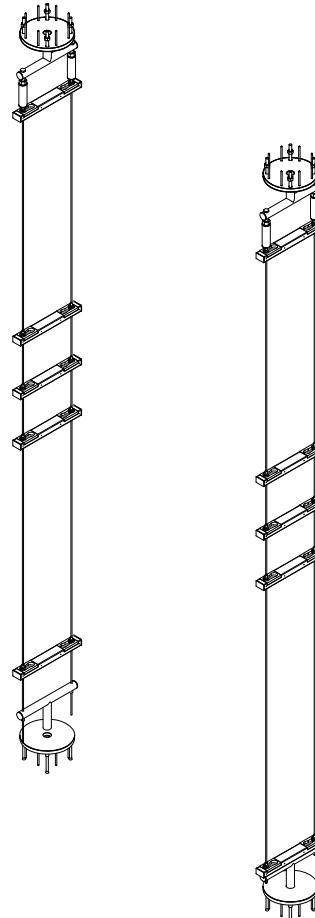


步骤一：  
根据店铺所需陈列位置  
将此两个同时按压调整陈列高度

单面孔，孔朝内侧

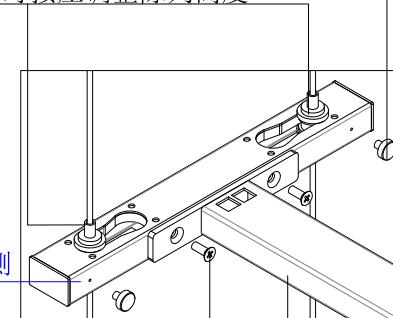


步骤三：  
根据客户需求陈列POP框及红蓝网框装饰板  
将框横撑用M6\*16十字槽沉头螺钉固定在卡件上  
(纵向第一根及第二根中心间距是1000mm)

中间双面孔

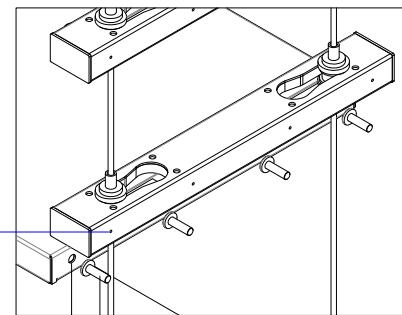


步骤二：  
根据客户需求将层板及层板挂用  
M6\*12内六角盘头螺钉将通过层板  
内部将其固定在卡件上

步骤四：  
最后安装陈列完，将卡件上裸露出来的牙孔  
用不锈钢圆头装饰车件拧入

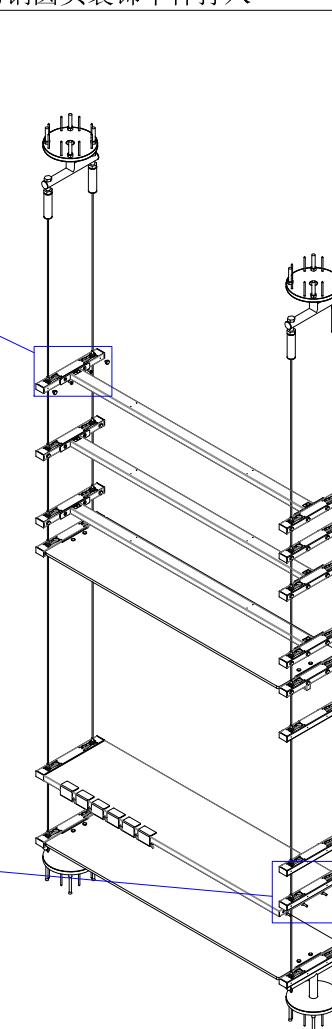

锁对锁柳钉时注意，光面的一面朝上

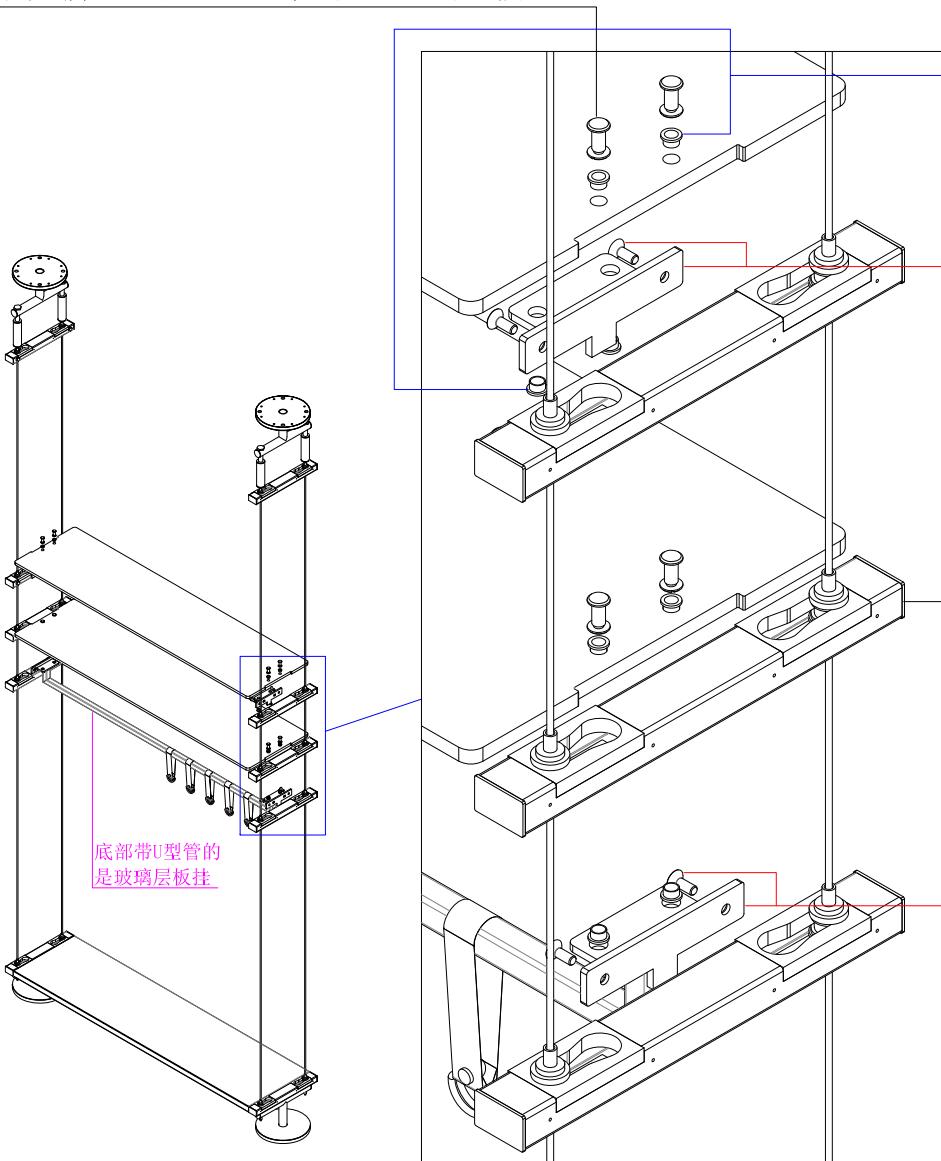

## 步骤二：


固定玻璃时，玻璃顶面及锁件底部先套入T型尼龙垫  
然后用对锁柳钉将玻璃固定在锁件上

## 步骤一：

根据陈列客户需求  
将玻璃层板锁件用不锈钢M6\*16  
内六角沉头螺钉固定件先锁在卡件上

卡件

T型尼龙垫

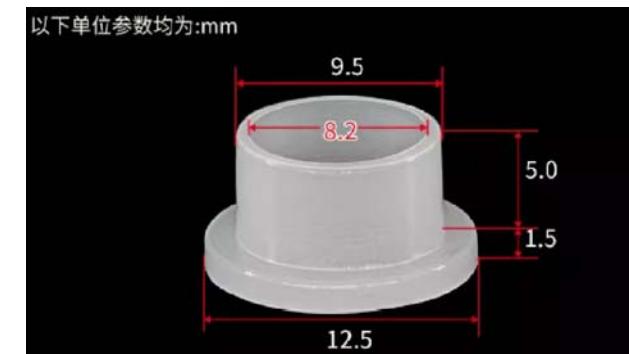


## 步骤三：


根据陈列客户需求  
将玻璃层板挂U型管用不锈钢M6\*16  
内六角沉头螺钉固定件先锁在卡件上  
(后面步骤同上)

对锁柳钉



魔力胶参考图片

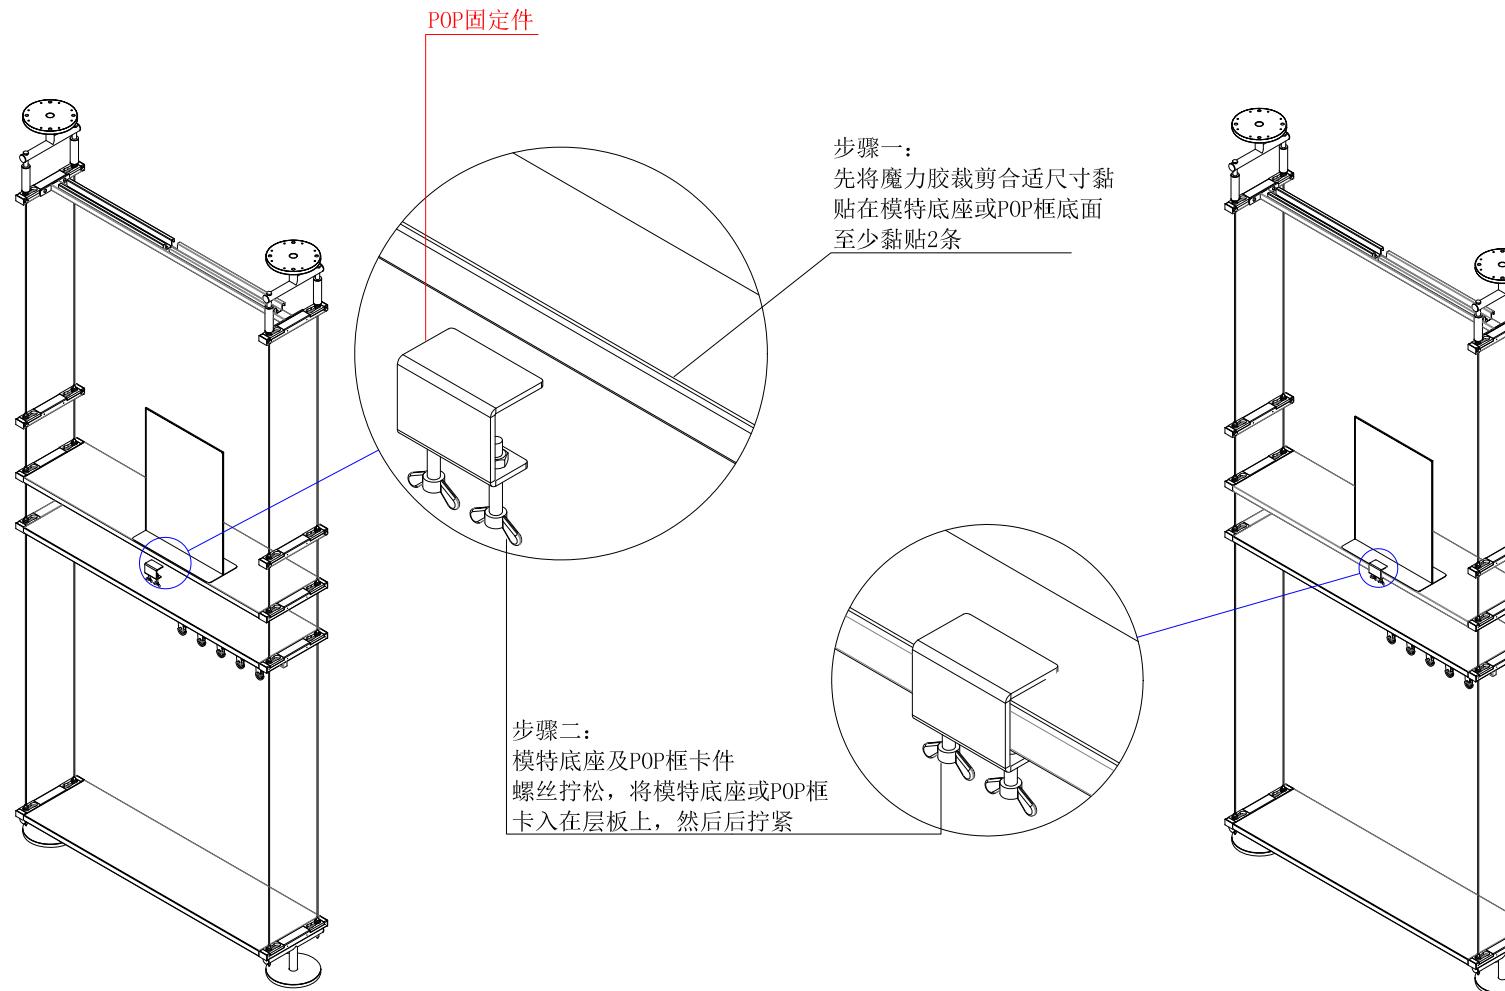


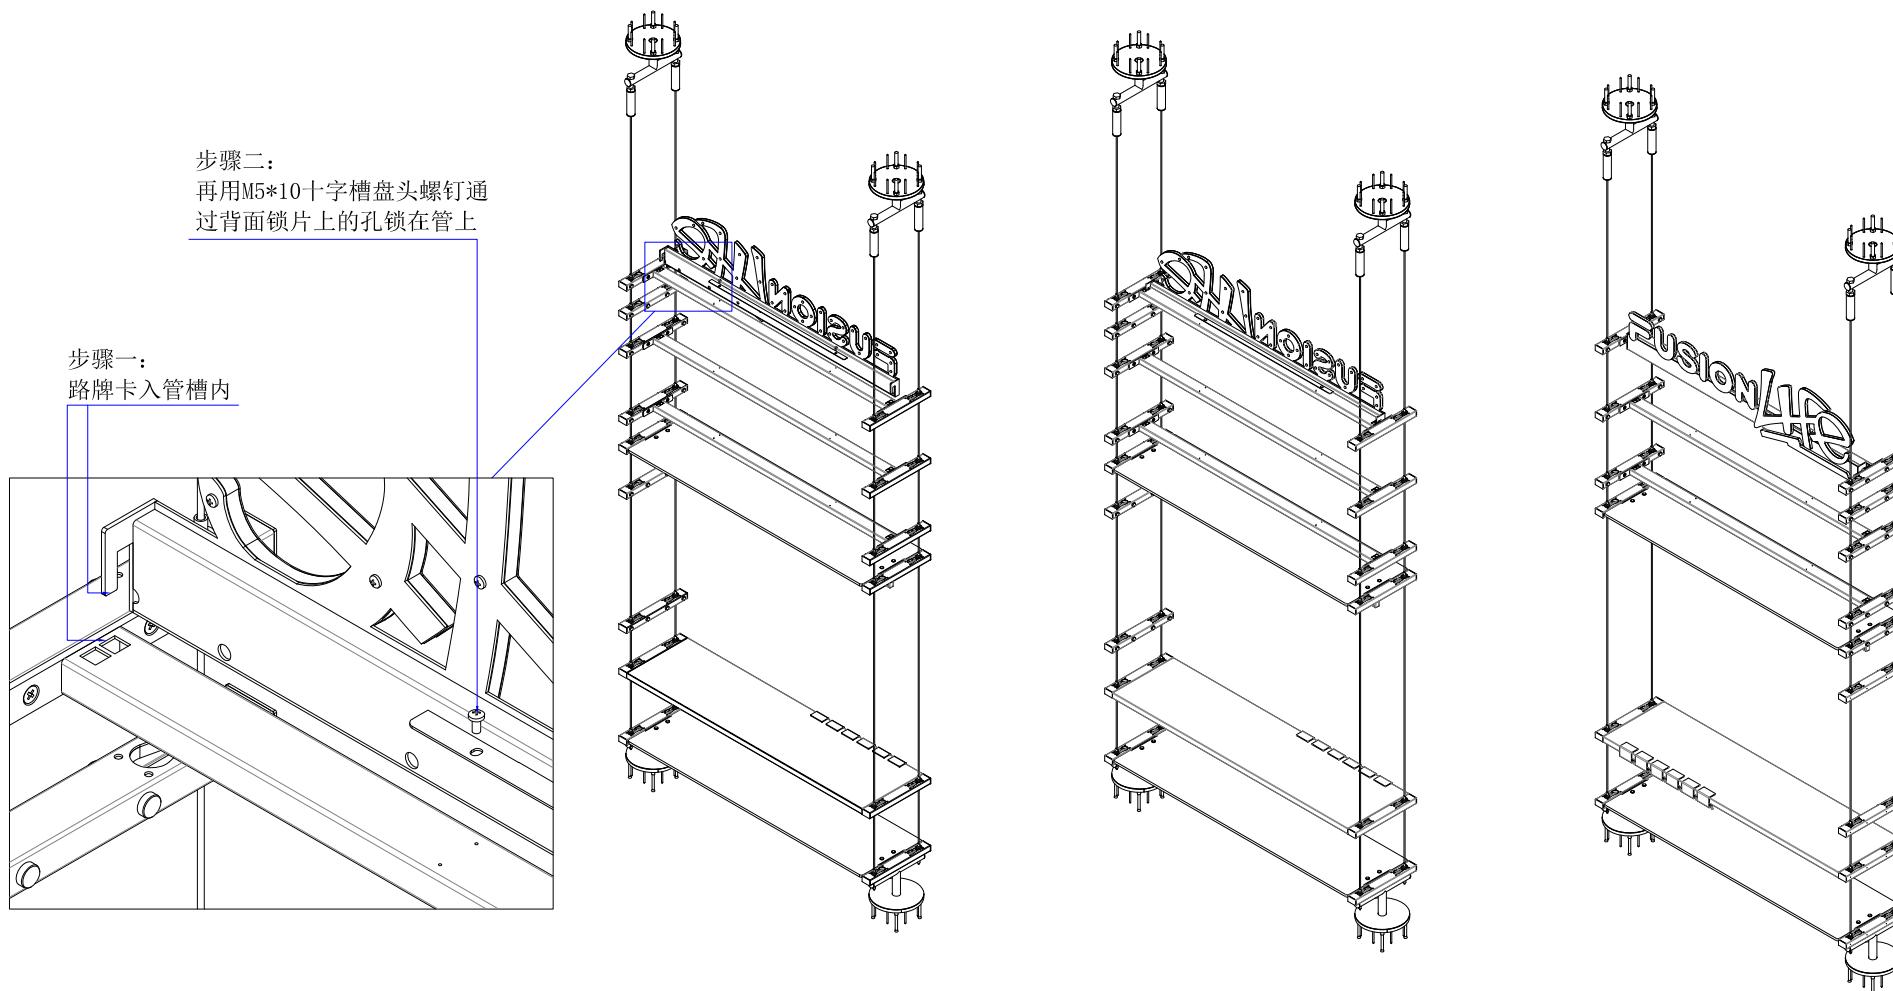


# 斐乐潮牌折扣吊顶网格安装说明书

## 网格吊顶安装说明(以4X8为例)

2129角导轨座

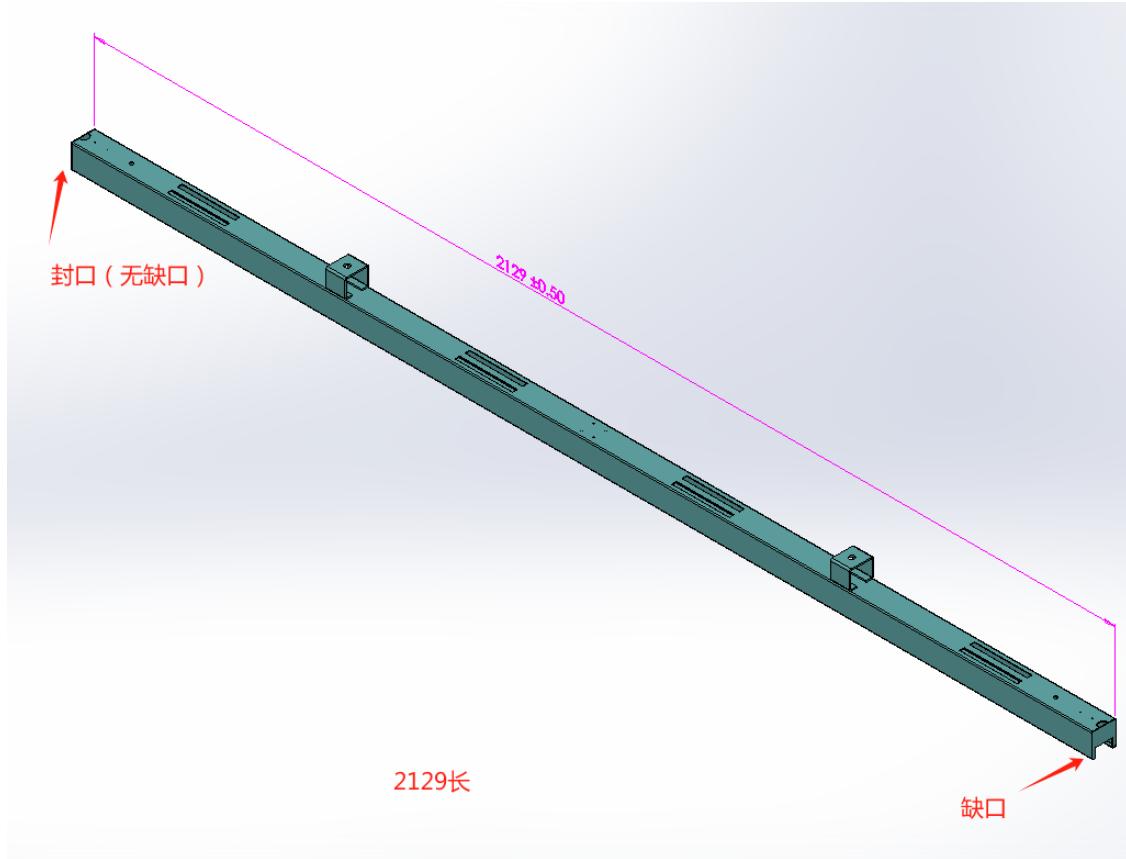


2104中导轨座

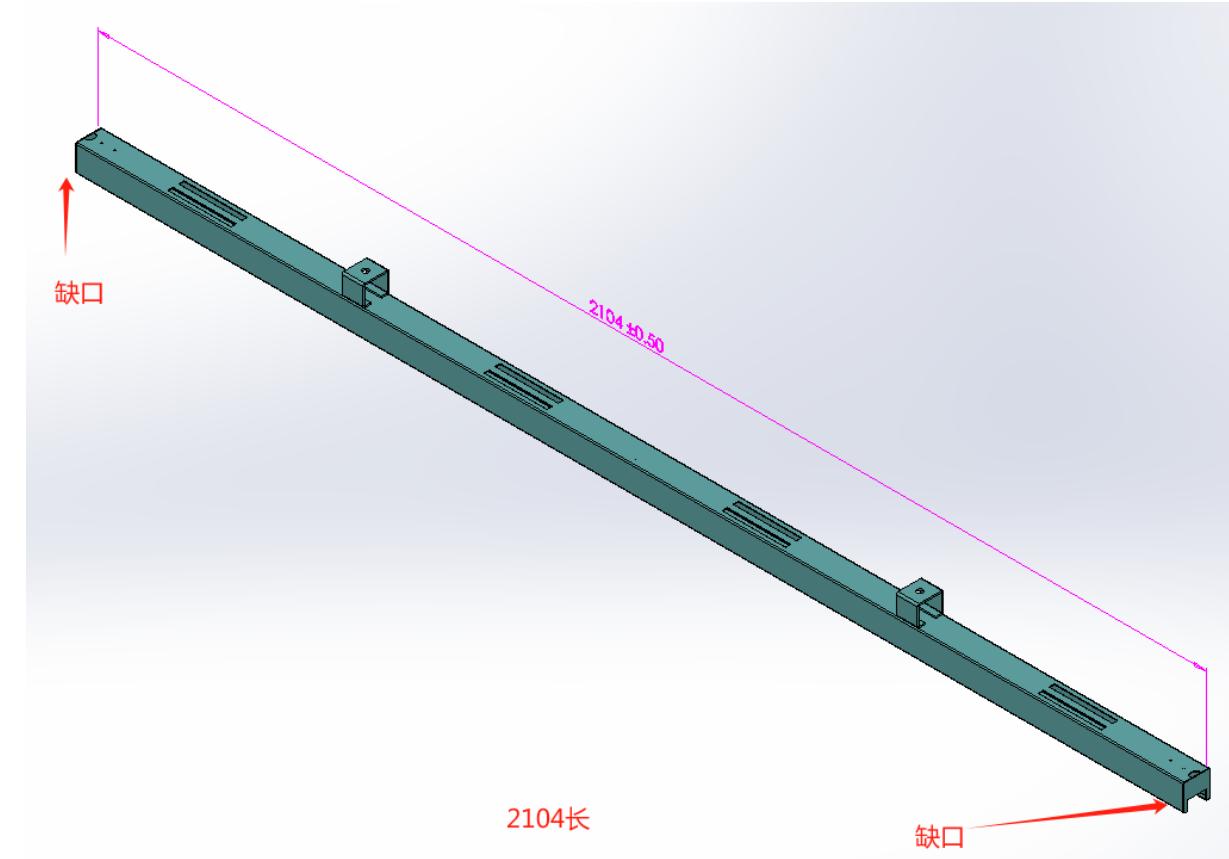


# 斐乐潮牌折扣吊顶网格安装说明书

## 网格吊顶安装说明(以4X8为例)

2079角导轨座

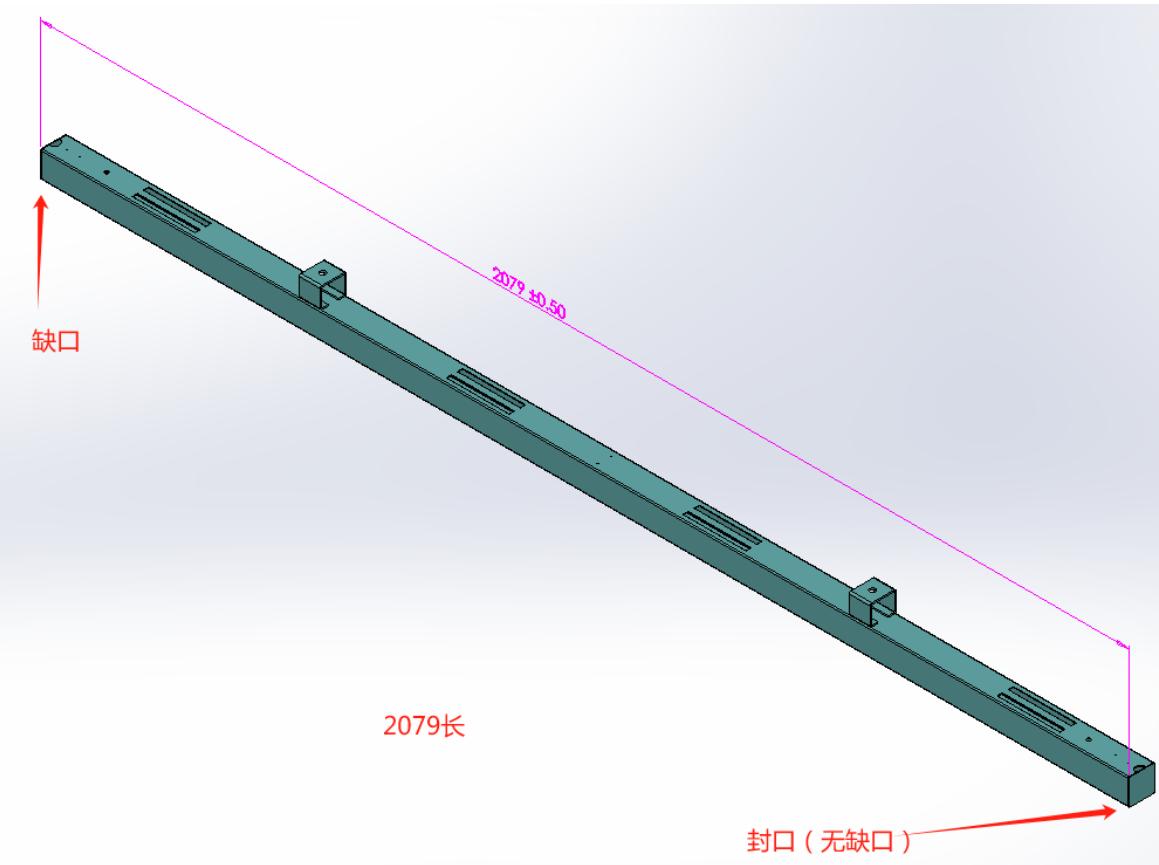


2079中横导轨座

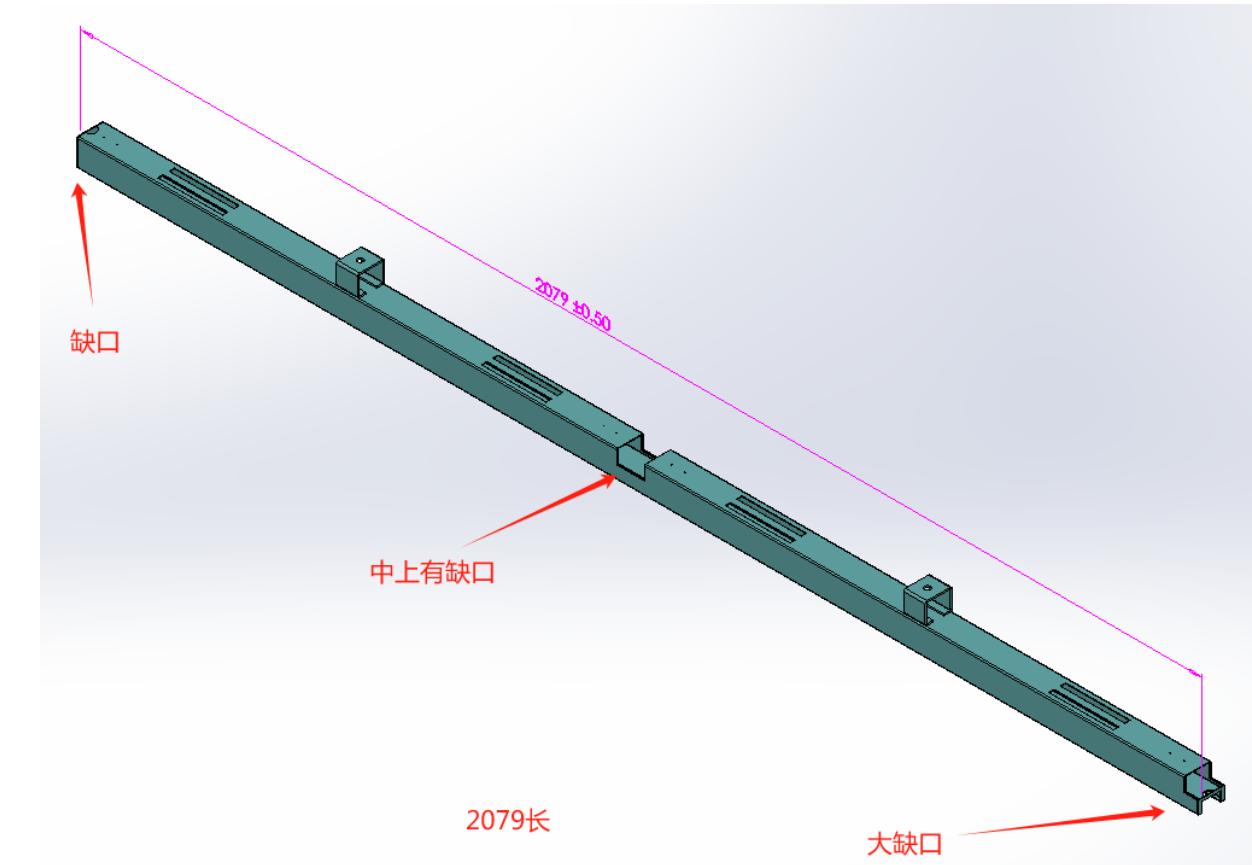


# 斐乐潮牌折扣吊顶网格安装说明书

## 网格吊顶安装说明(以4X8为例)

2104中竖导轨座

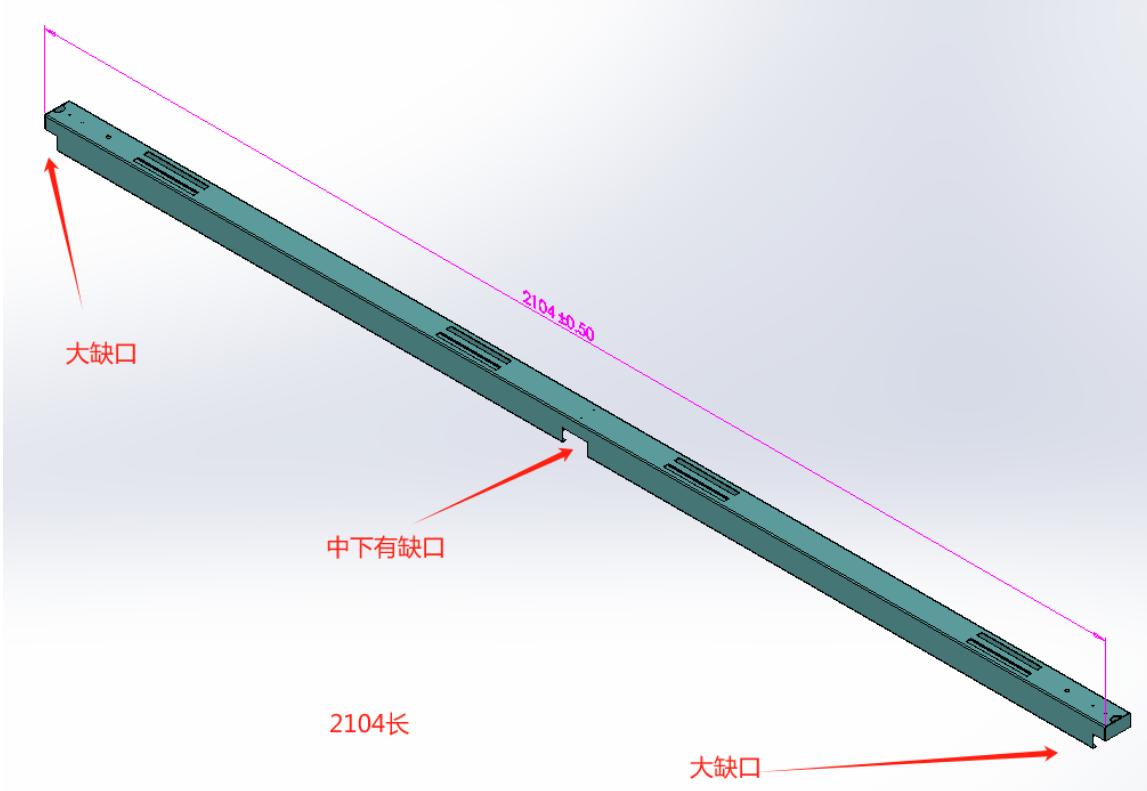


2079中竖导轨座

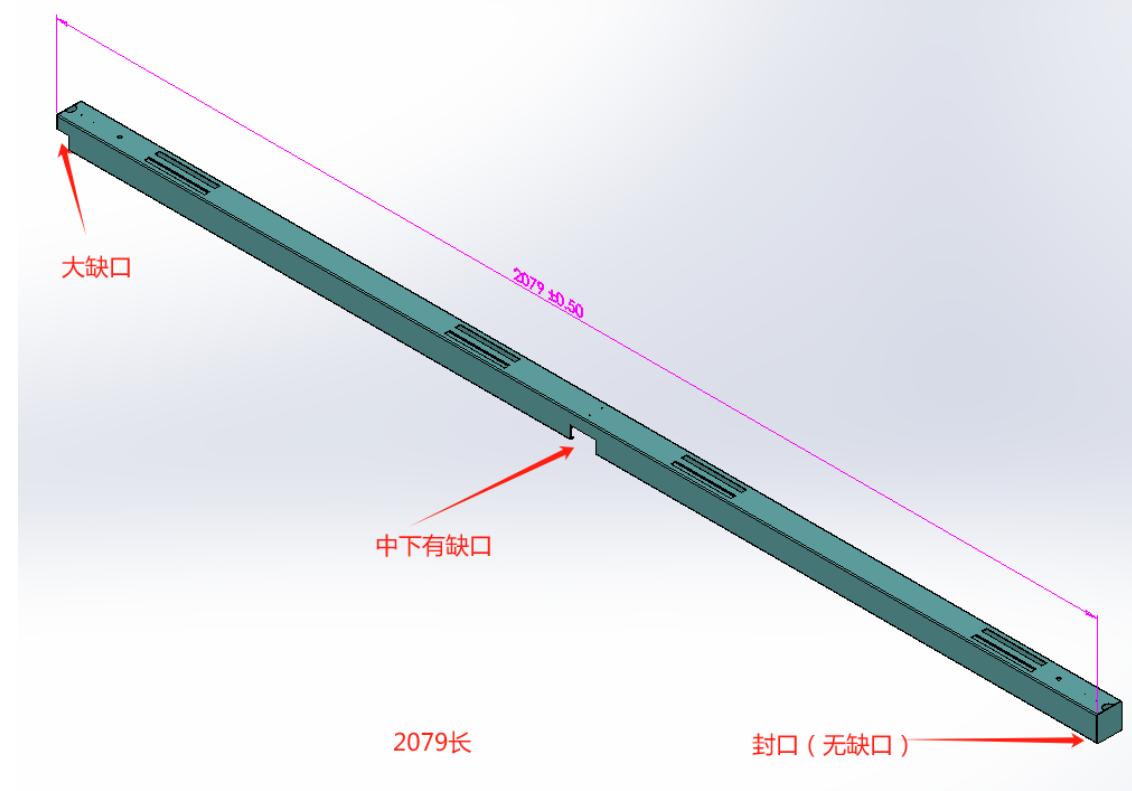


# 斐乐潮牌折扣吊顶网格安装说明书

## 网格吊顶安装说明(以4X8为例)

2104中横导轨座

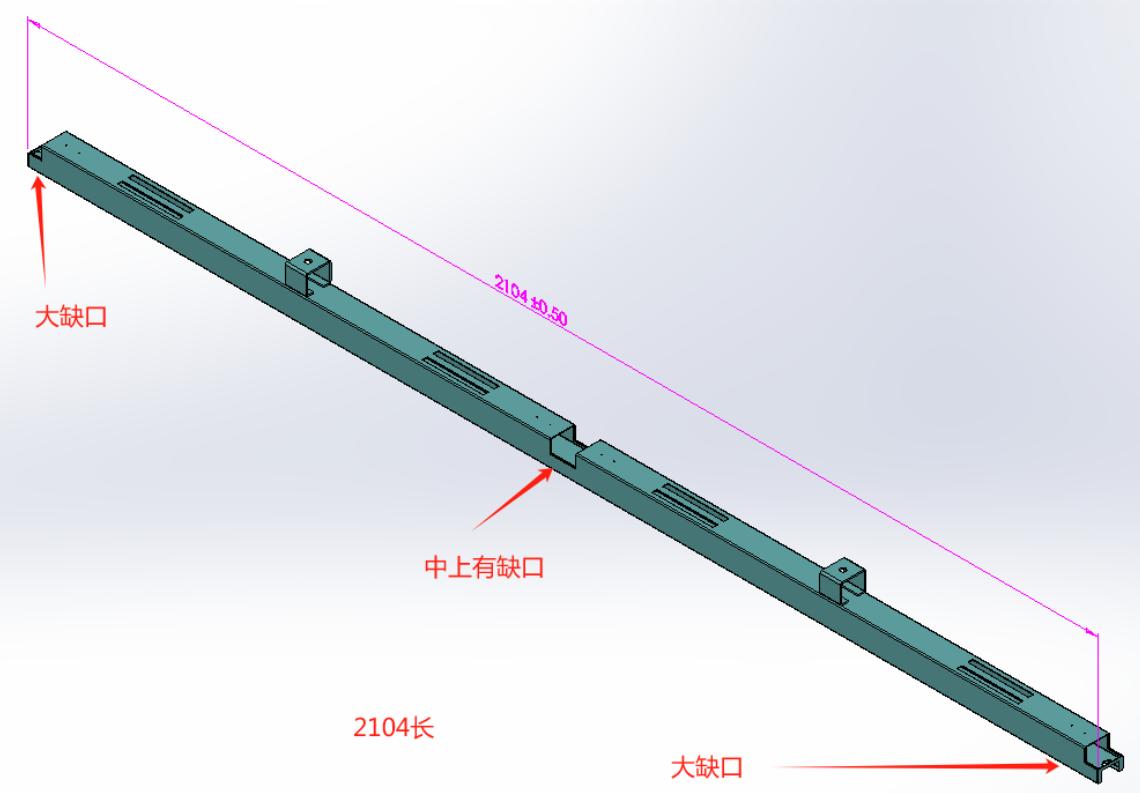


网格框

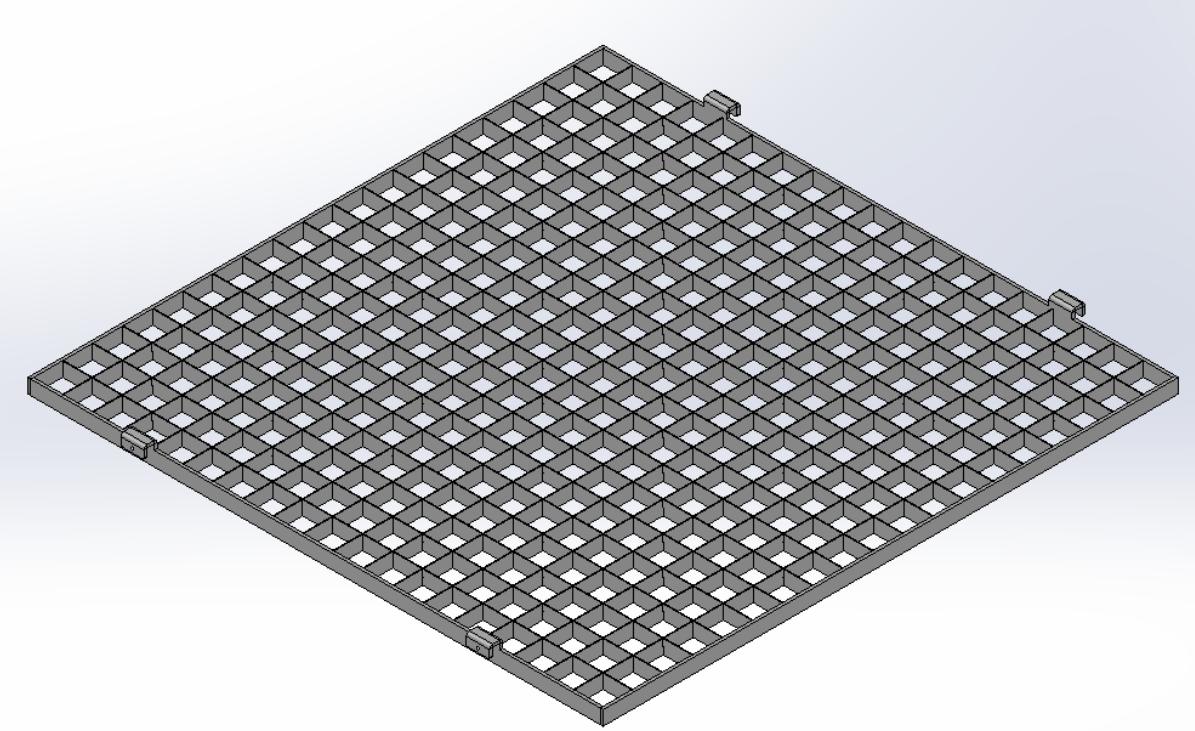


# 斐乐潮牌折扣吊顶网格安装说明书

## 网格吊顶安装说明(以4X8为例)


转角连接片

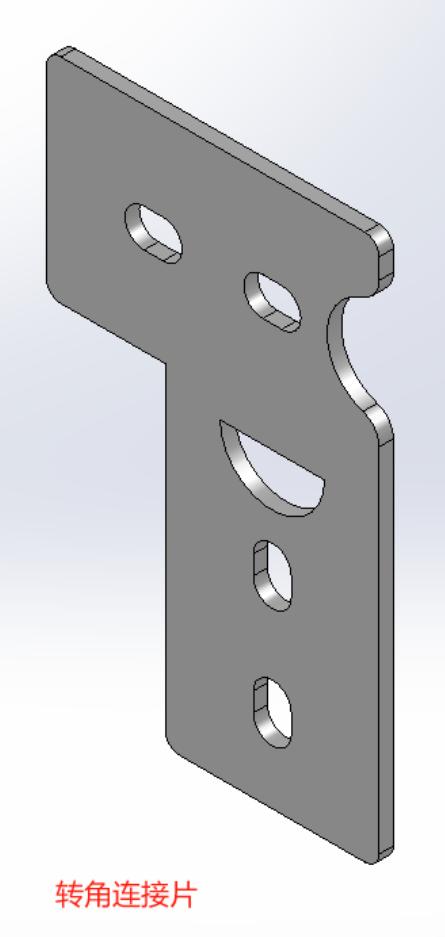

T字连接片

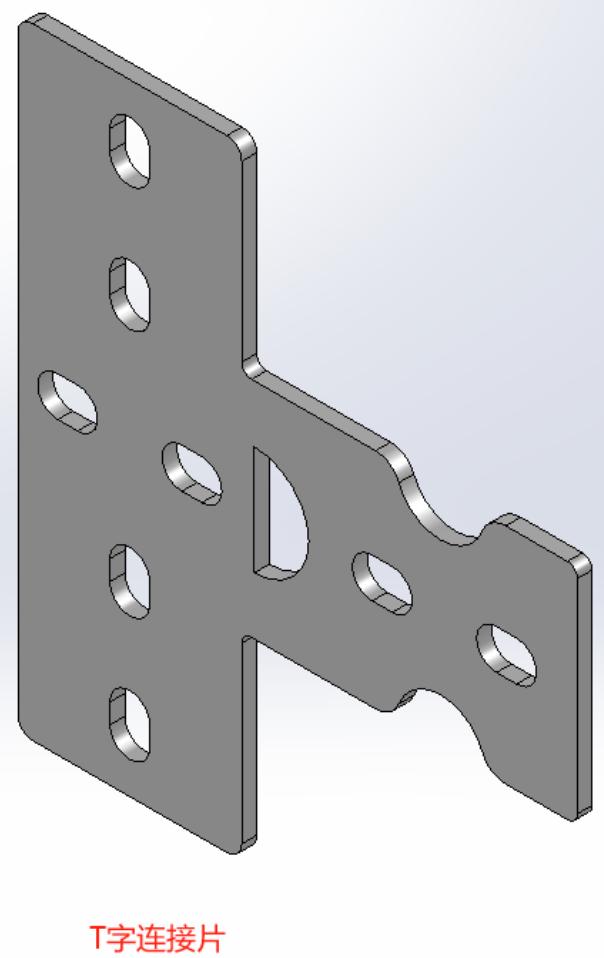


十字连接片

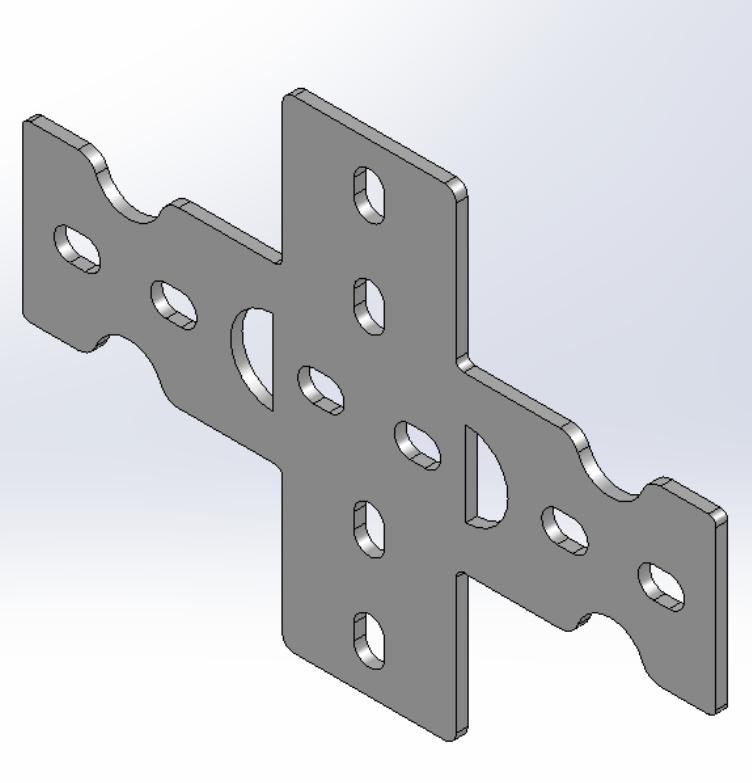

# 斐乐潮牌折扣吊顶网格安装说明书

## 网格吊顶安装说明(以4X8为例)


步骤一：如图所示

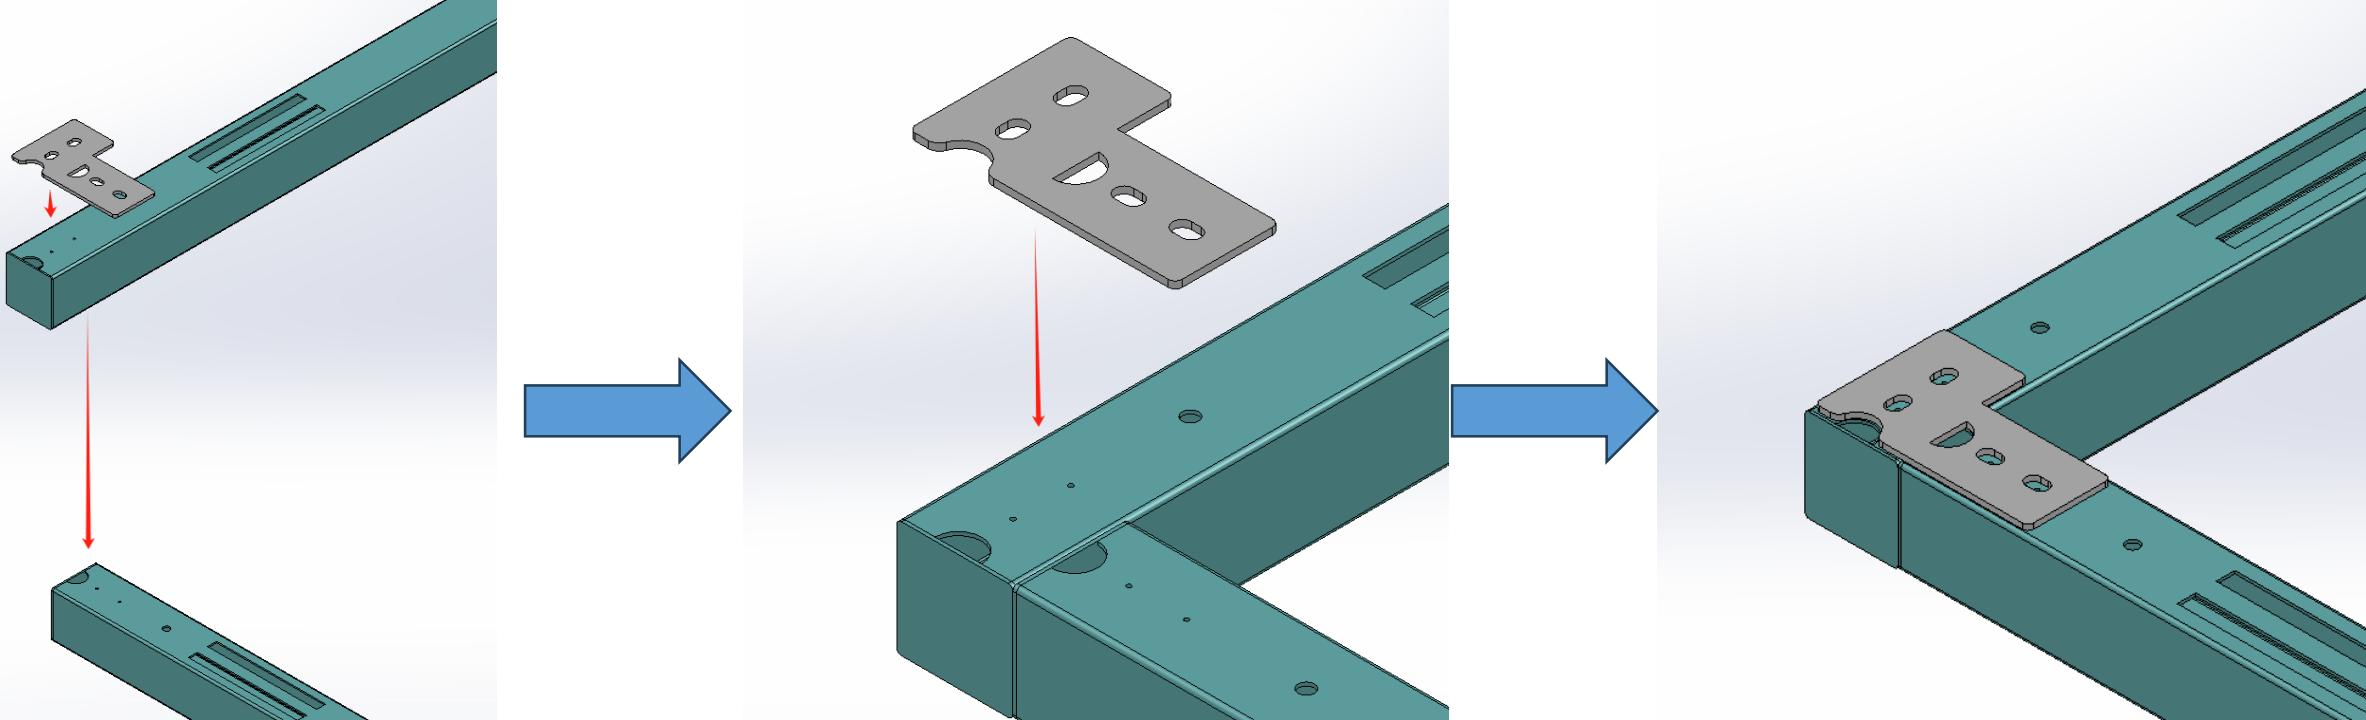

# 斐乐潮牌折扣吊顶网格安装说明书

## 网格吊顶安装说明(以4X8为例)


步骤二：如图所示

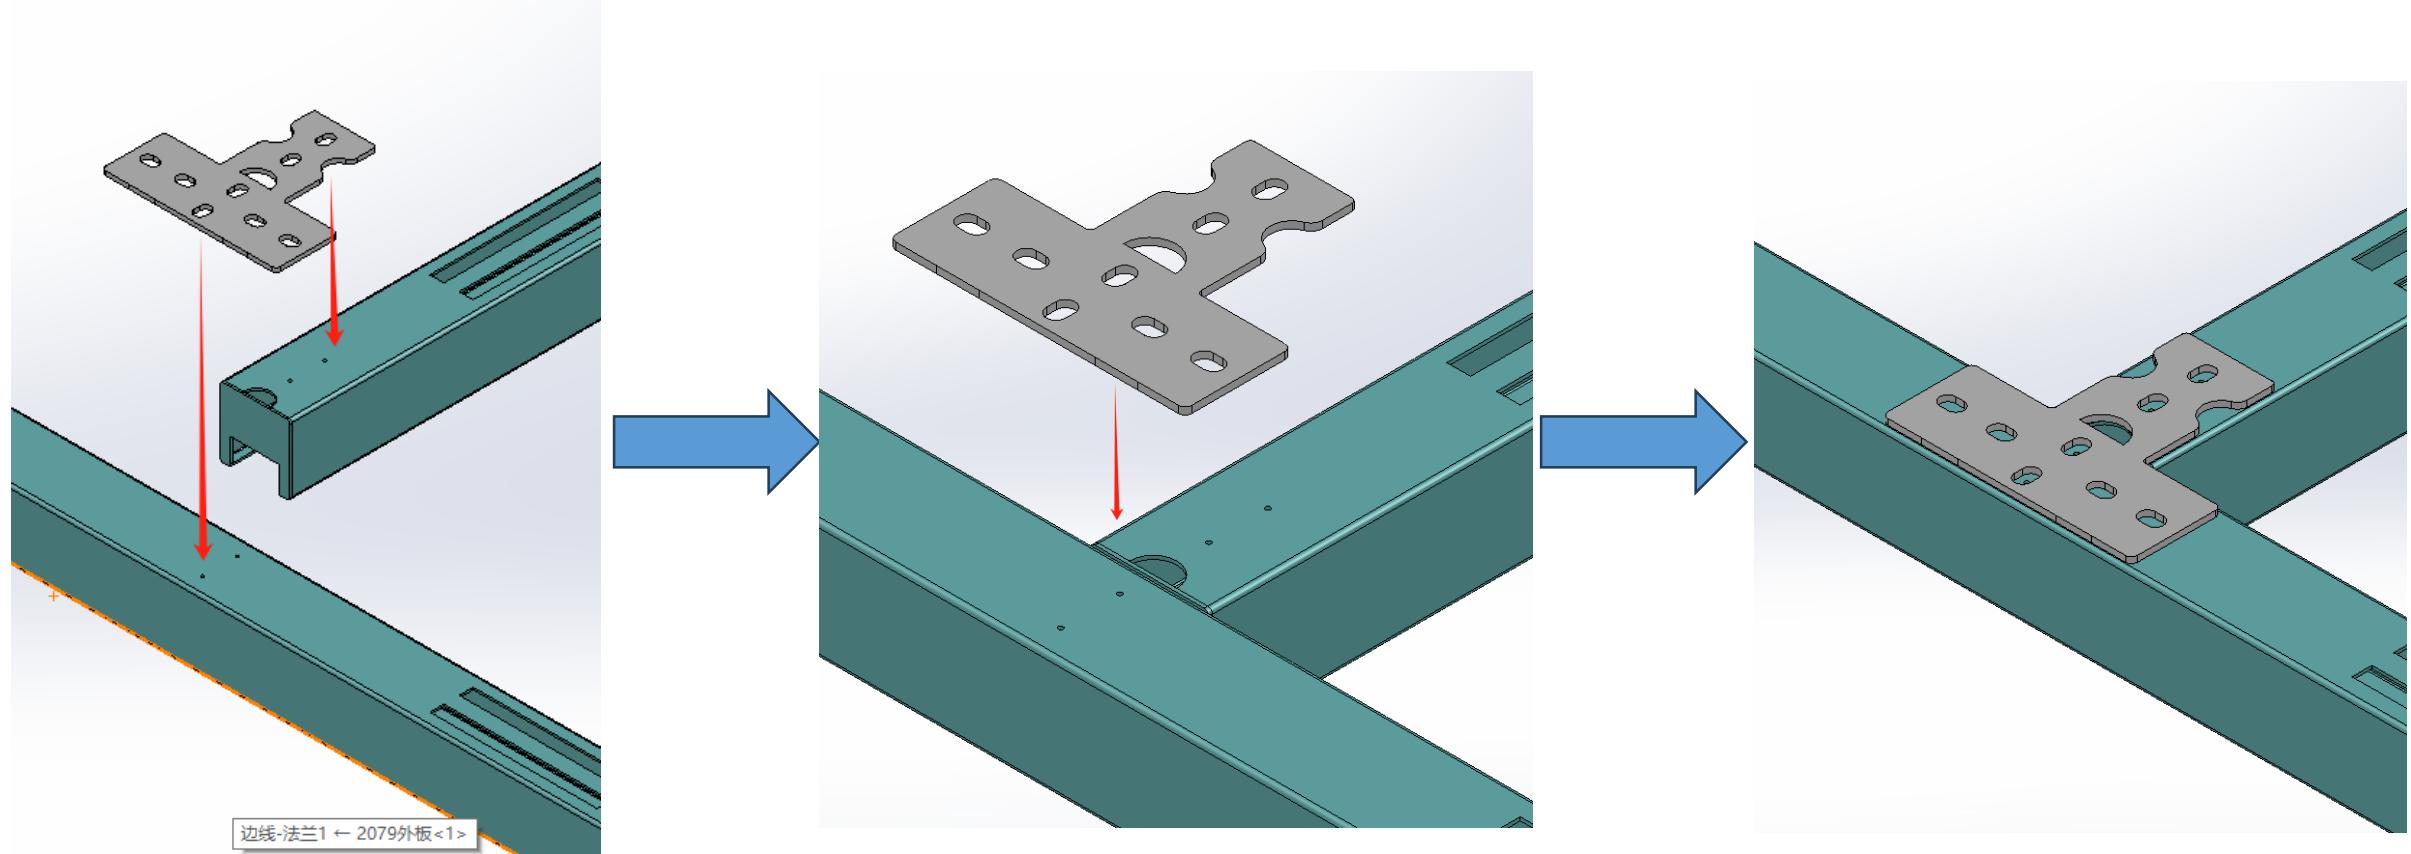

# 斐乐潮牌折扣吊顶网格安装说明书

## 网格吊顶安装说明(以4X8为例)


步骤三：如图所示

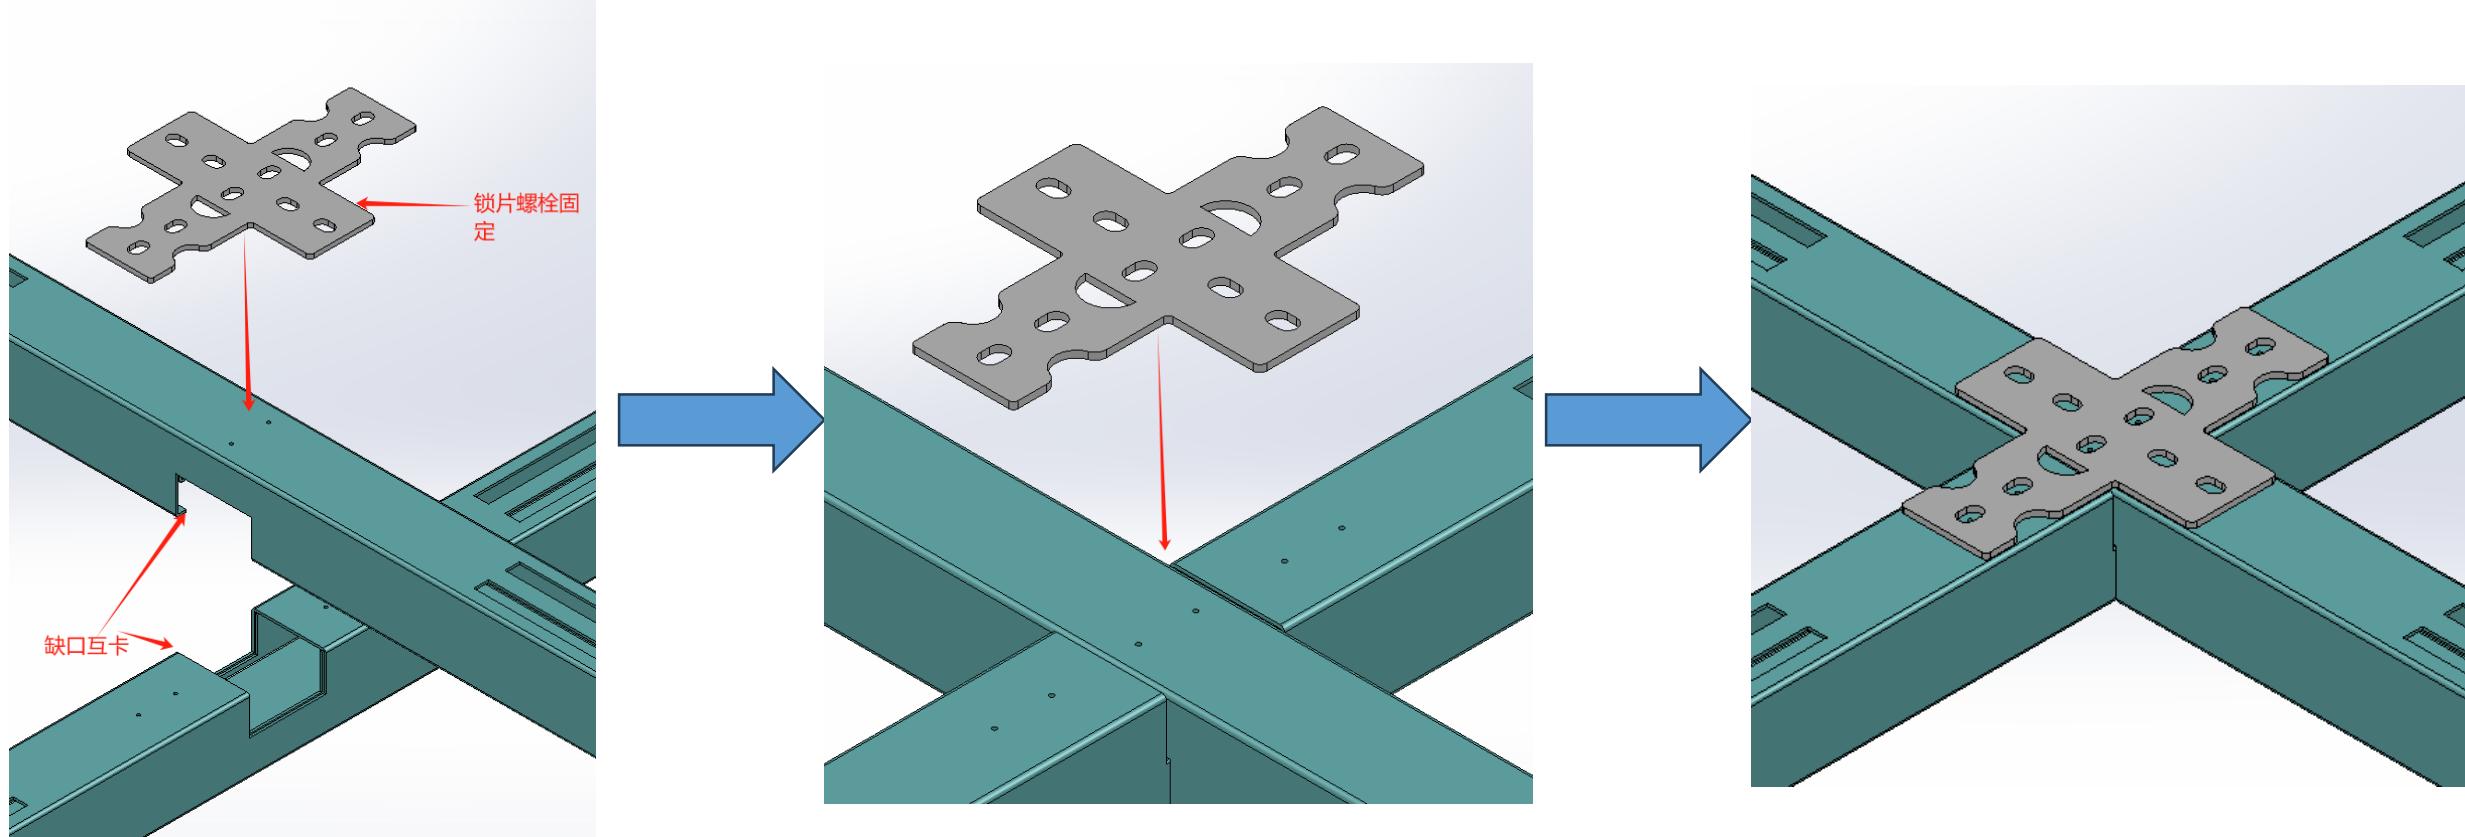

# 斐乐潮牌折扣吊顶网格安装说明书

## 网格吊顶安装说明(以4X8为例)


步骤四：如图所示

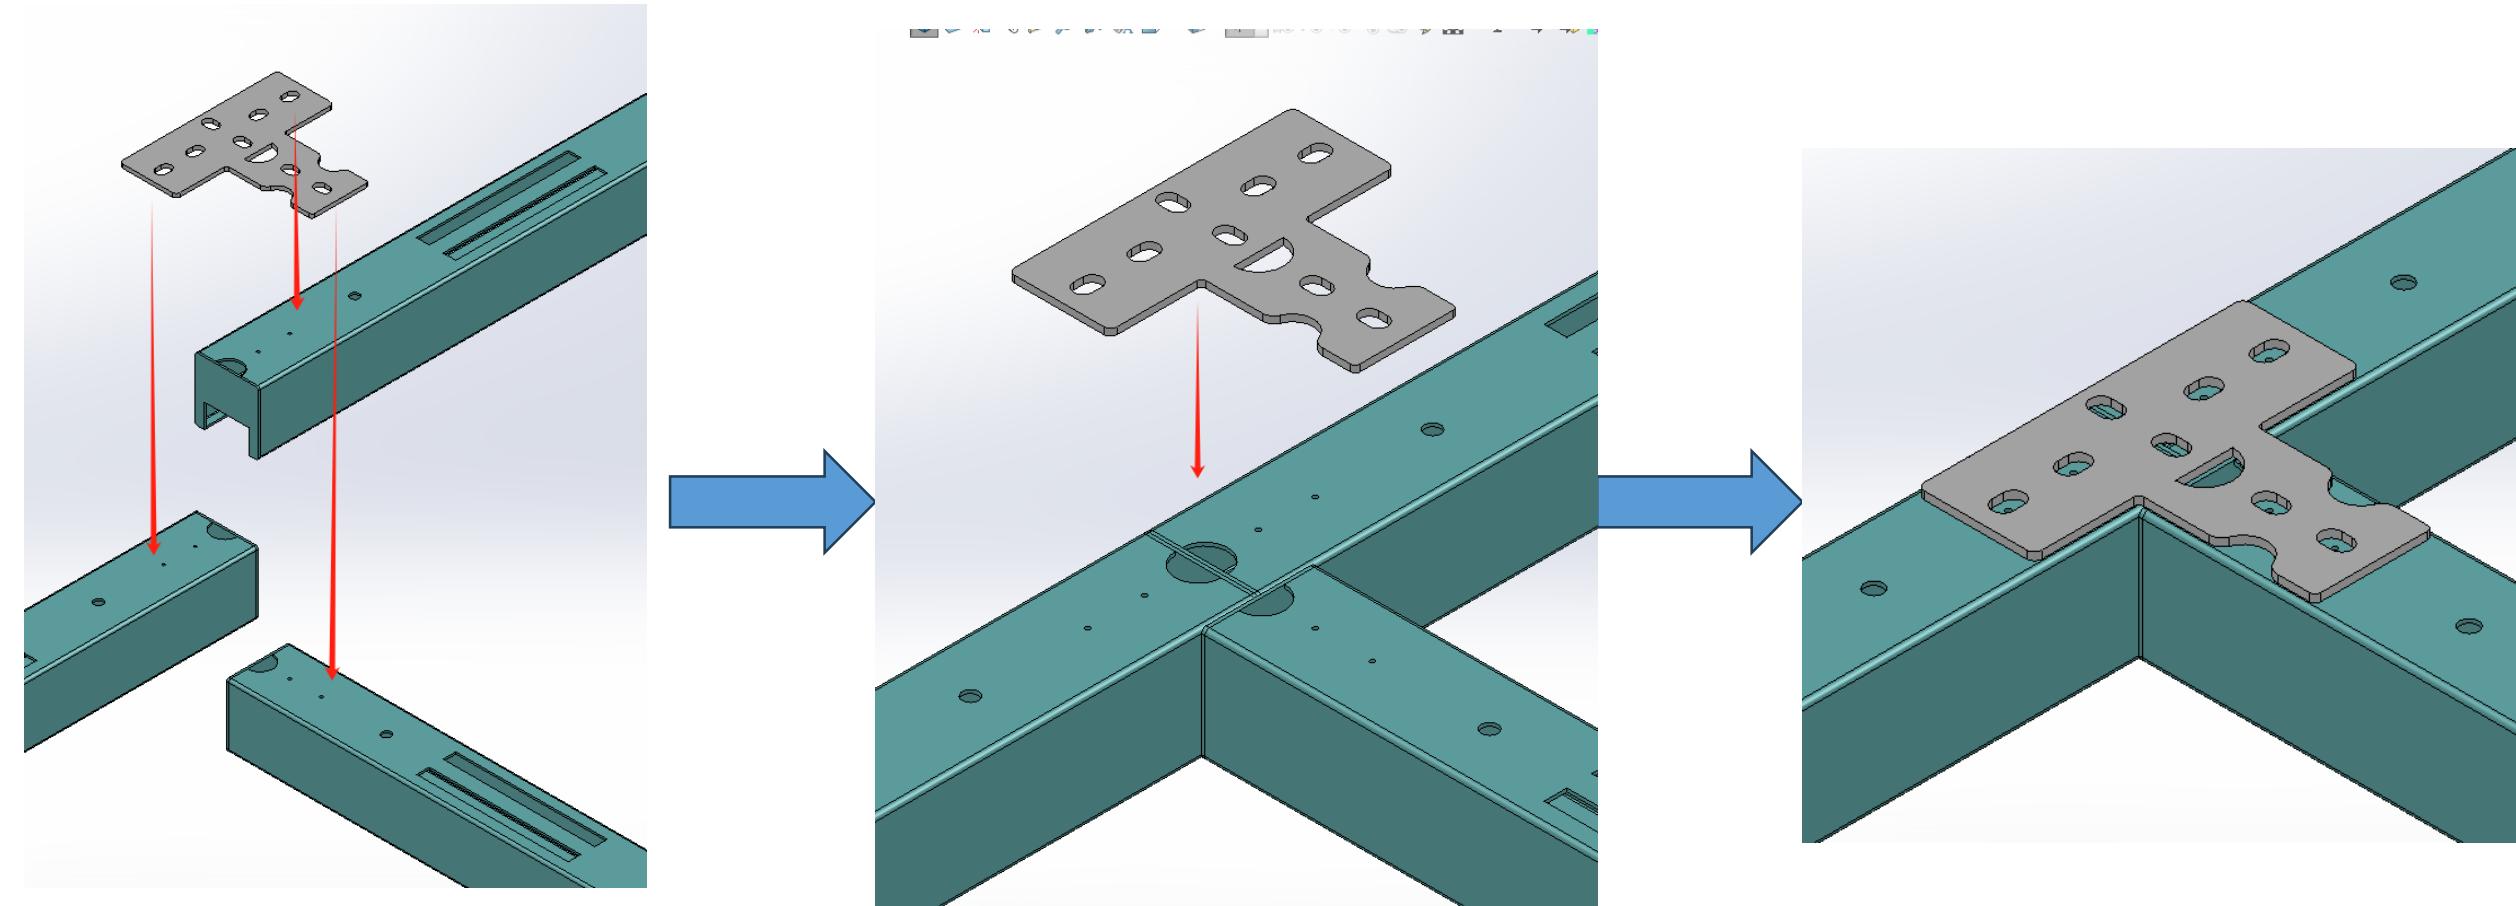

# 斐乐潮牌折扣吊顶网格安装说明书

## 网格吊顶安装说明(以4X8为例)

步骤五：如图所示


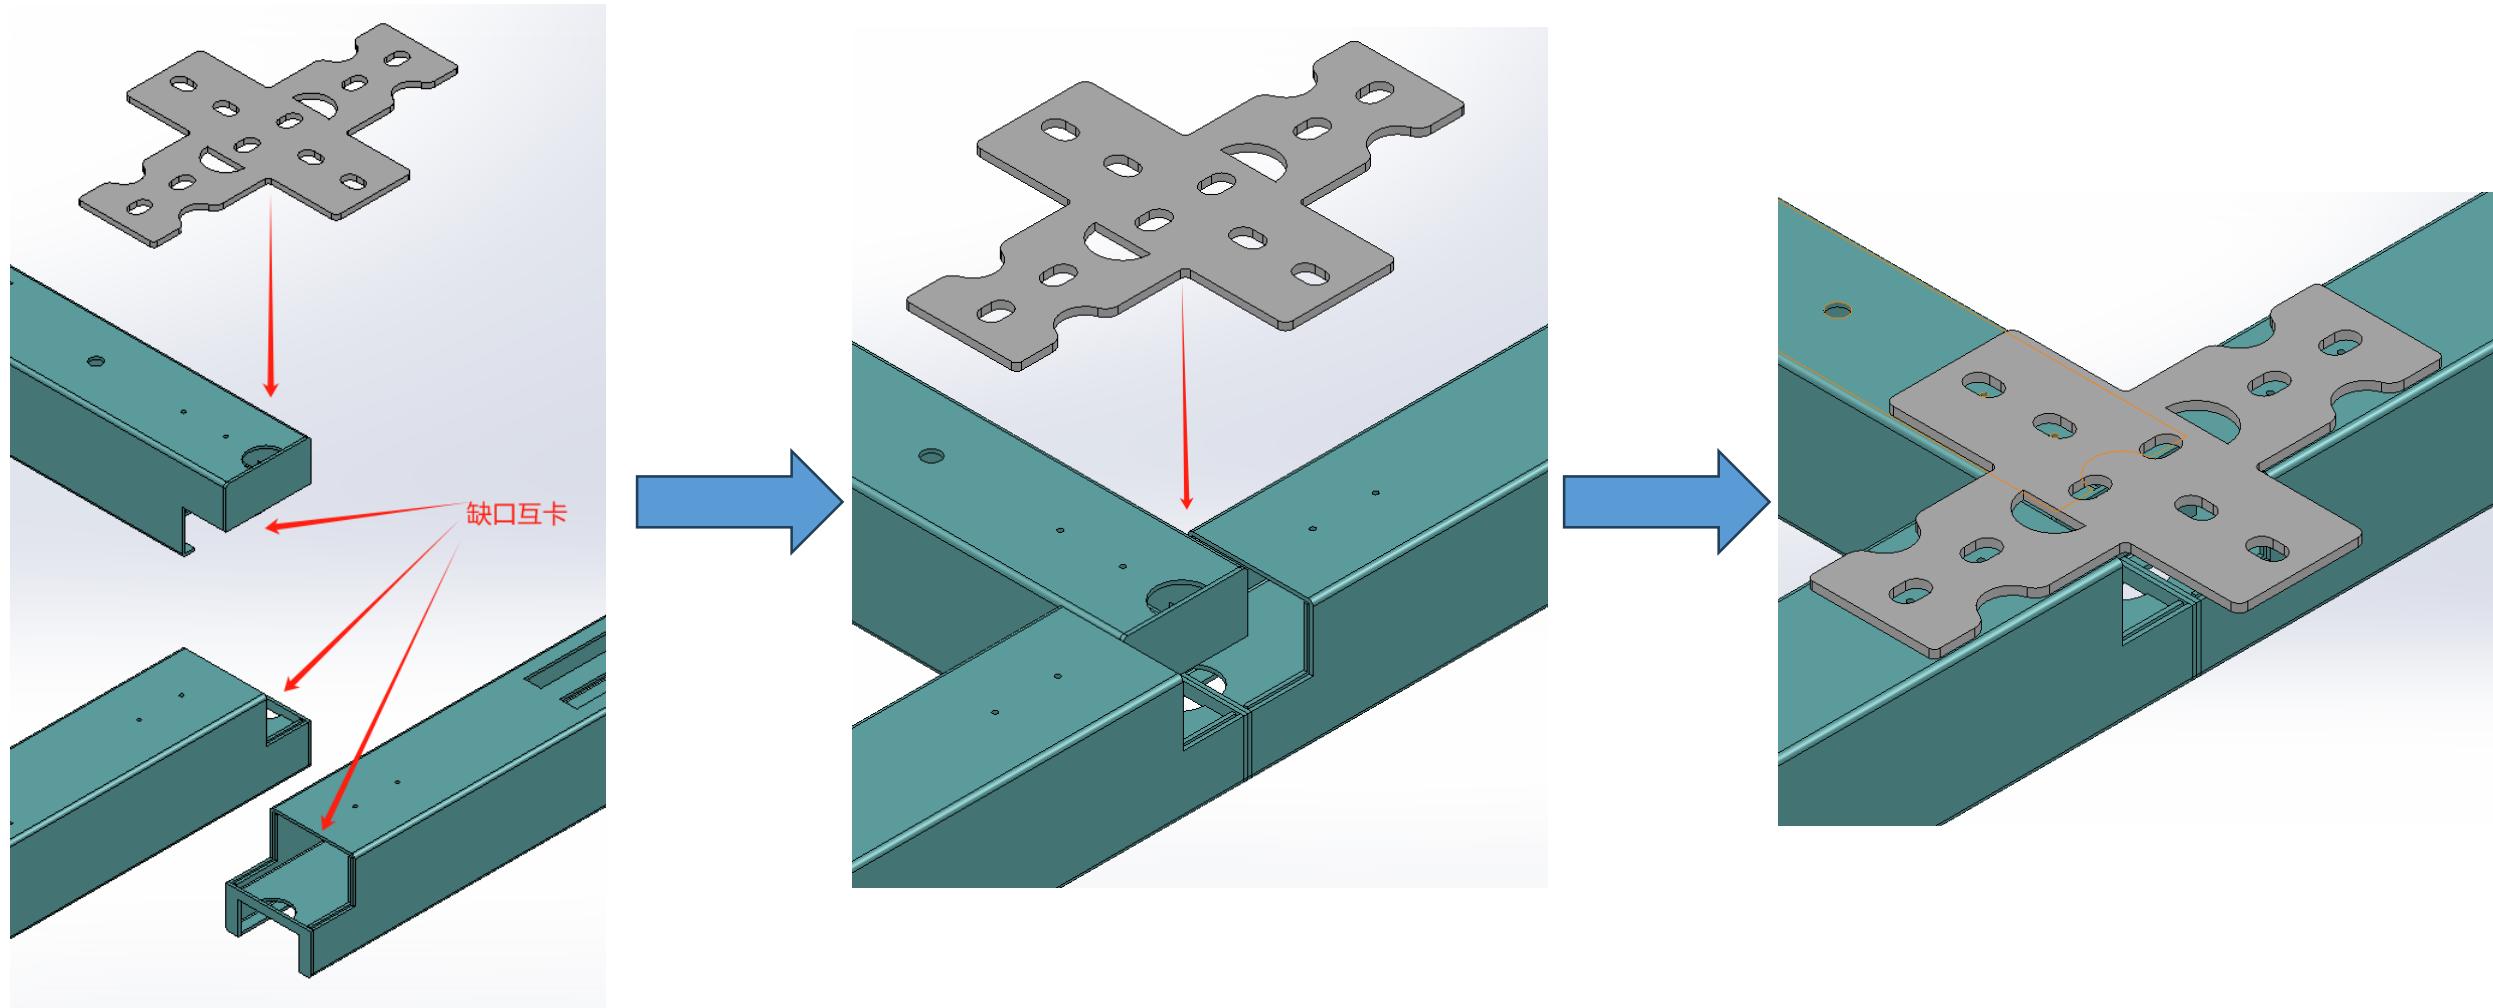


# 斐乐潮牌折扣吊顶网格安装说明书

## 网格吊顶安装说明(以4X8为例)

步骤六：如图所示，在地面上组装好一部分在往上吊装


注意：M10丝杆施工方需提前吊装好

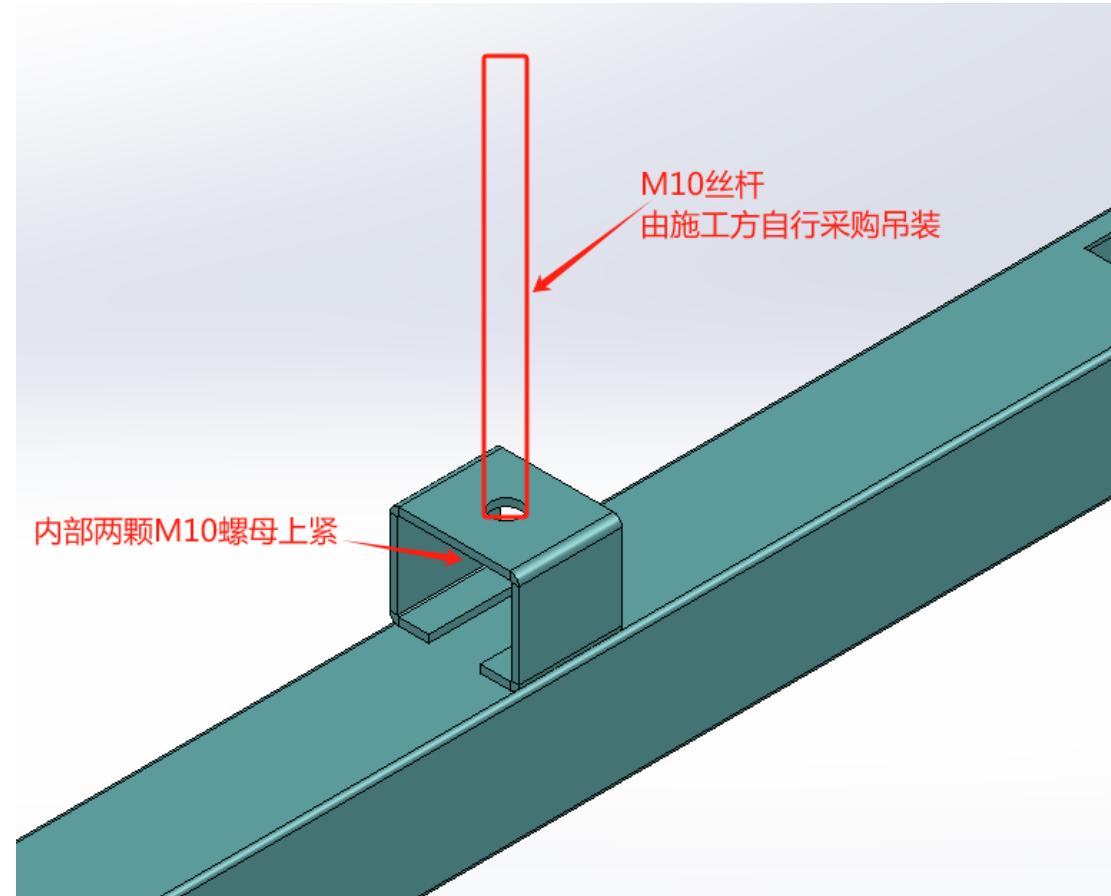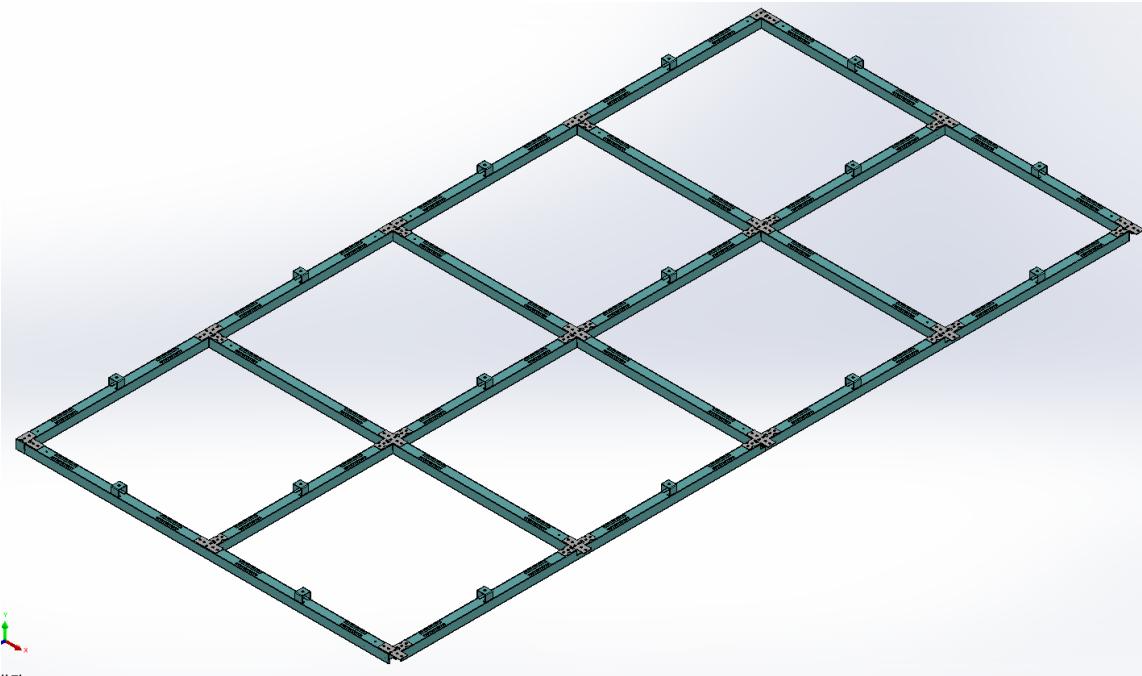

# 斐乐潮牌折扣吊顶网格安装说明书

## 网格吊顶安装说明(以4X8为例)


步骤七：如图所示，在地面上分别各组装好一部分在往上吊装，最后在天花板上组装为一整体

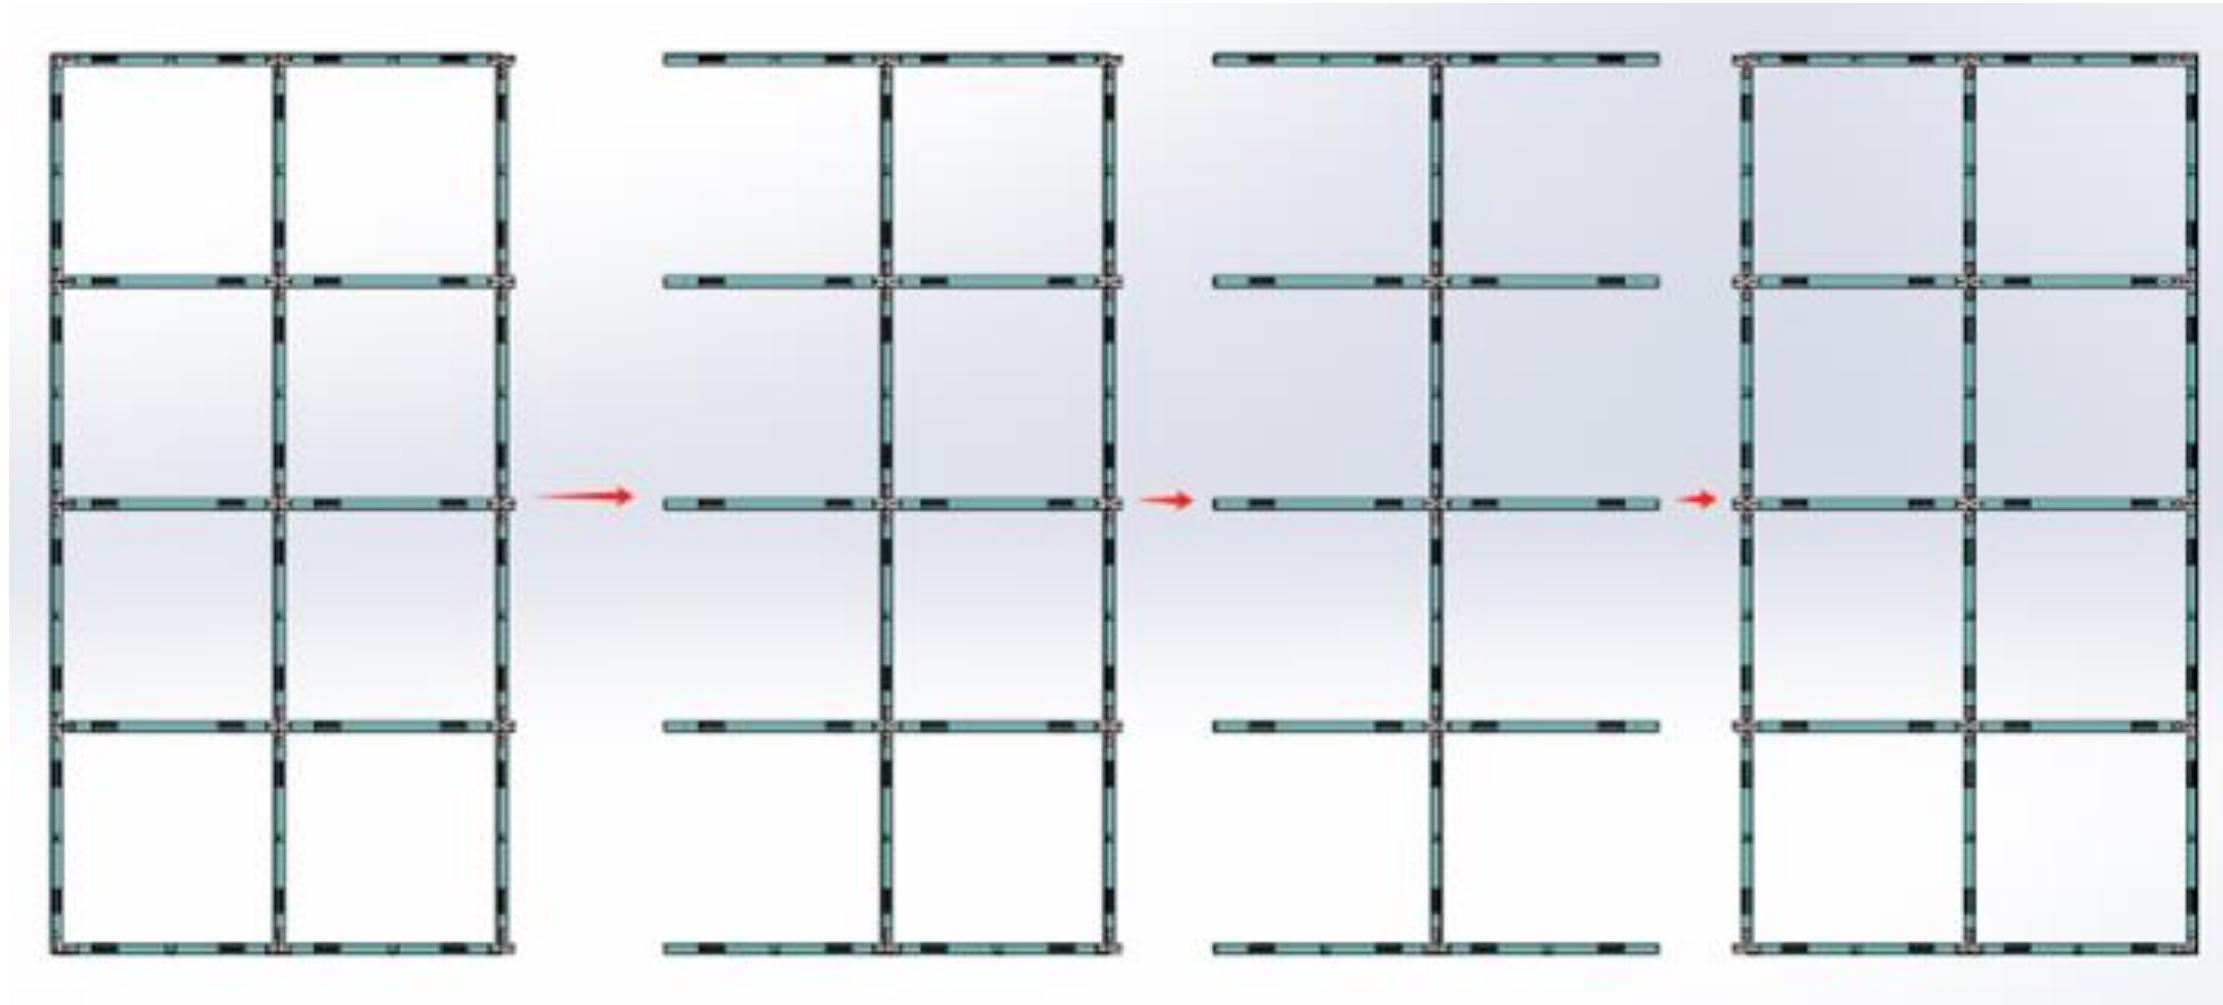

# 斐乐潮牌折扣吊顶网格安装说明书

## 网格吊顶安装说明(以4X8为例)



步骤八：最后放置网格框即可，保证挂钩均卡到槽内，安装可靠

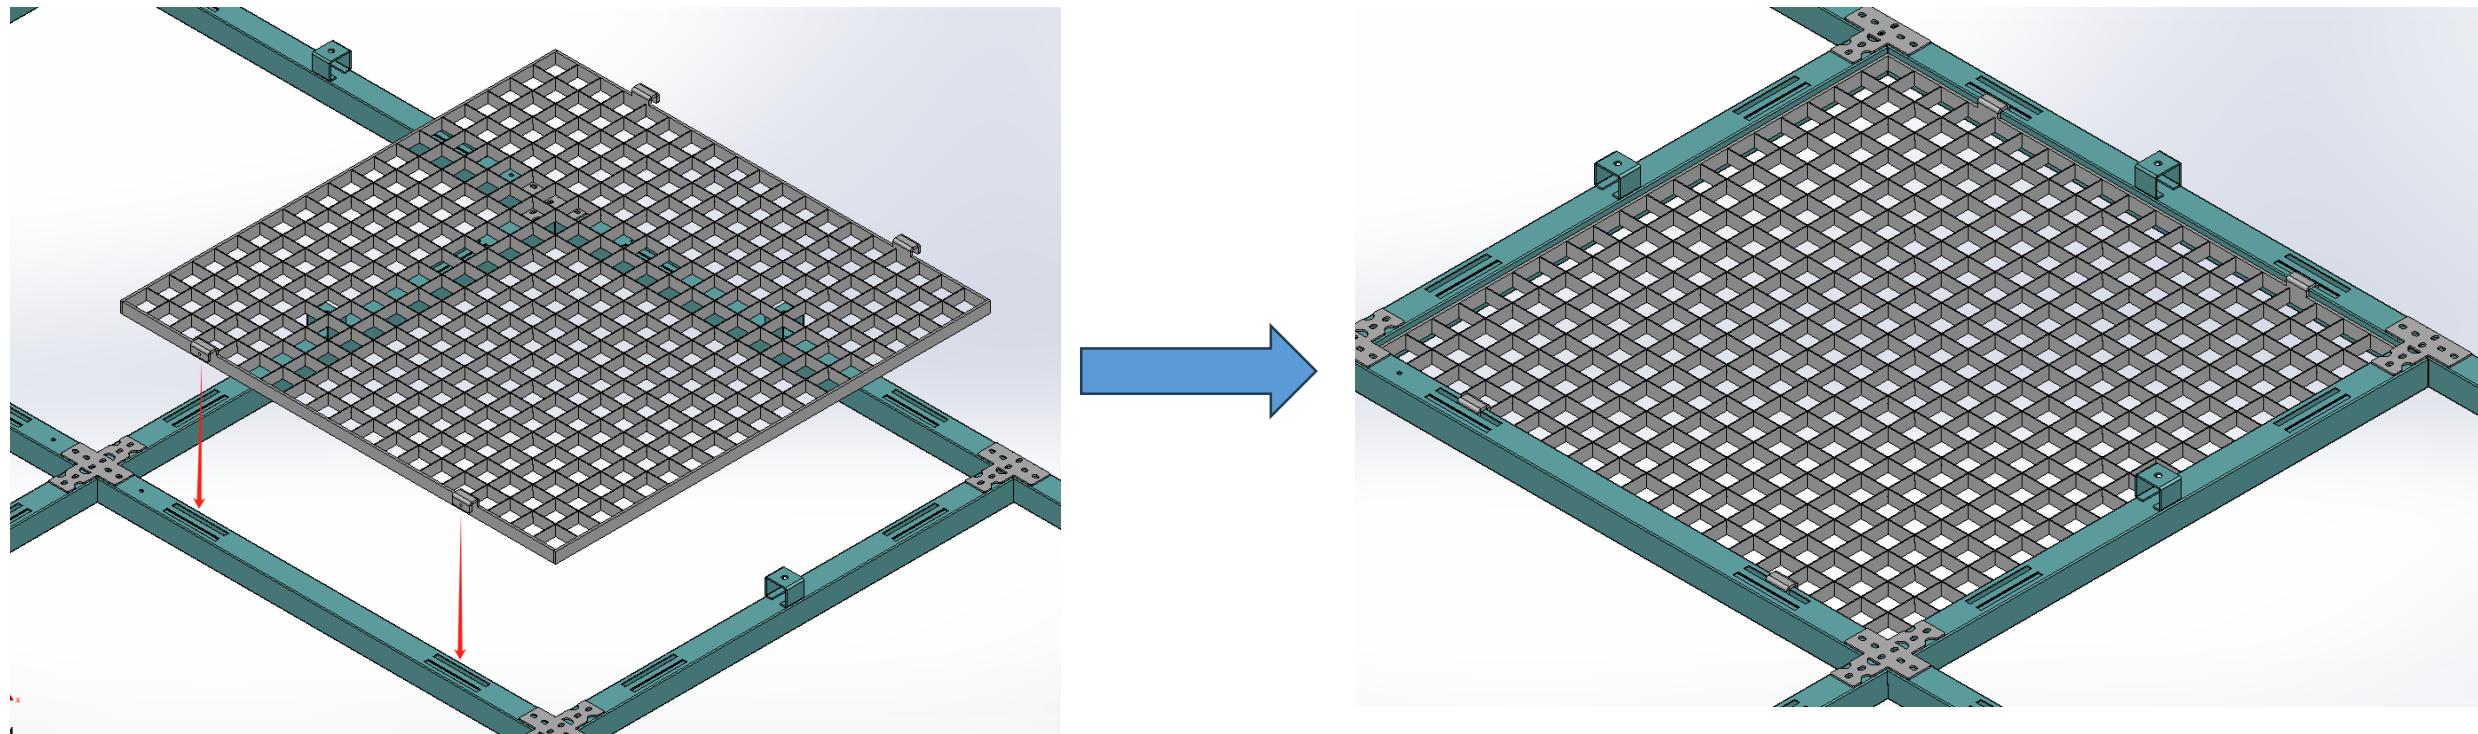

# 斐乐潮牌折扣吊顶网格安装说明书

## 网格吊顶安装说明(以4X8为例)



安装效果如图：

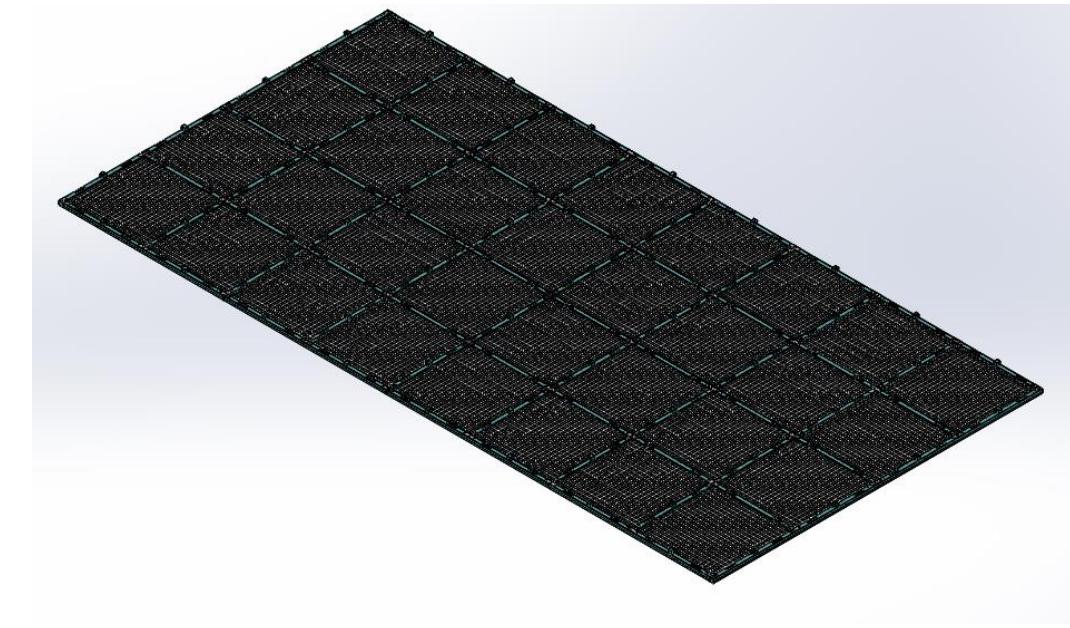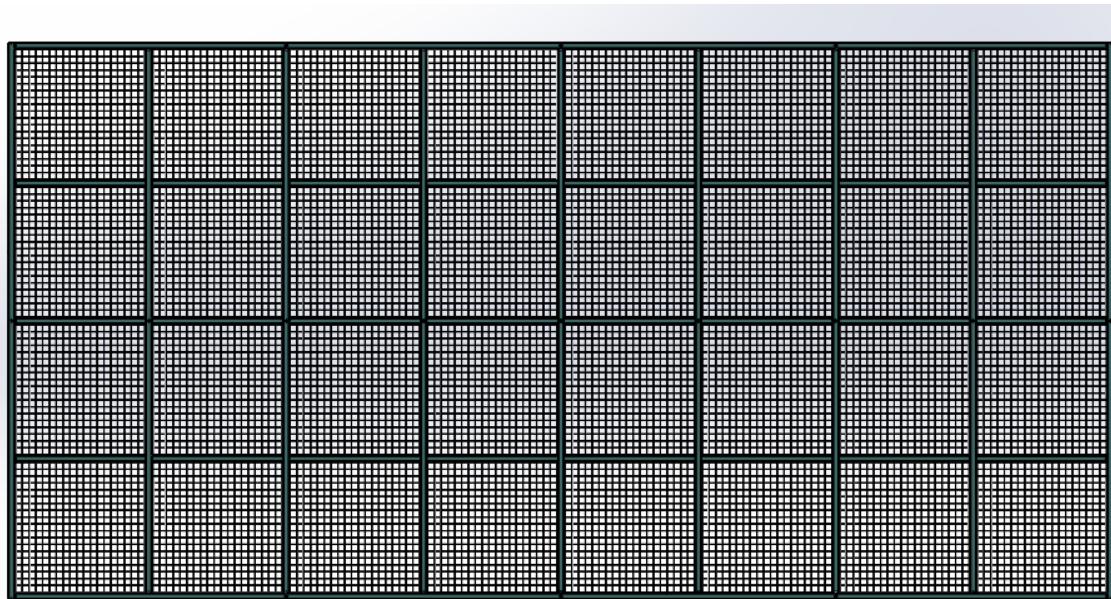


# 斐乐潮牌折扣吊顶网格安装说明书

## 轨道槽/灯具轨道槽安装说明说明

### 吊挂轨道槽/灯具轨道槽

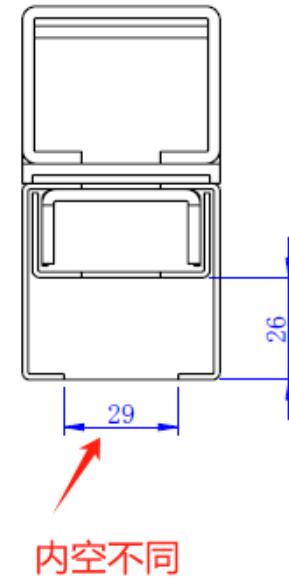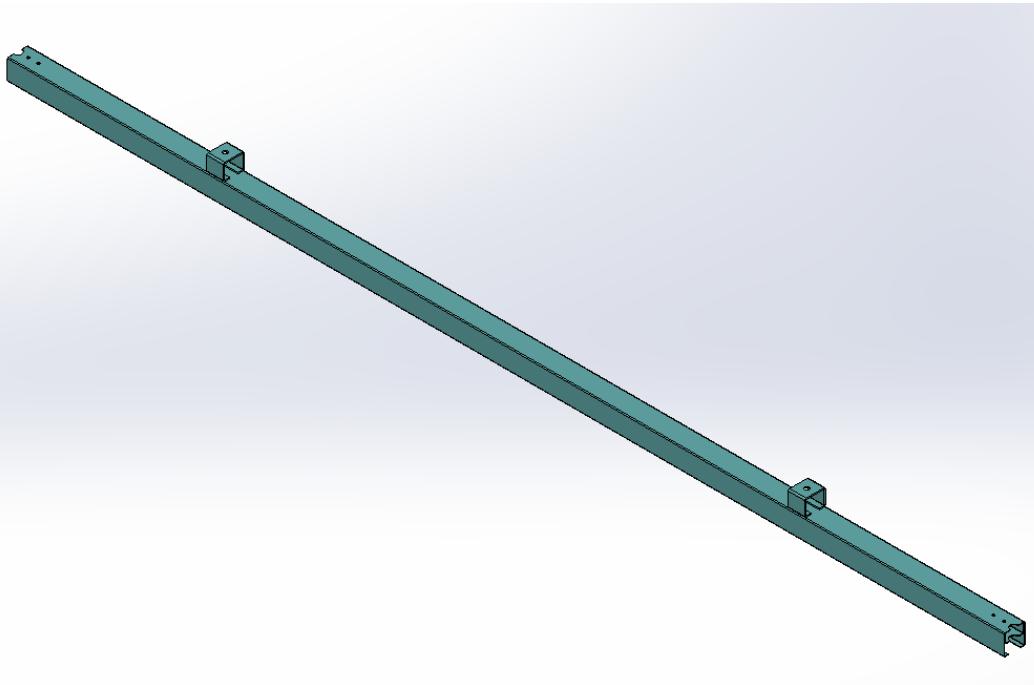

吊挂轨道槽  
内空29mm

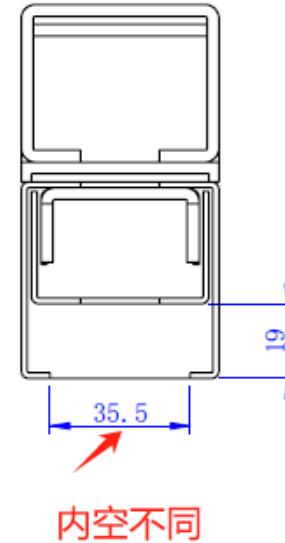


灯具轨道槽  
内空35.5mm

注：安装位置根据客户的实际需求安装


# 斐乐潮牌折扣吊顶网格安装说明书

## 吊挂轨道槽/灯具轨道槽/吊挂滑轨座安装说明


端口封口片

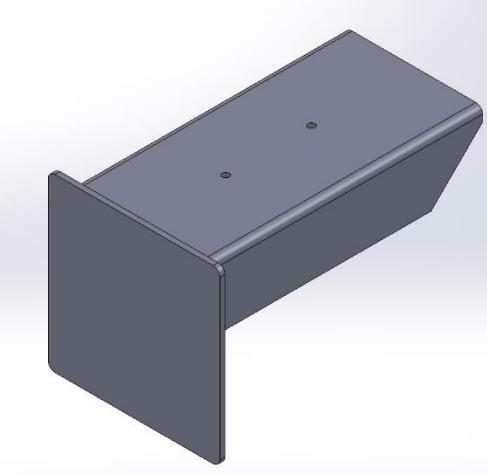


连接U型件

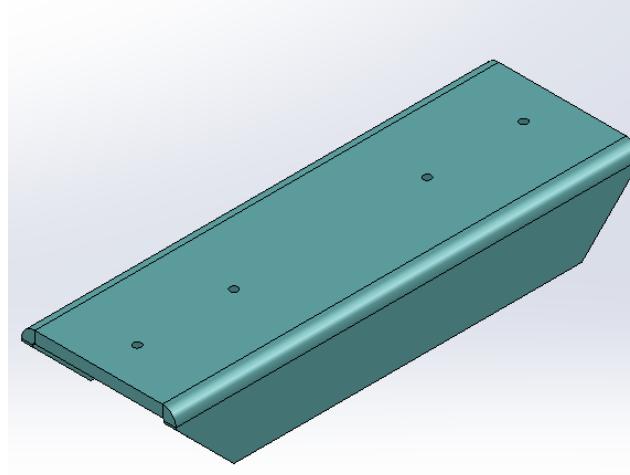

活动挂件

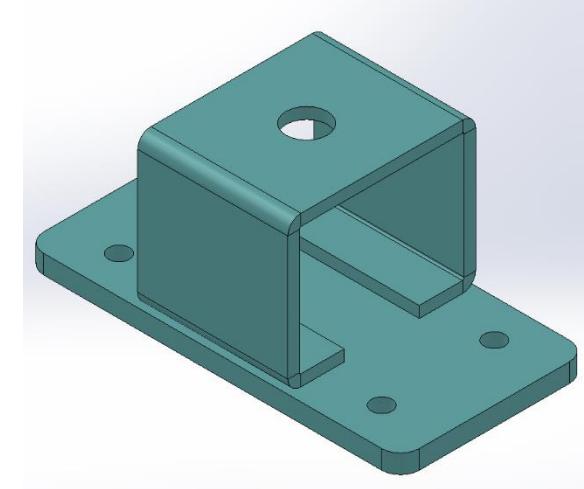


转角连接片

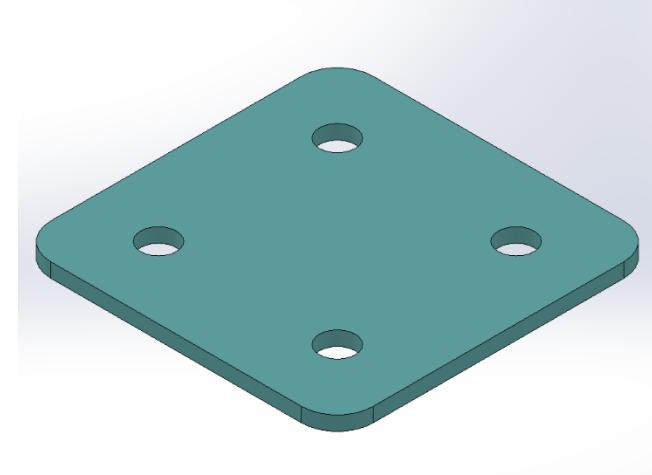


# 斐乐潮牌折扣吊顶网格安装说明书

## 吊挂轨道槽/灯具轨道槽/吊挂滑轨座安装说明

M10丝杆施工方自行采购吊装

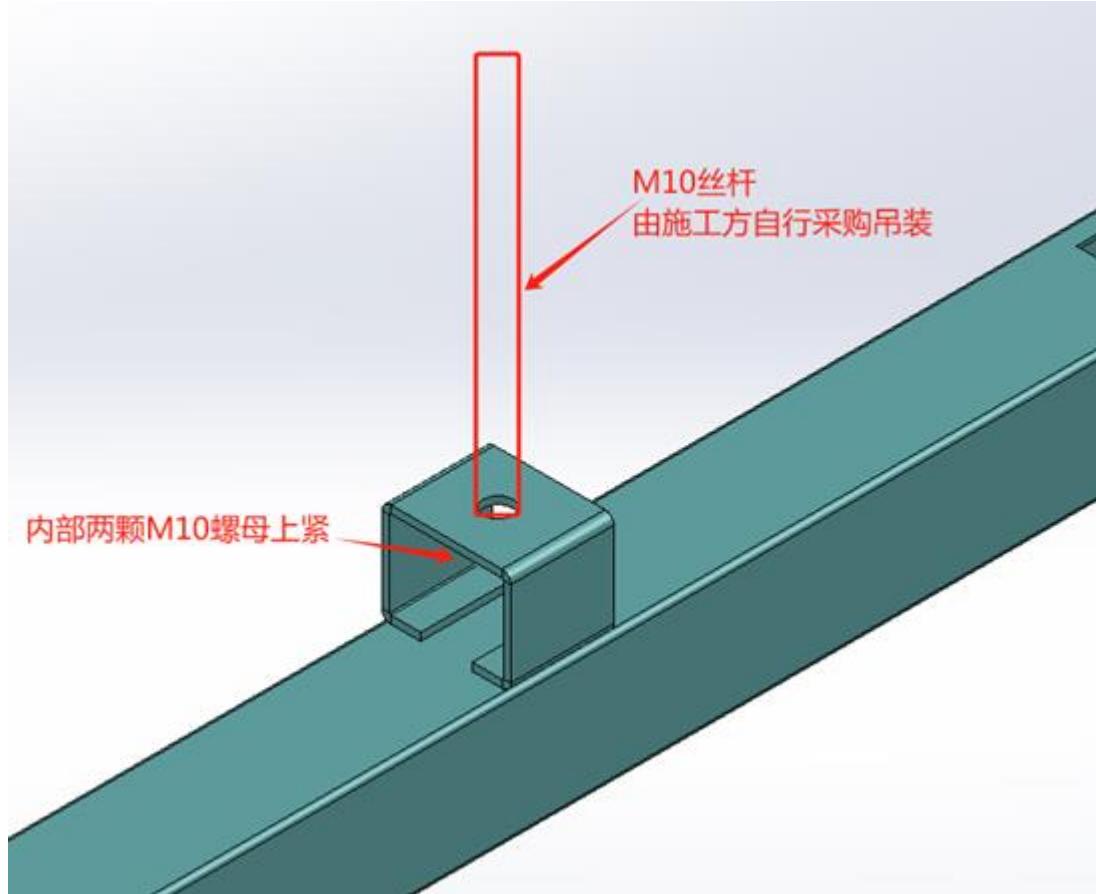



事例

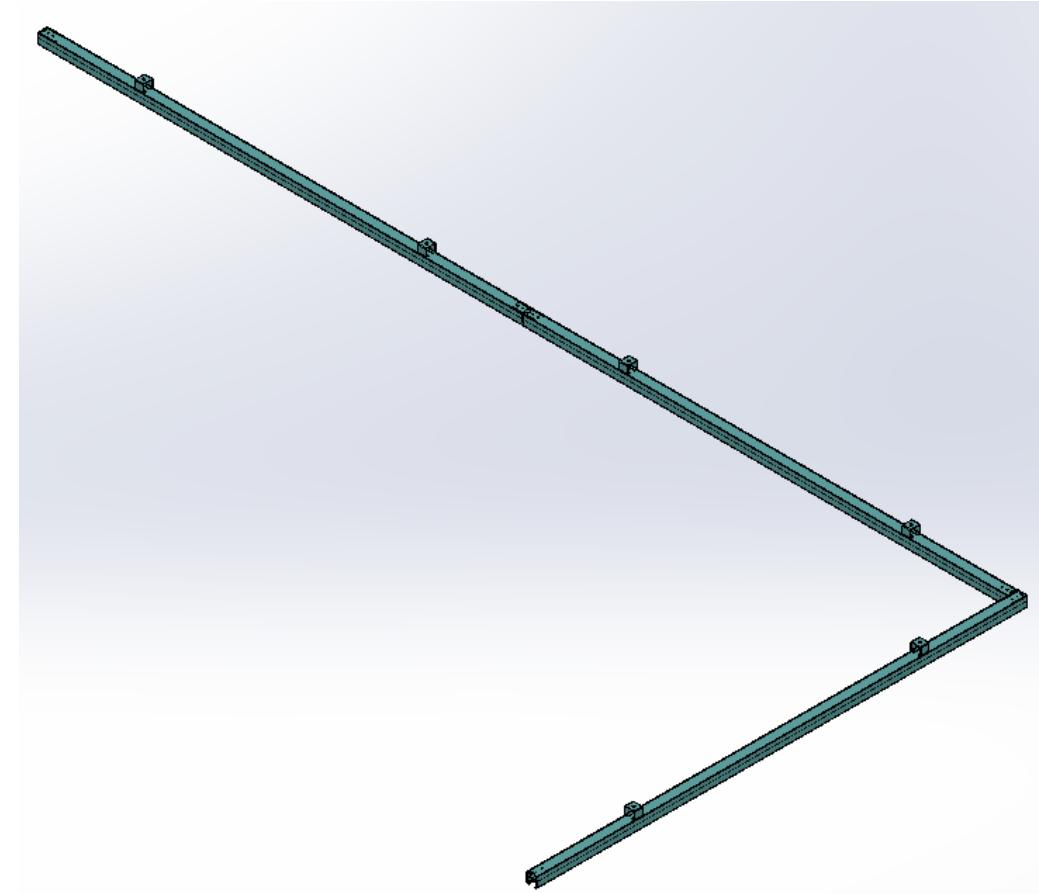

# 斐乐潮牌折扣吊顶网格安装说明书

## 轨道槽/灯具轨道槽/吊挂滑轨座安装说明


安装步骤：如图所示（直段拼接）

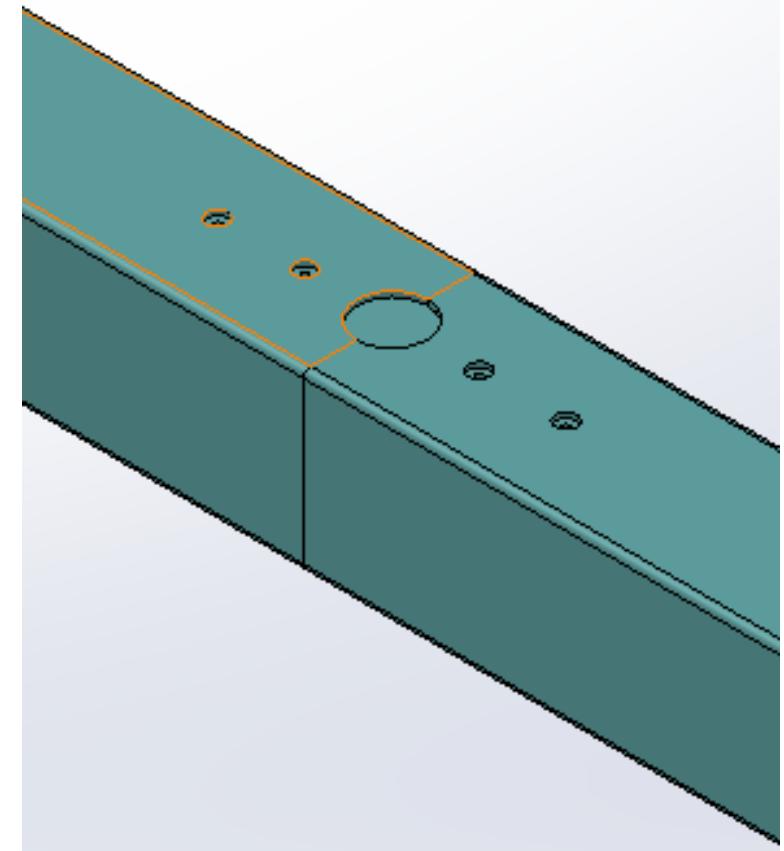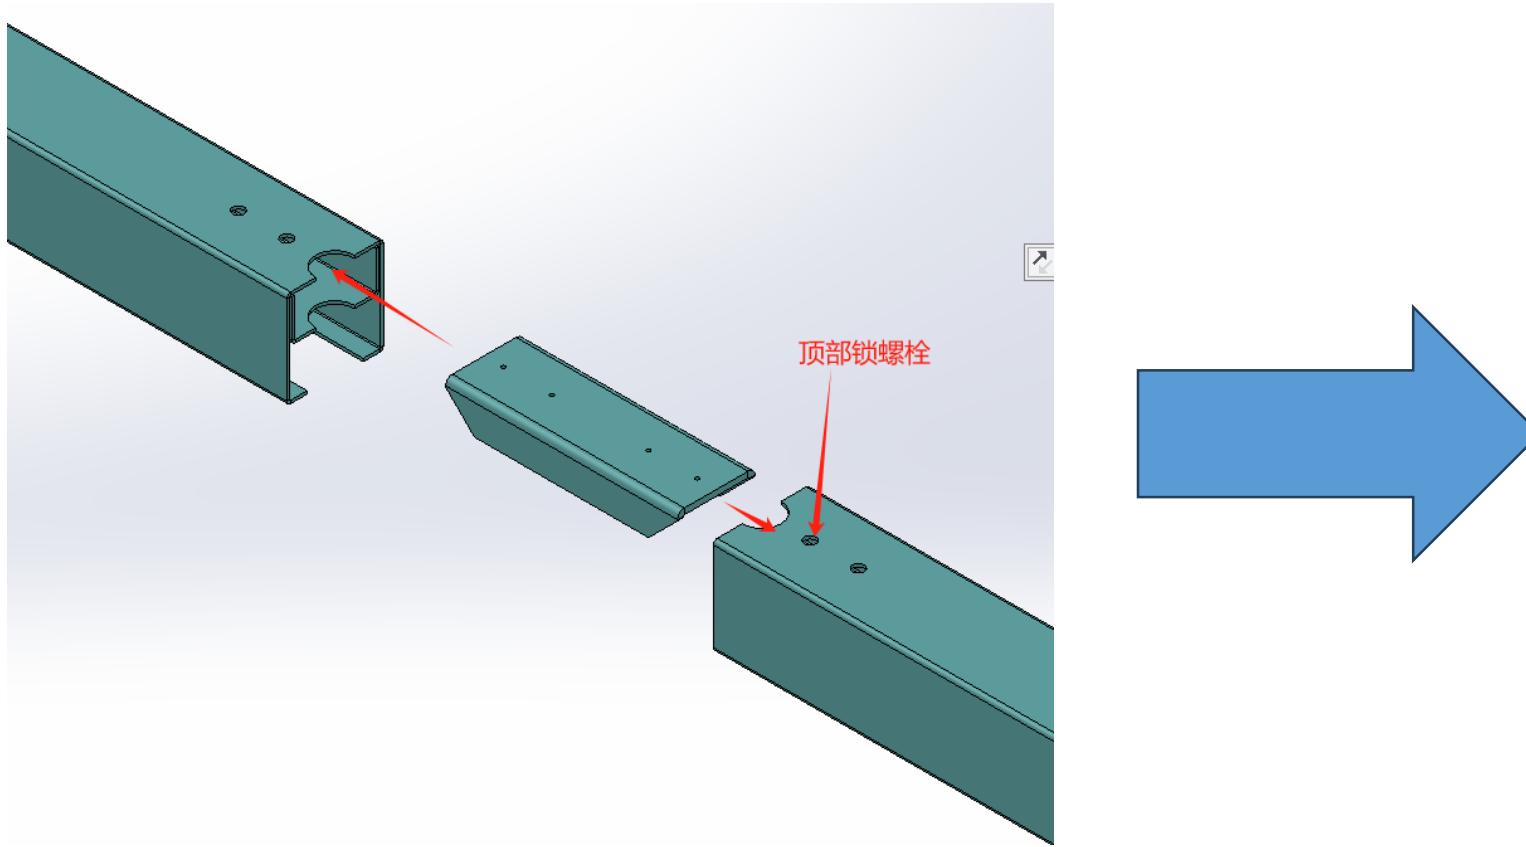

# 斐乐潮牌折扣吊顶网格安装说明书

## 轨道槽/灯具轨道槽/吊挂滑轨座安装说明


安装步骤：如图所示（90度转角拼接）

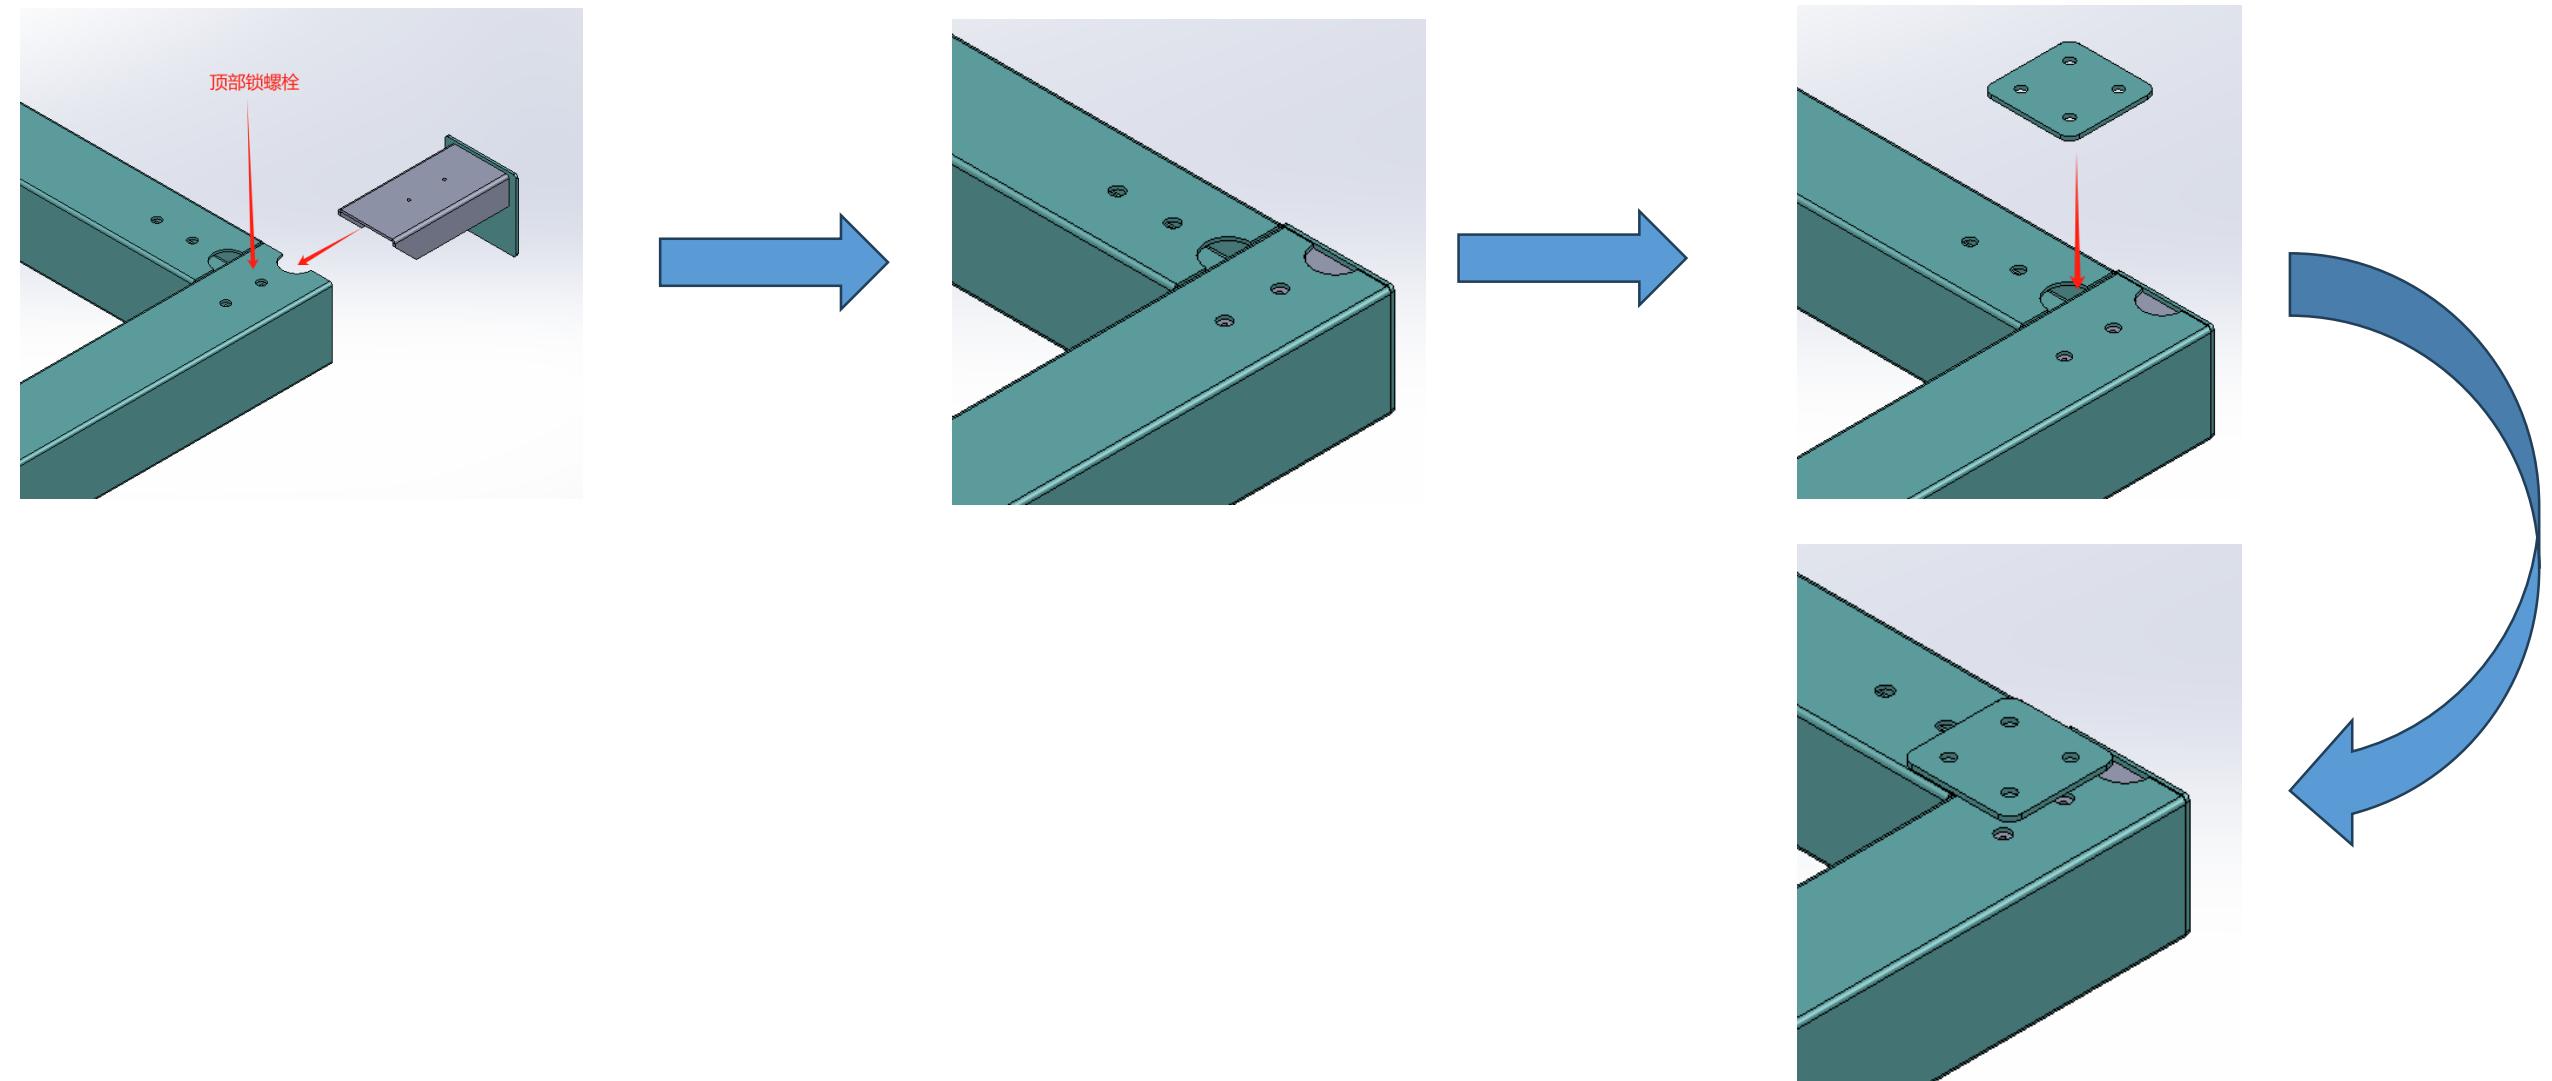

# 斐乐潮牌折扣吊顶网格安装说明书

## 吊挂轨道槽/灯具轨道槽/吊挂滑轨座安装说明

安装步骤：如图所示（长度现场发生裁切的情况）

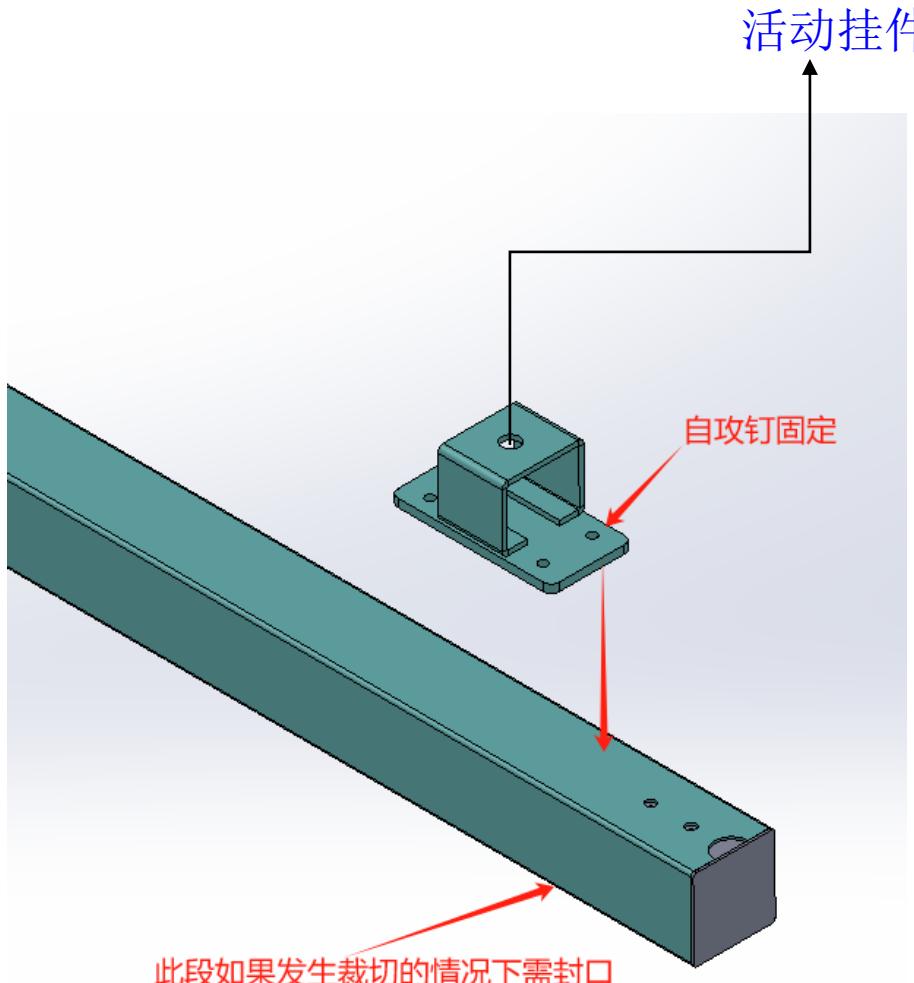

注：在长度发生裁切的情况下，端面需用端口封口片封口，在增加一个活动挂件，用自攻钉固定，保证单根轨道槽有两个牙杆吊挂安装