



斯潘迪用户安装手册  
User Guide

# 序言 Foreword

## 安全事项

请不要将产品放置于太阳光直接照射的地方，或高温、高湿处，以免引起变形、生锈等现象；安装及使用时应放置于平整的场所，以免发生异常噪音或损坏产品等故障；

## 注意事项

请勿随意分解、改造产品部件，以免造成产品破损或发生受伤等现象；  
搬动时请注意抬离地面，轻轻搁放。尽可能两人以上合作进行搬动，以免划伤地面或碰伤、破坏产品；  
尽量不让腐蚀性液体、酒精、亮漆去除剂等接触到产品表面，避免其与漆膜发生反应，导致色差等；

## 日常保养

经常用软棉布为产品除尘，如需用湿棉布擦除污垢，请在擦除后用干棉布再擦一遍，避免水汽残留；

## 定期保养

检查螺丝是否锁紧；连接件是否牢固；[ 建议一年内定期检查 2 - 3 次 ]

## 木纹板墙系列

木纹板墙.....	1
木纹板墙加固带.....	11
木纹板墙配件.....	12
木纹板墙底柜.....	20

## 双面通透板墙

双面通透板墙.....	23
双面通透板墙层板.....	25
双面通透板墙灯箱.....	26




## 中岛系列

中岛系列.....	27
收银台系列.....	29

## 门头系列

门头系列.....	30
-----------	----


---

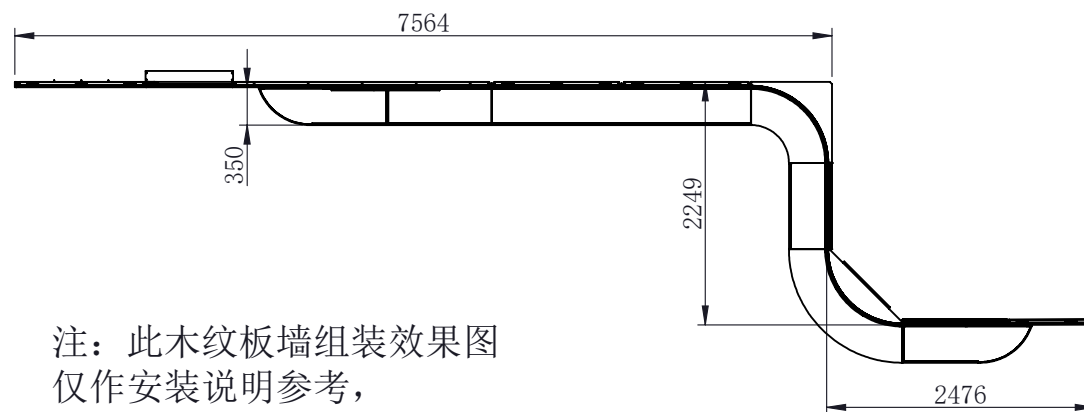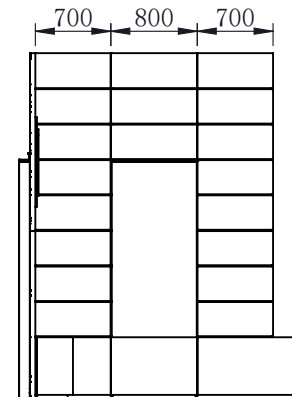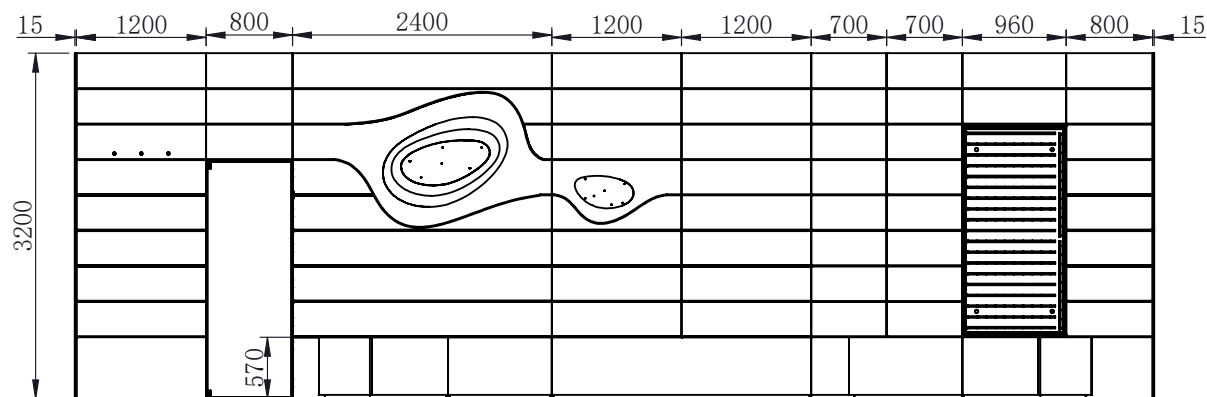



注：此木纹板墙组装效果图  
仅作安装说明参考，  
实际板墙排列顺序以施工图为准


## 安装步骤：


1. 先将木纹板墙按步骤依次安装到墙上（详见后图）；
2. 依次安装镜门、镜子、灯箱（详见后图）；
3. 将木纹板墙-底柜依次摆放到木纹板墙底部，侧面对锁连接，最后装上硅胶灯条（详见后图）；
4. 将所有电线连接到变压器，变压器接到电源，完成安装。

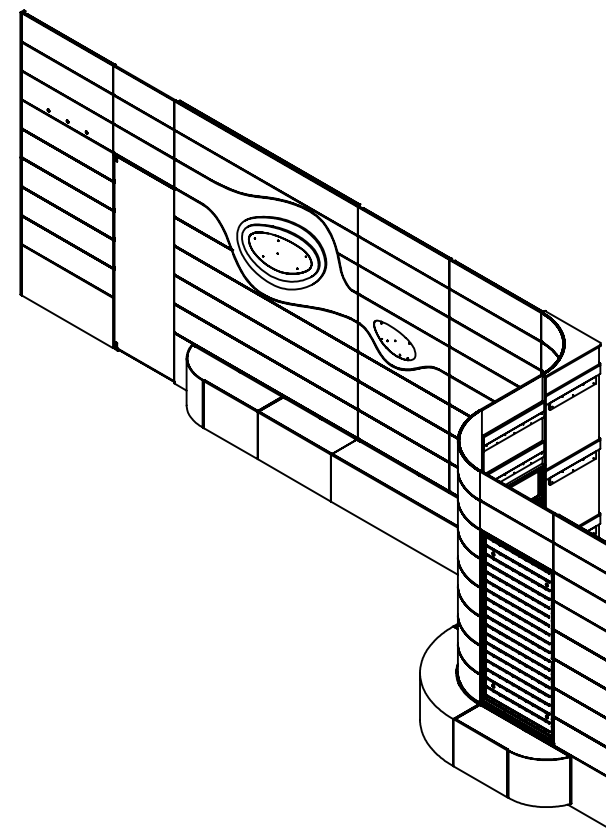

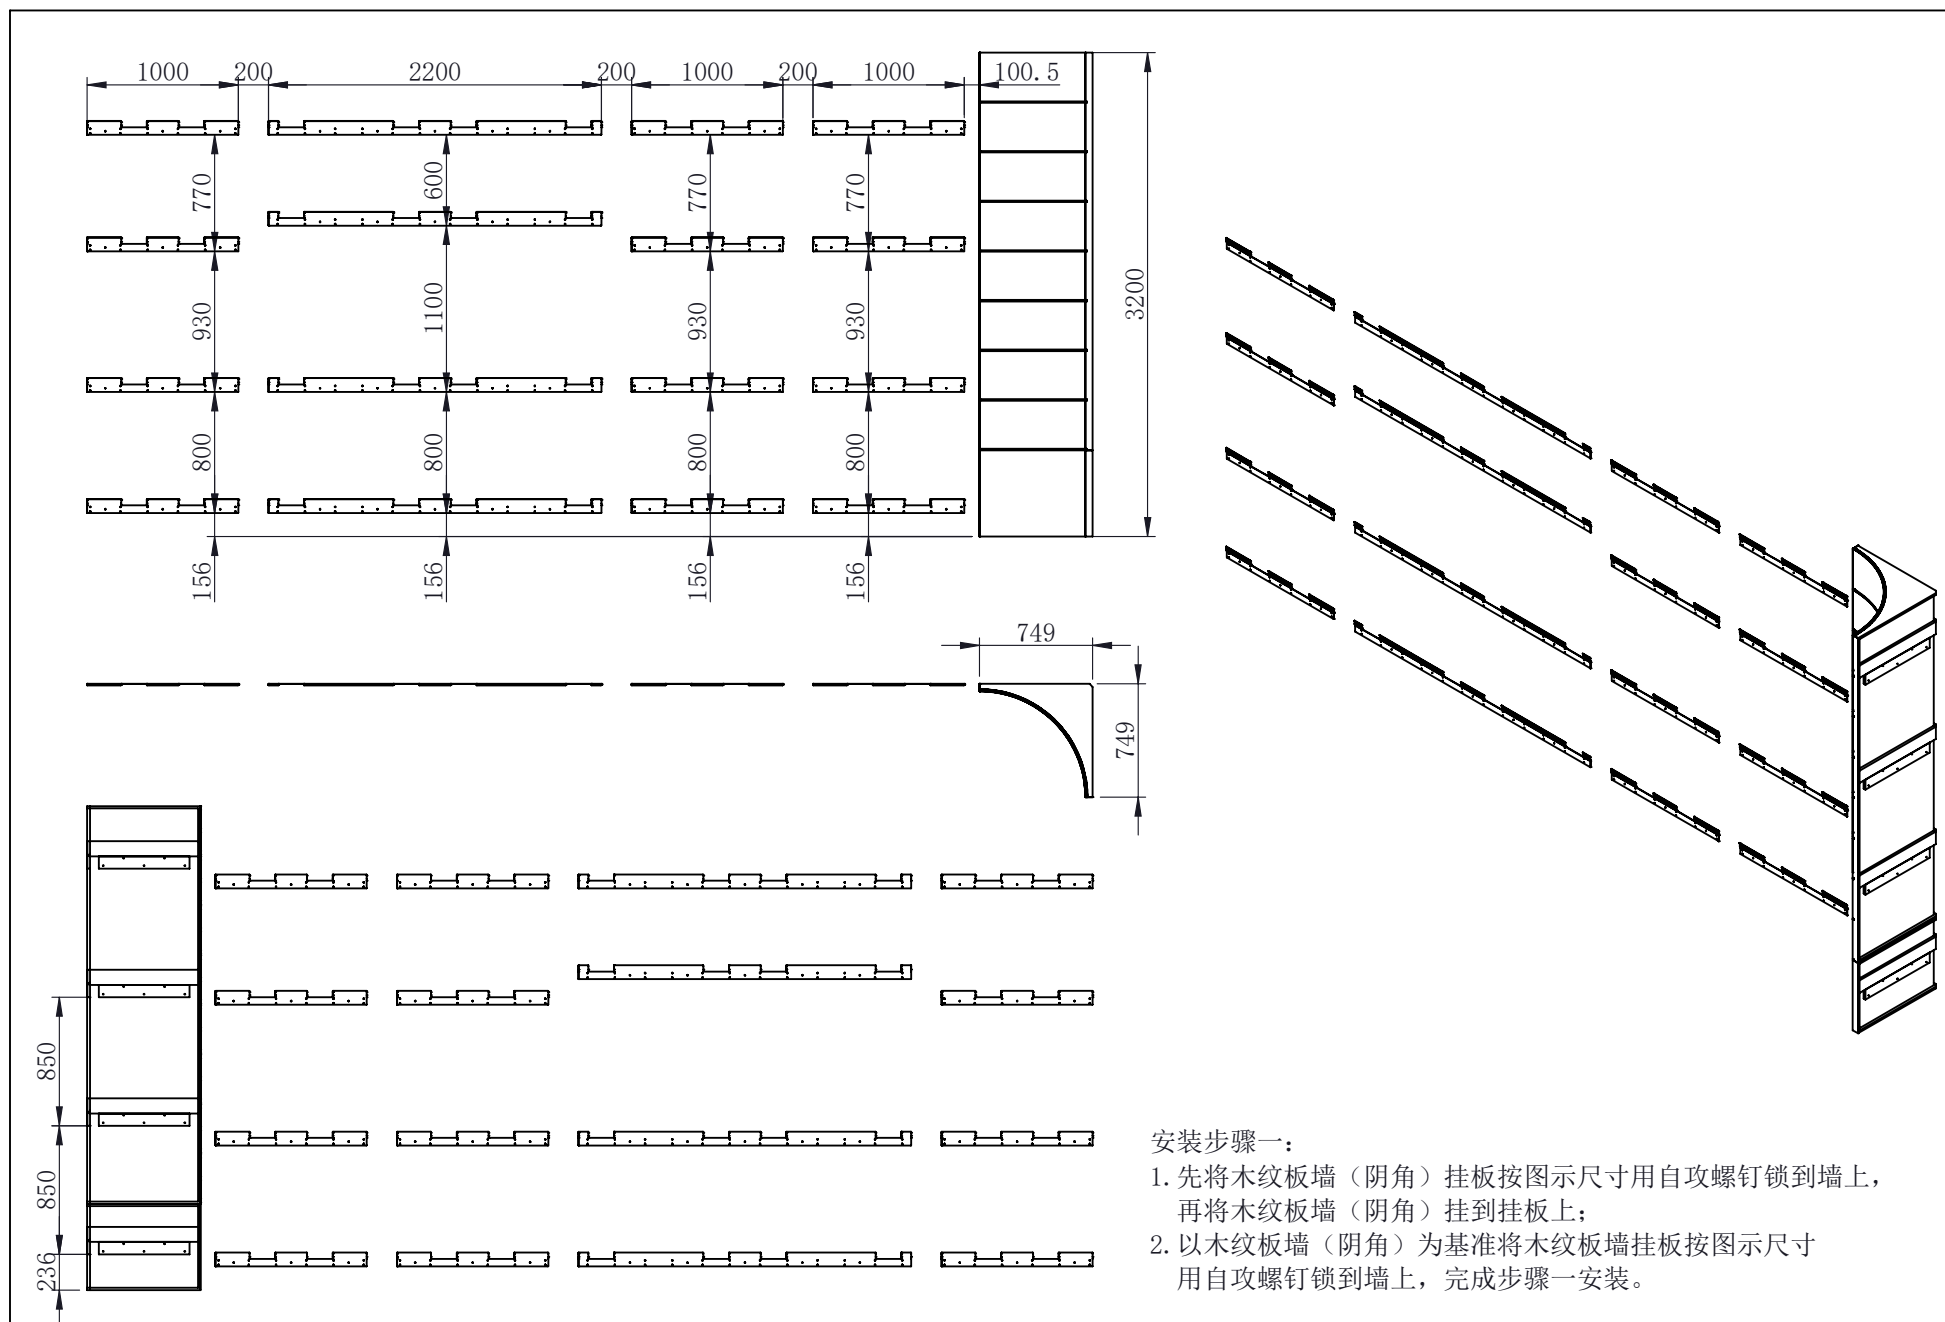


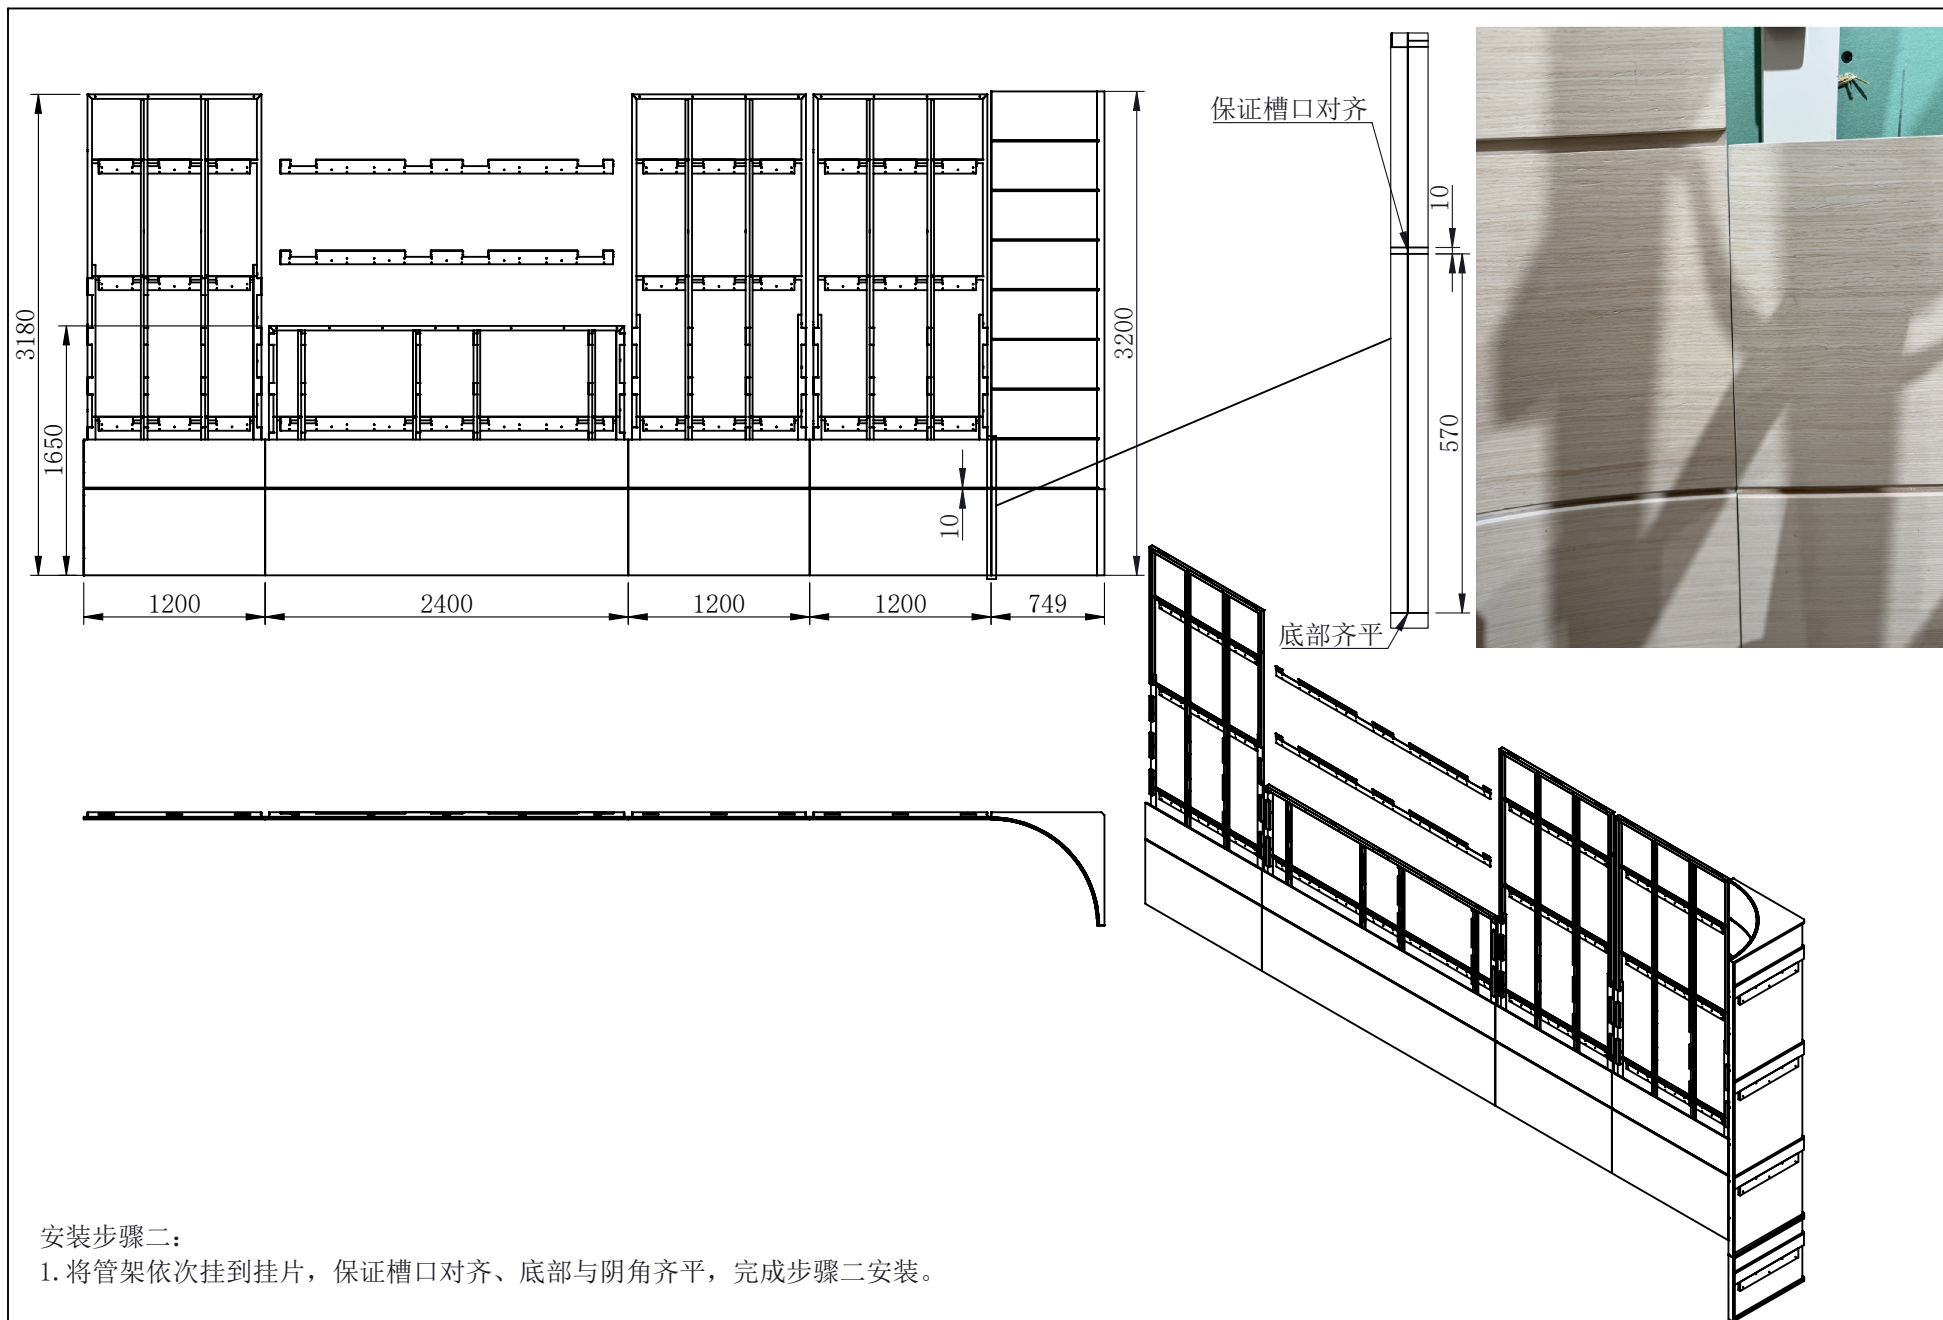


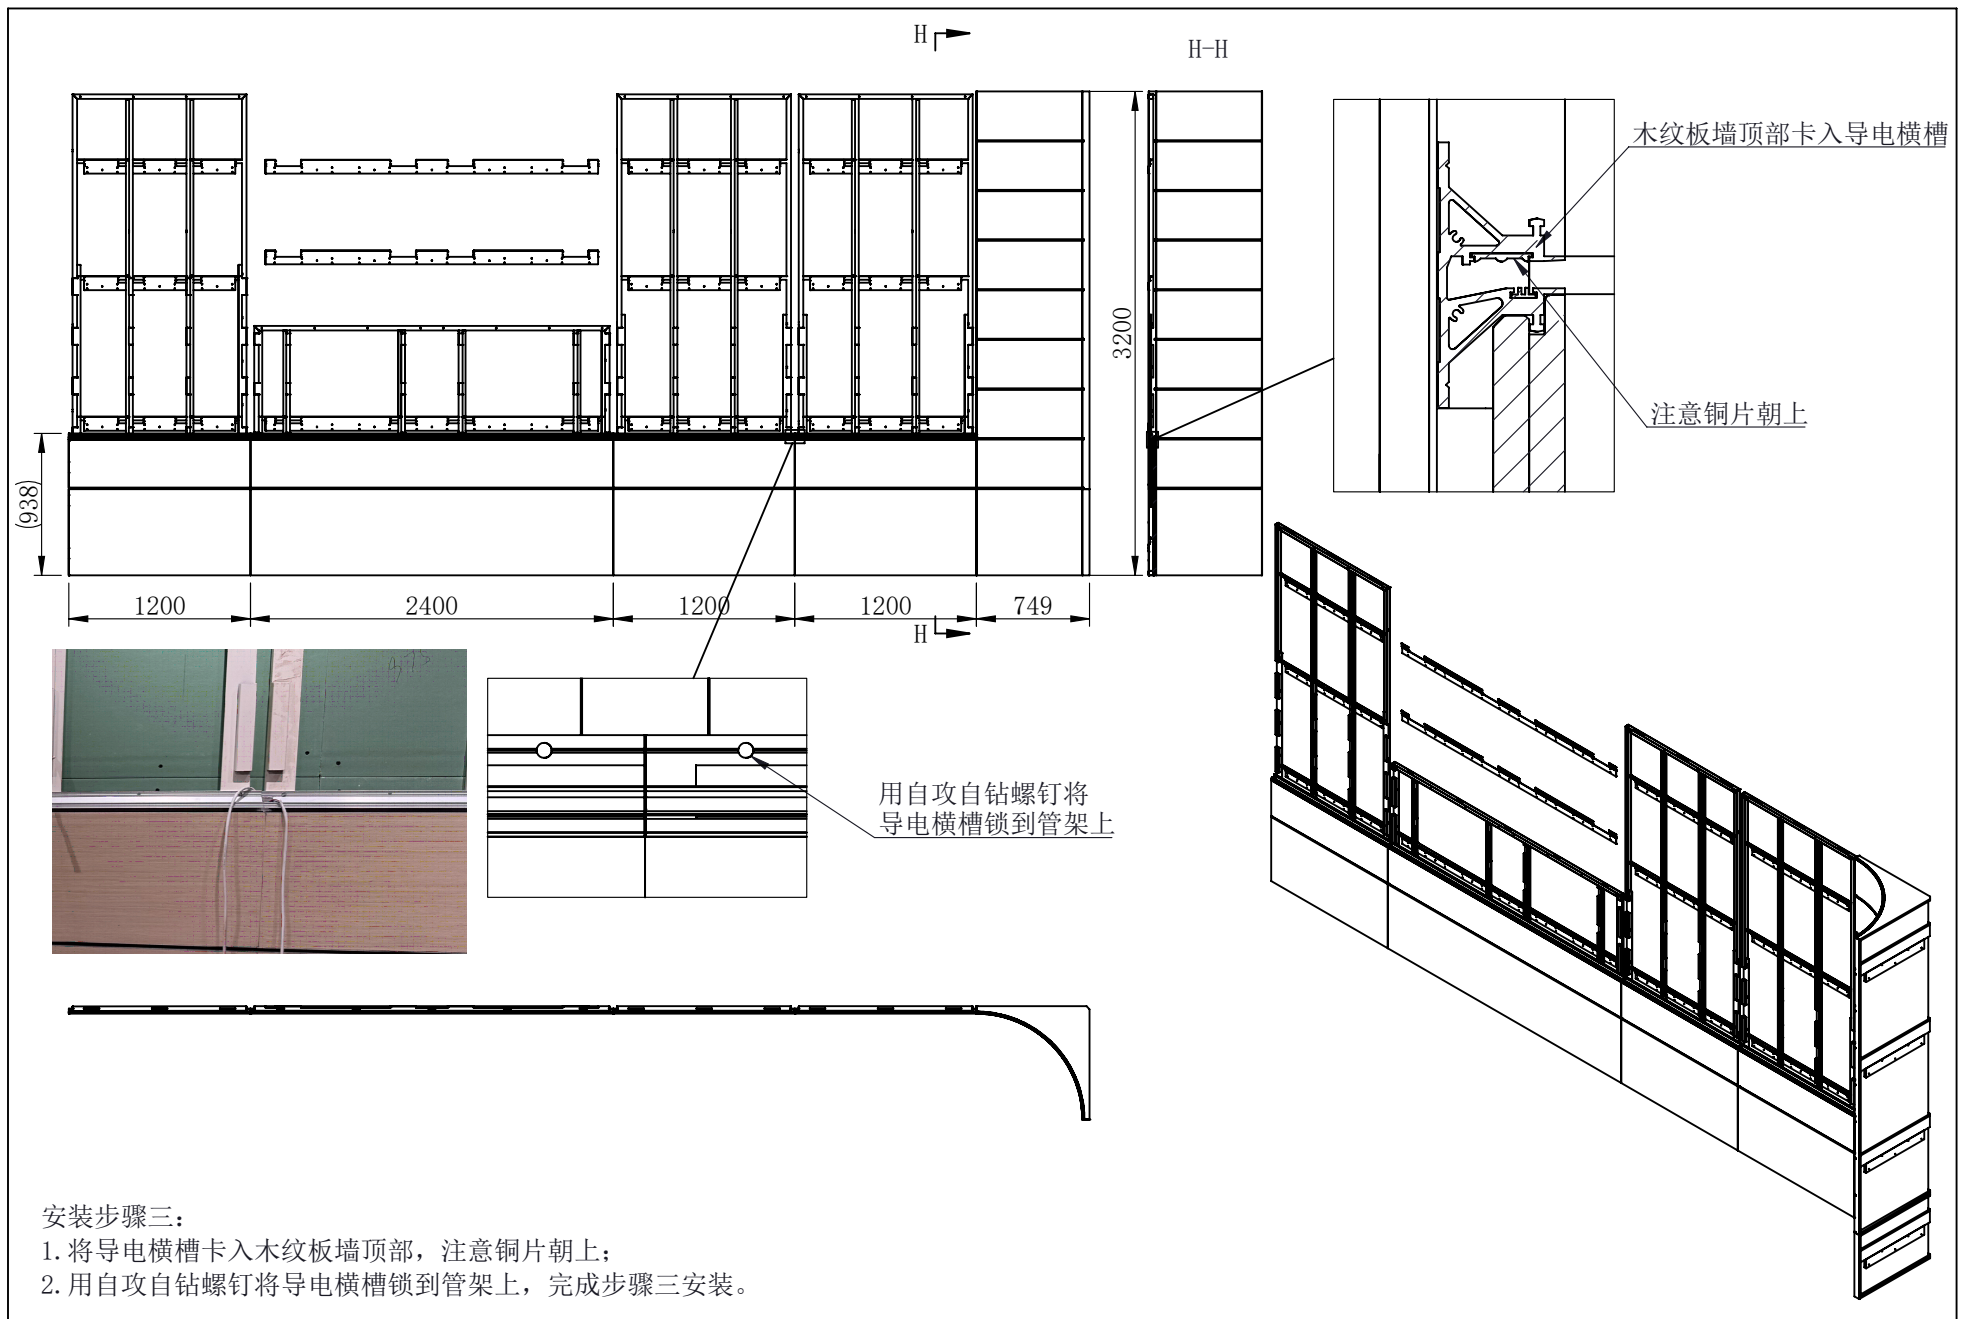




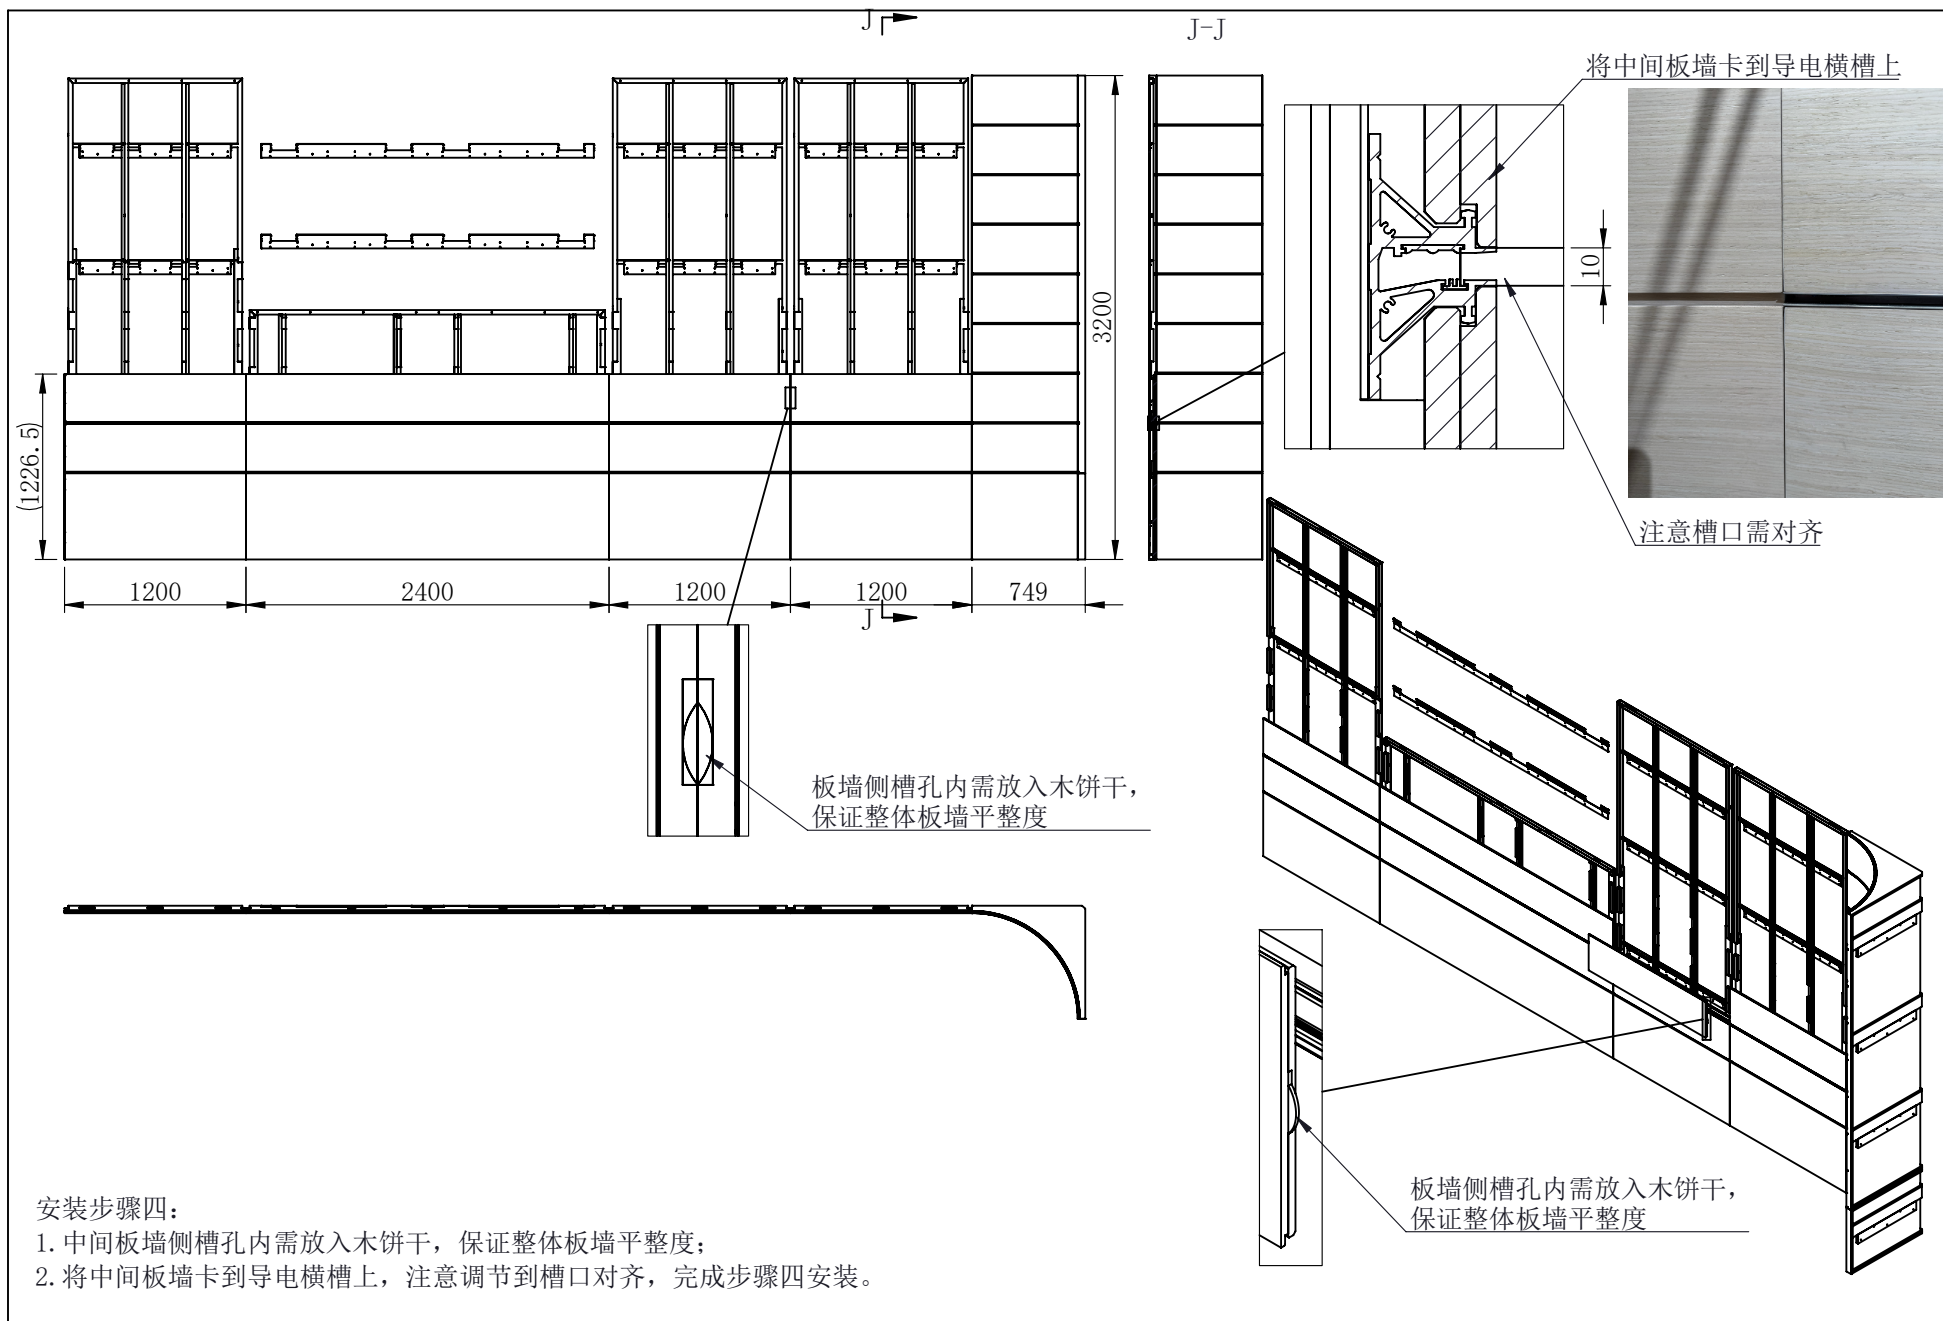




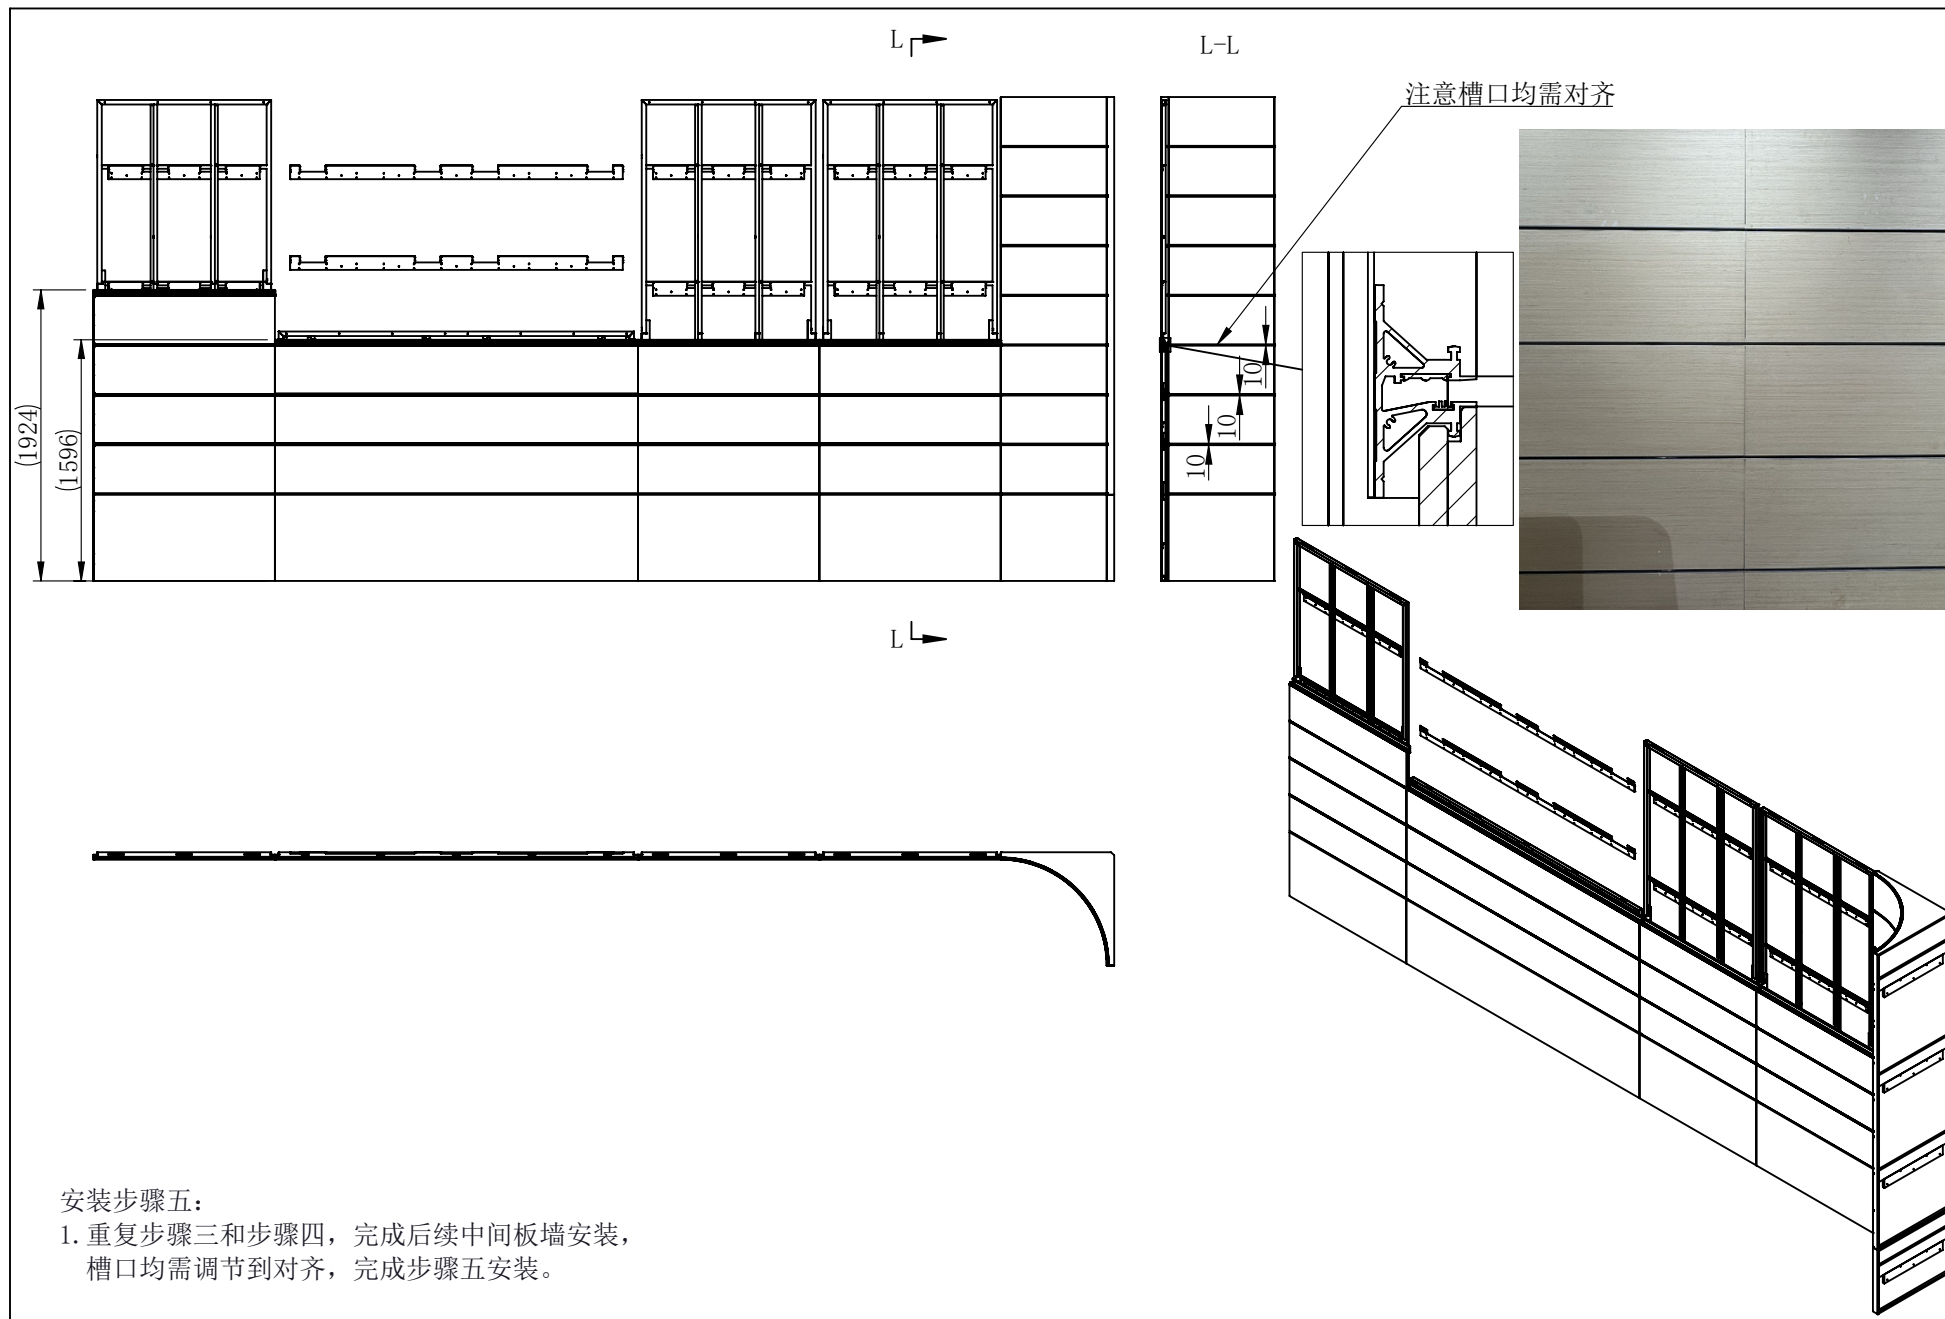




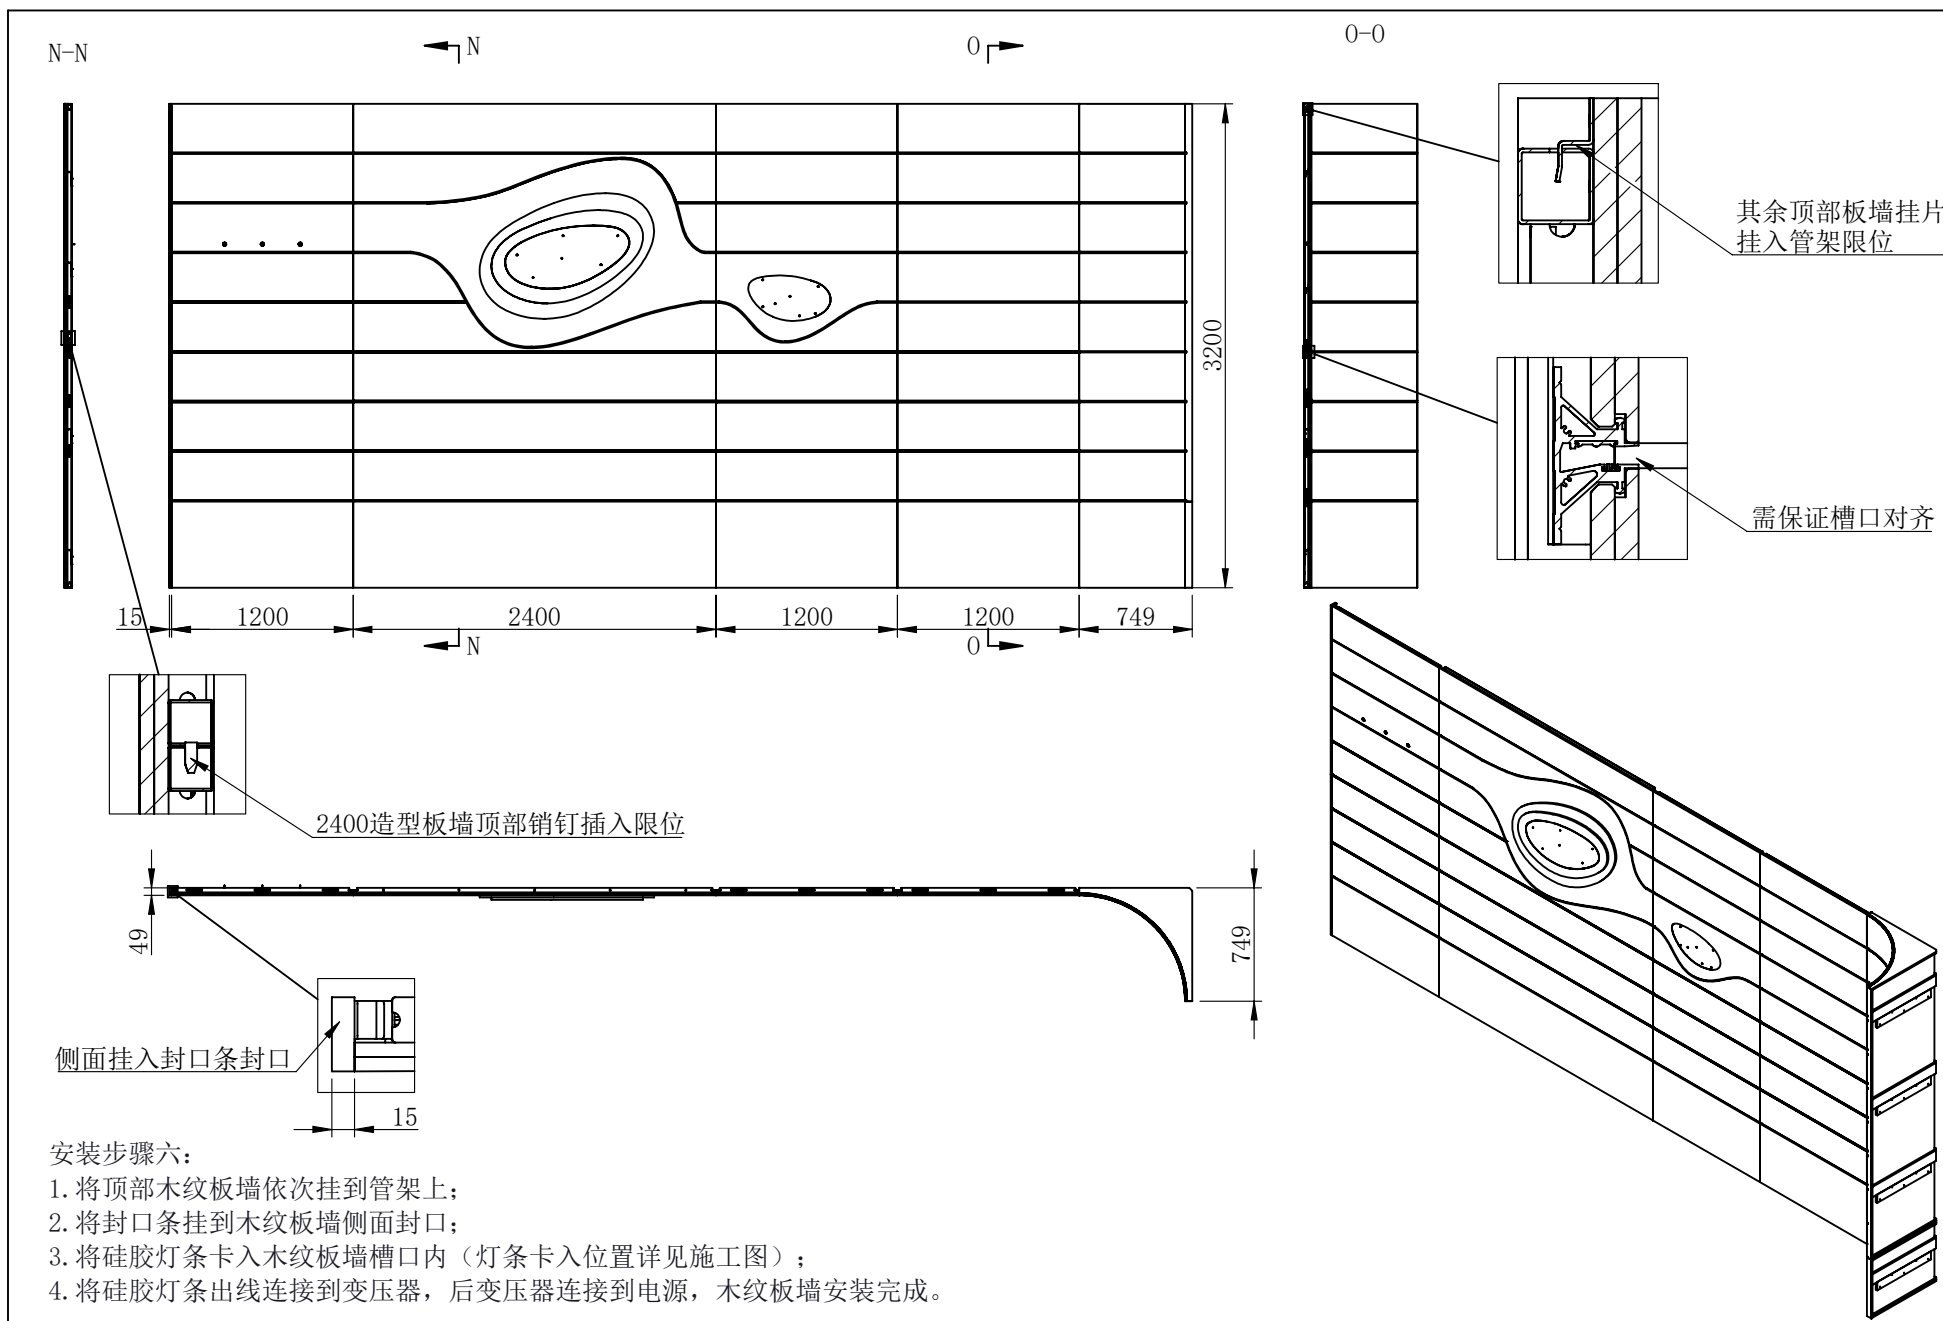


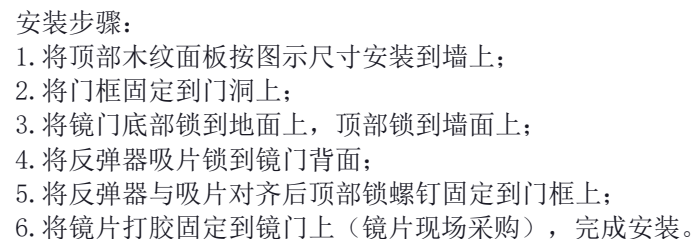

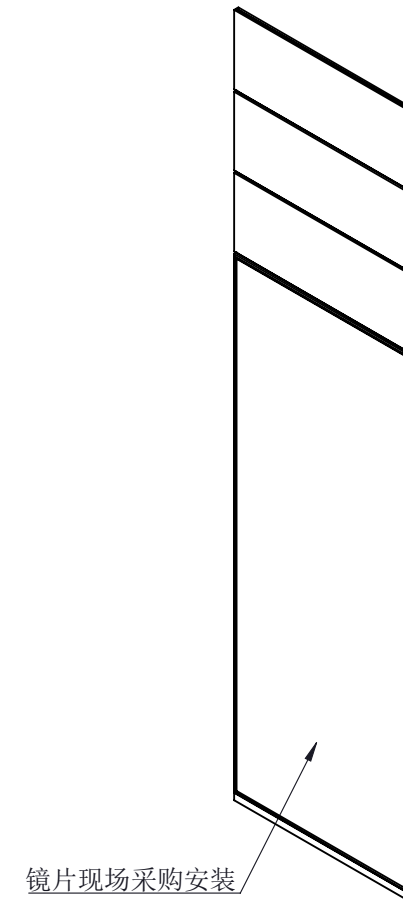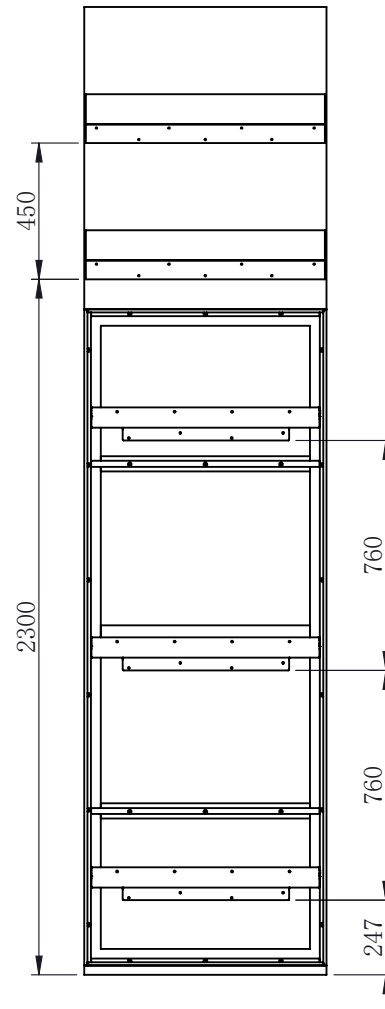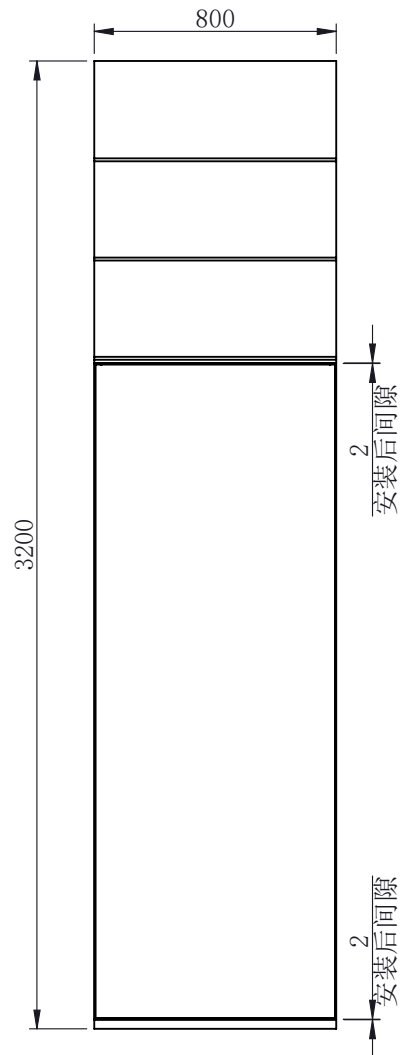


安装步骤:

1. 将底部踢脚装饰锁螺钉固定到地板上;
2. 将镜框挂片按图纸尺寸锁到墙面上, 再将镜框挂上;
3. 将木纹挂板图纸尺寸锁到墙面上, 再将木纹面板挂上;
4. 将镜片打胶固定到镜门上 (镜片现场采购), 完成安装。

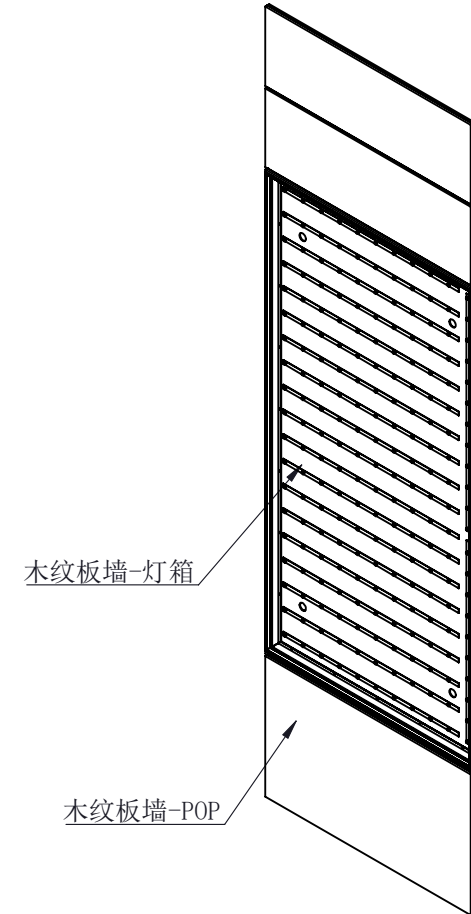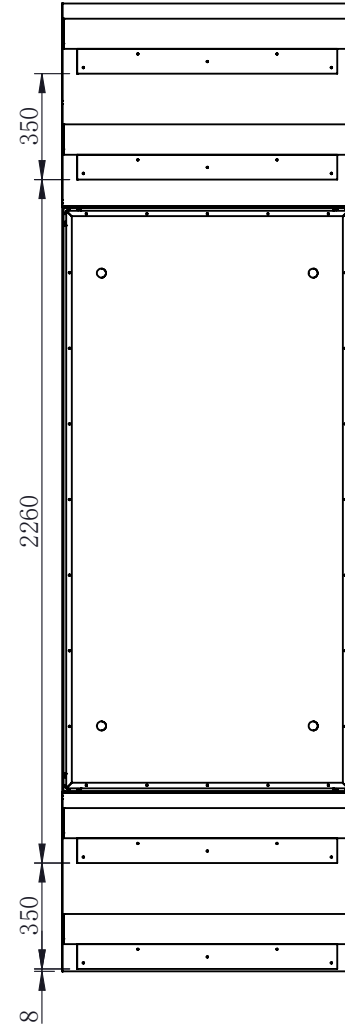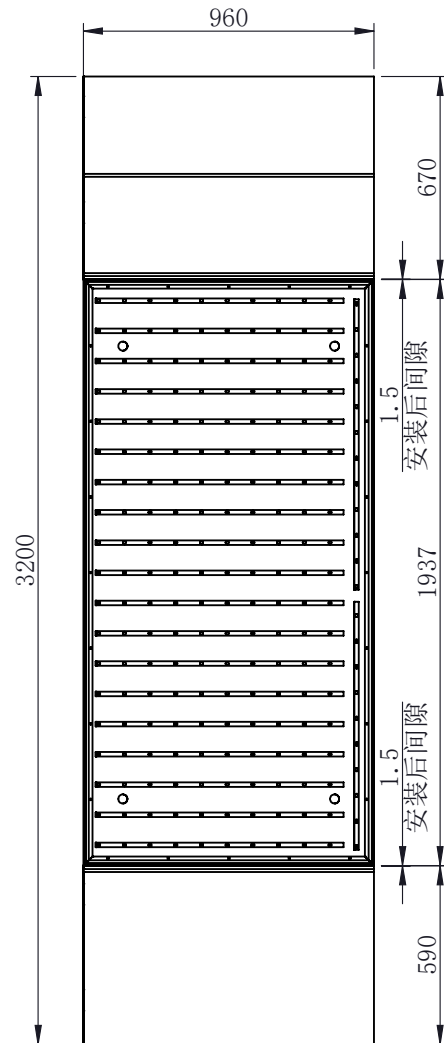


安装步骤:


1. 将木纹挂板图纸尺寸锁到墙面上;
2. 将底部木纹面板挂上;
3. 将灯箱锁自攻螺钉固定到墙面上;
4. 将顶部木纹面板挂上;
5. 将灯箱电线连接到变压器, 最后变压器连接到电源, 完成安装。

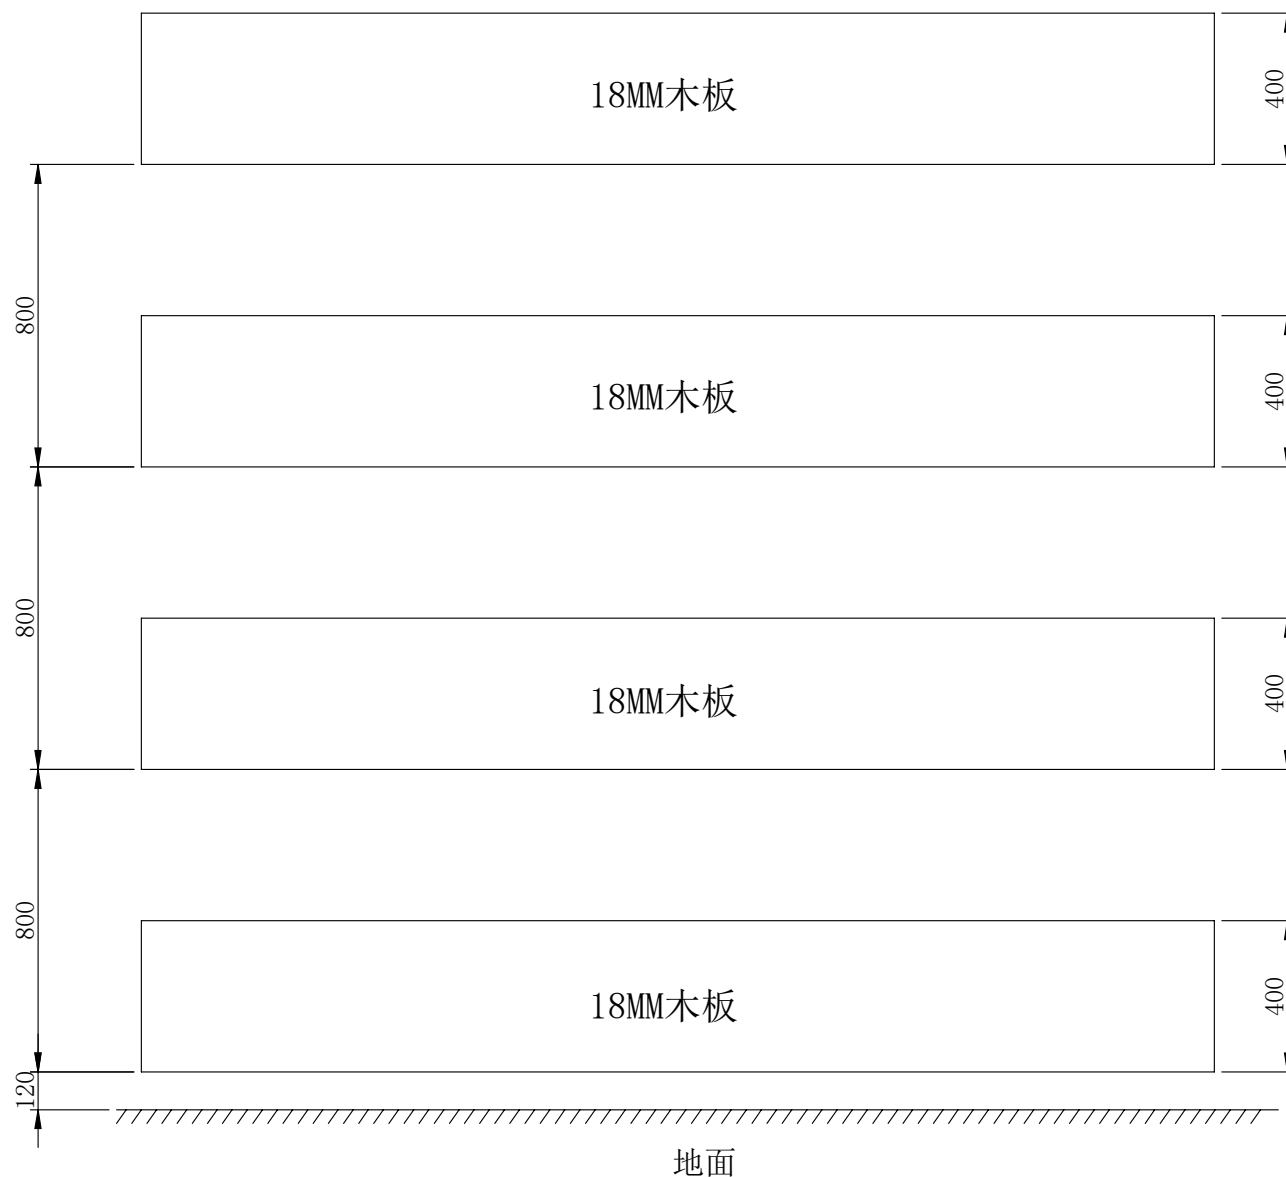


常规木纹板墙加固带位置

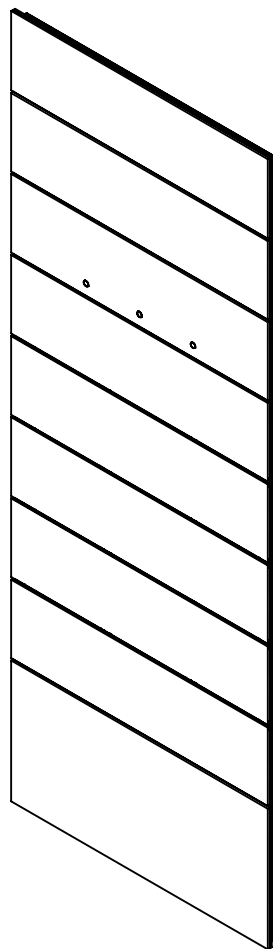


W1200xH3200常规木纹板墙-上灯条

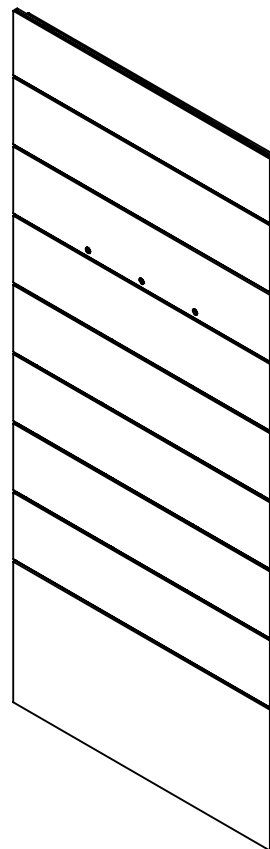


W800xH3200常规木纹板墙-上灯条

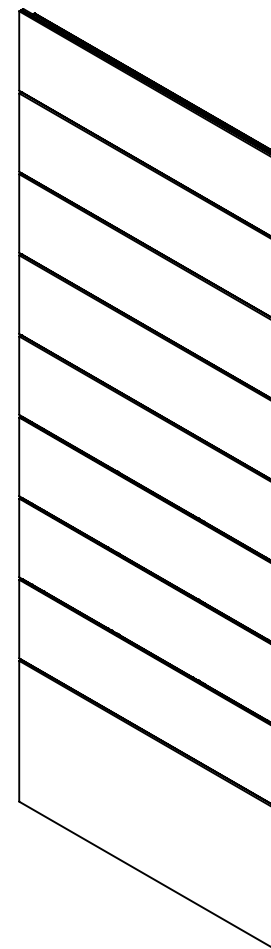

W1200xH3200常规木纹板墙-下灯条

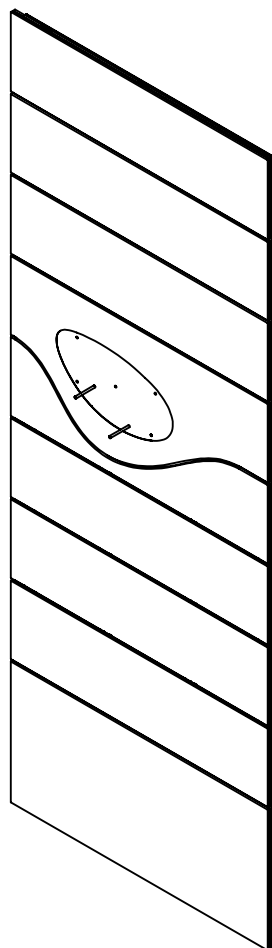


W1200x3200木纹板墙-1200造型

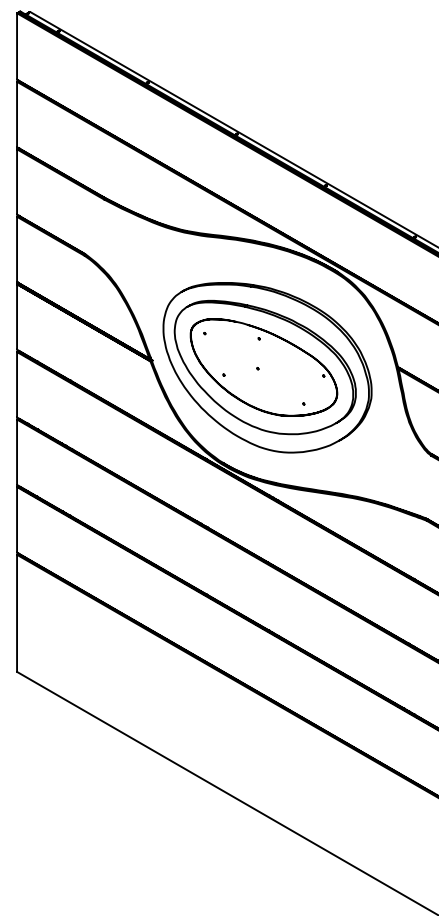


W2400x3200木纹板墙-造型




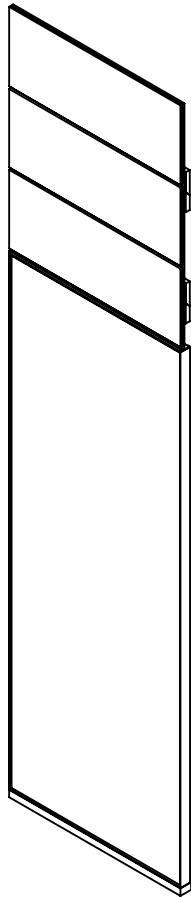


W800xH3200木纹板墙-镜子

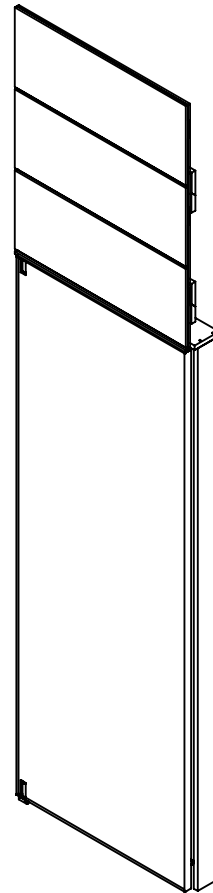


W800xH3200木纹板墙-镜门

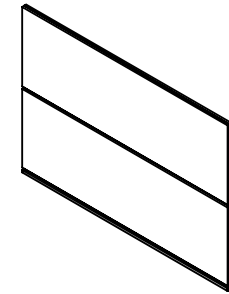


W960xH3200木纹板墙-POP

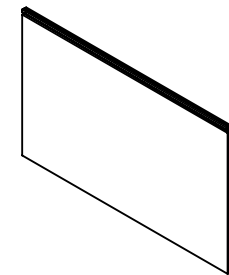

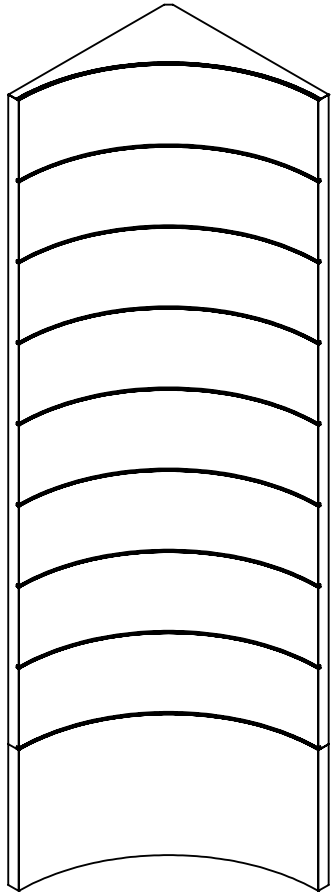


W750.3xH3200木纹板墙（阴角）

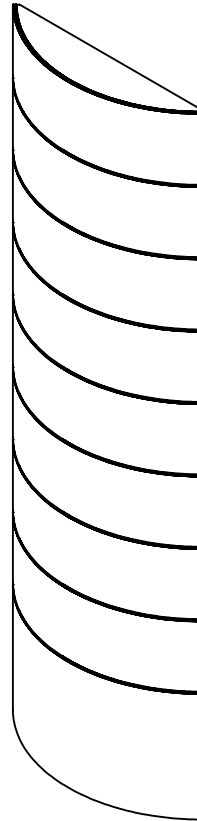


W989.9x3200木纹板墙（阳角）




板墙左右收边木条

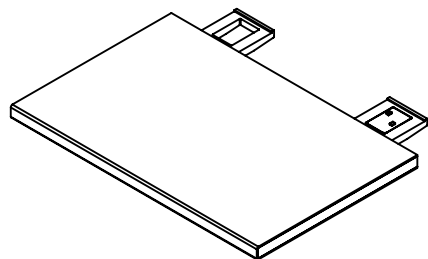


W230xH150红色小鞋托板(发光)

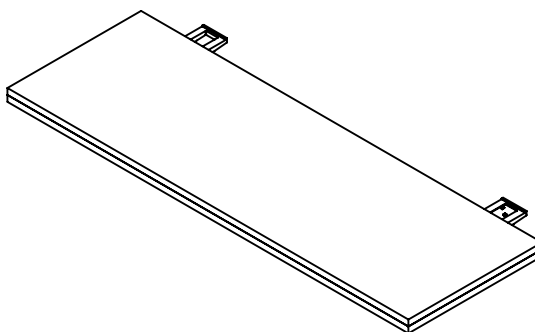


W600xH200木纹中鞋托板(发光)

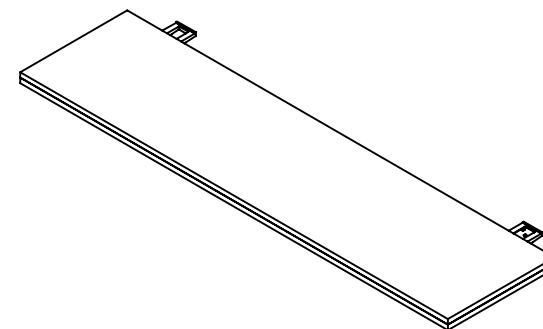


W800xH200木纹中鞋托板(发光)

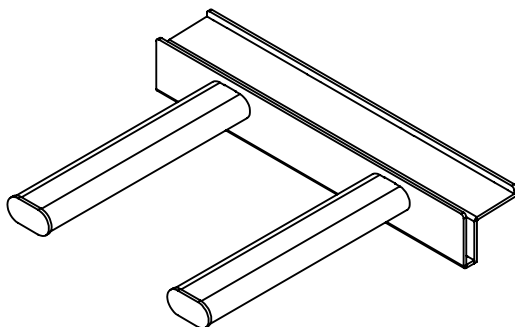


W320木纹板墙-鞋托层板(单)

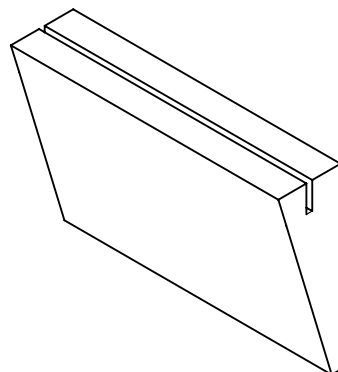


W150xH100木纹卡片展示架

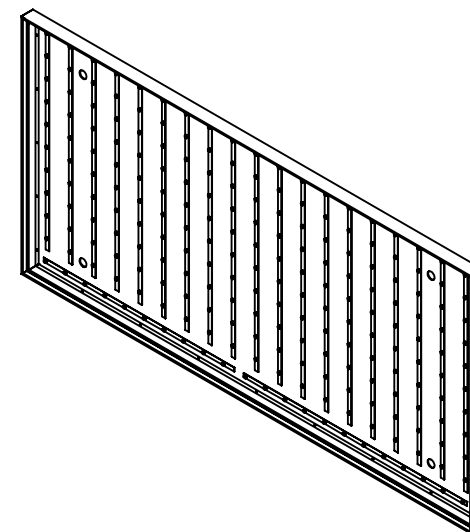


W960xH1937木纹板墙-灯箱

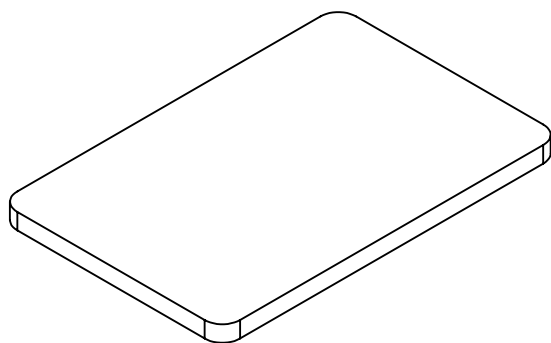


W380xH250木纹大托盘

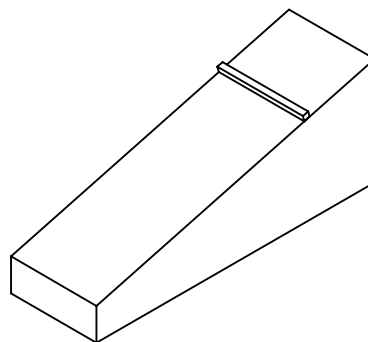


W260xH80斜面木托

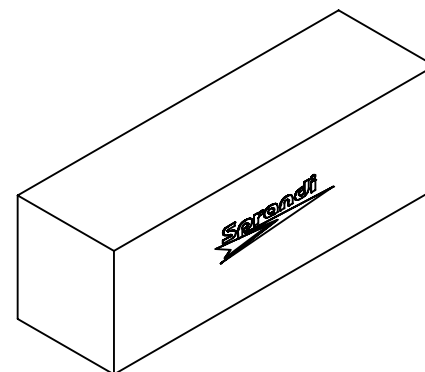


W300xH100木纹高鞋托

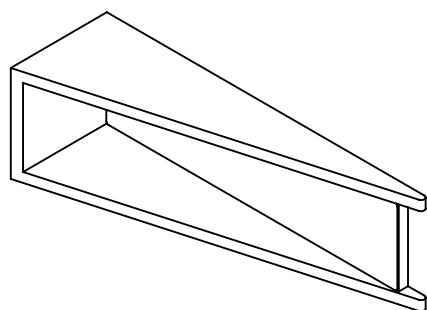


W300xH90三角鞋托

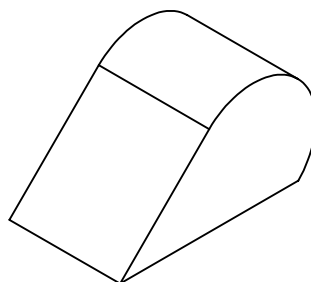


W110xH62层板垫高架

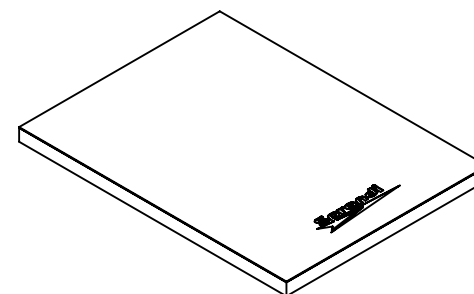


W400xH300地板抬高托盘

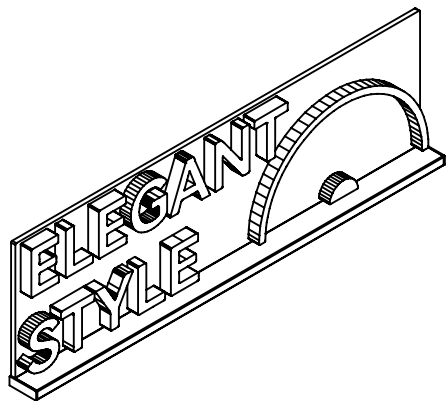


插杆系列牌ELEGANT STYLE

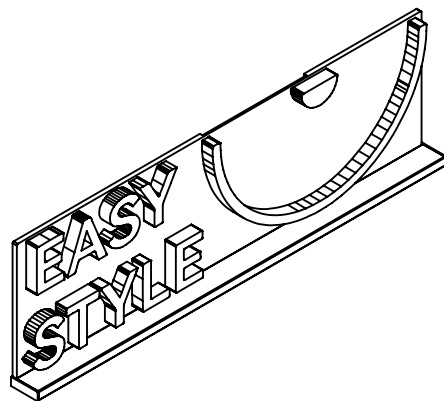


插杆系列牌 EASY STYLE

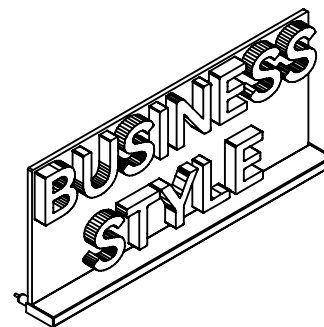


插杆系列牌 BUSINESS STYLE

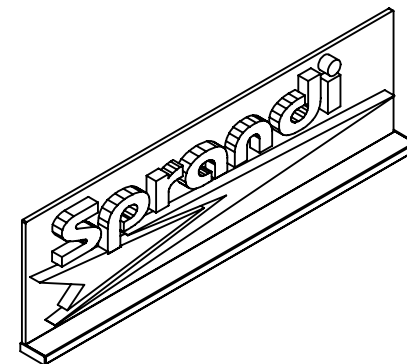


插杆英文系列牌LOGO

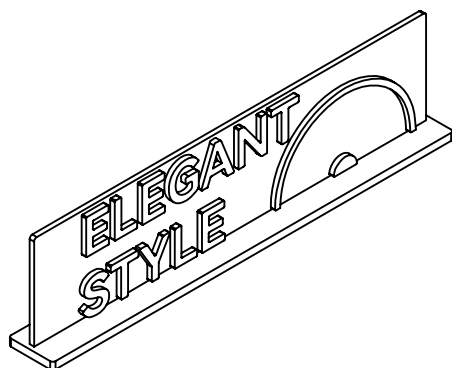


立体亚克力字 ELEGANT STYLE

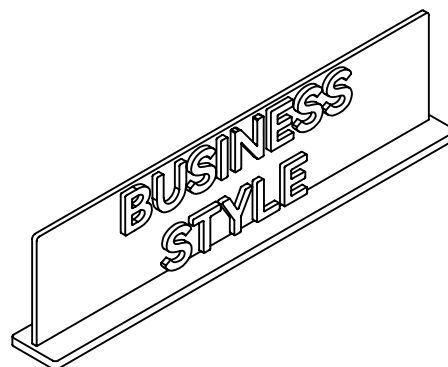


立体亚克力字BUSINESS STYLE

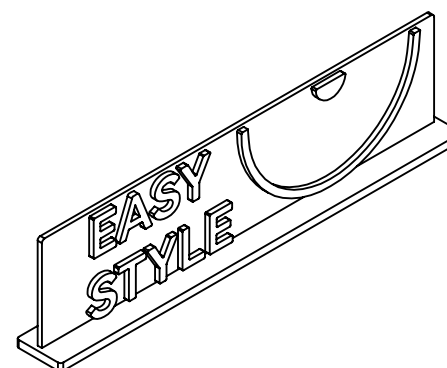


立体亚克力字 EASY STYLE

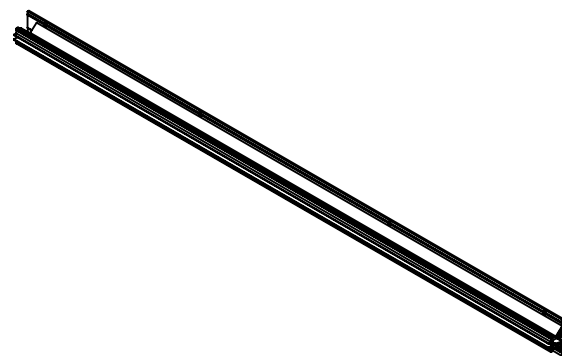


带电横槽组件-1200

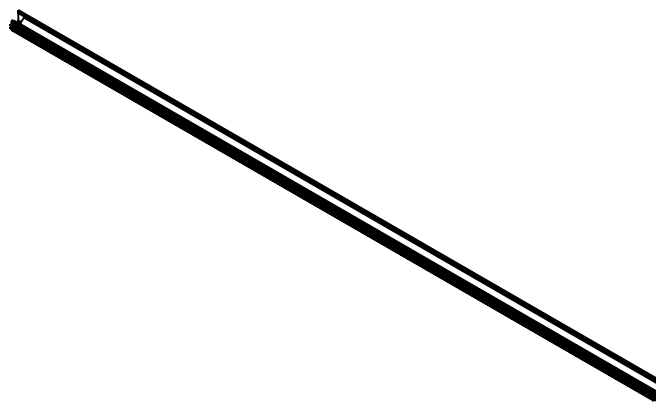


带电横槽组件-2400

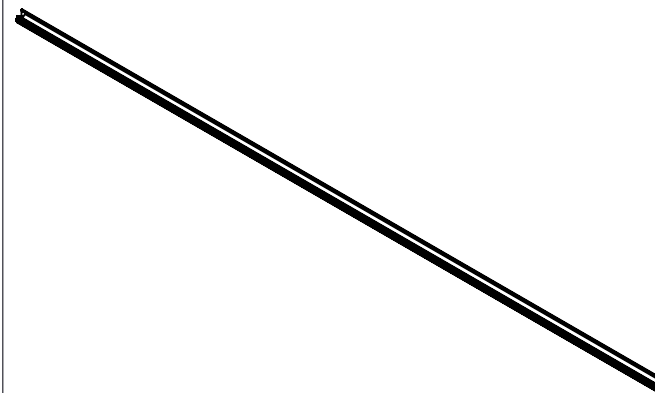


带电横槽组件-3600

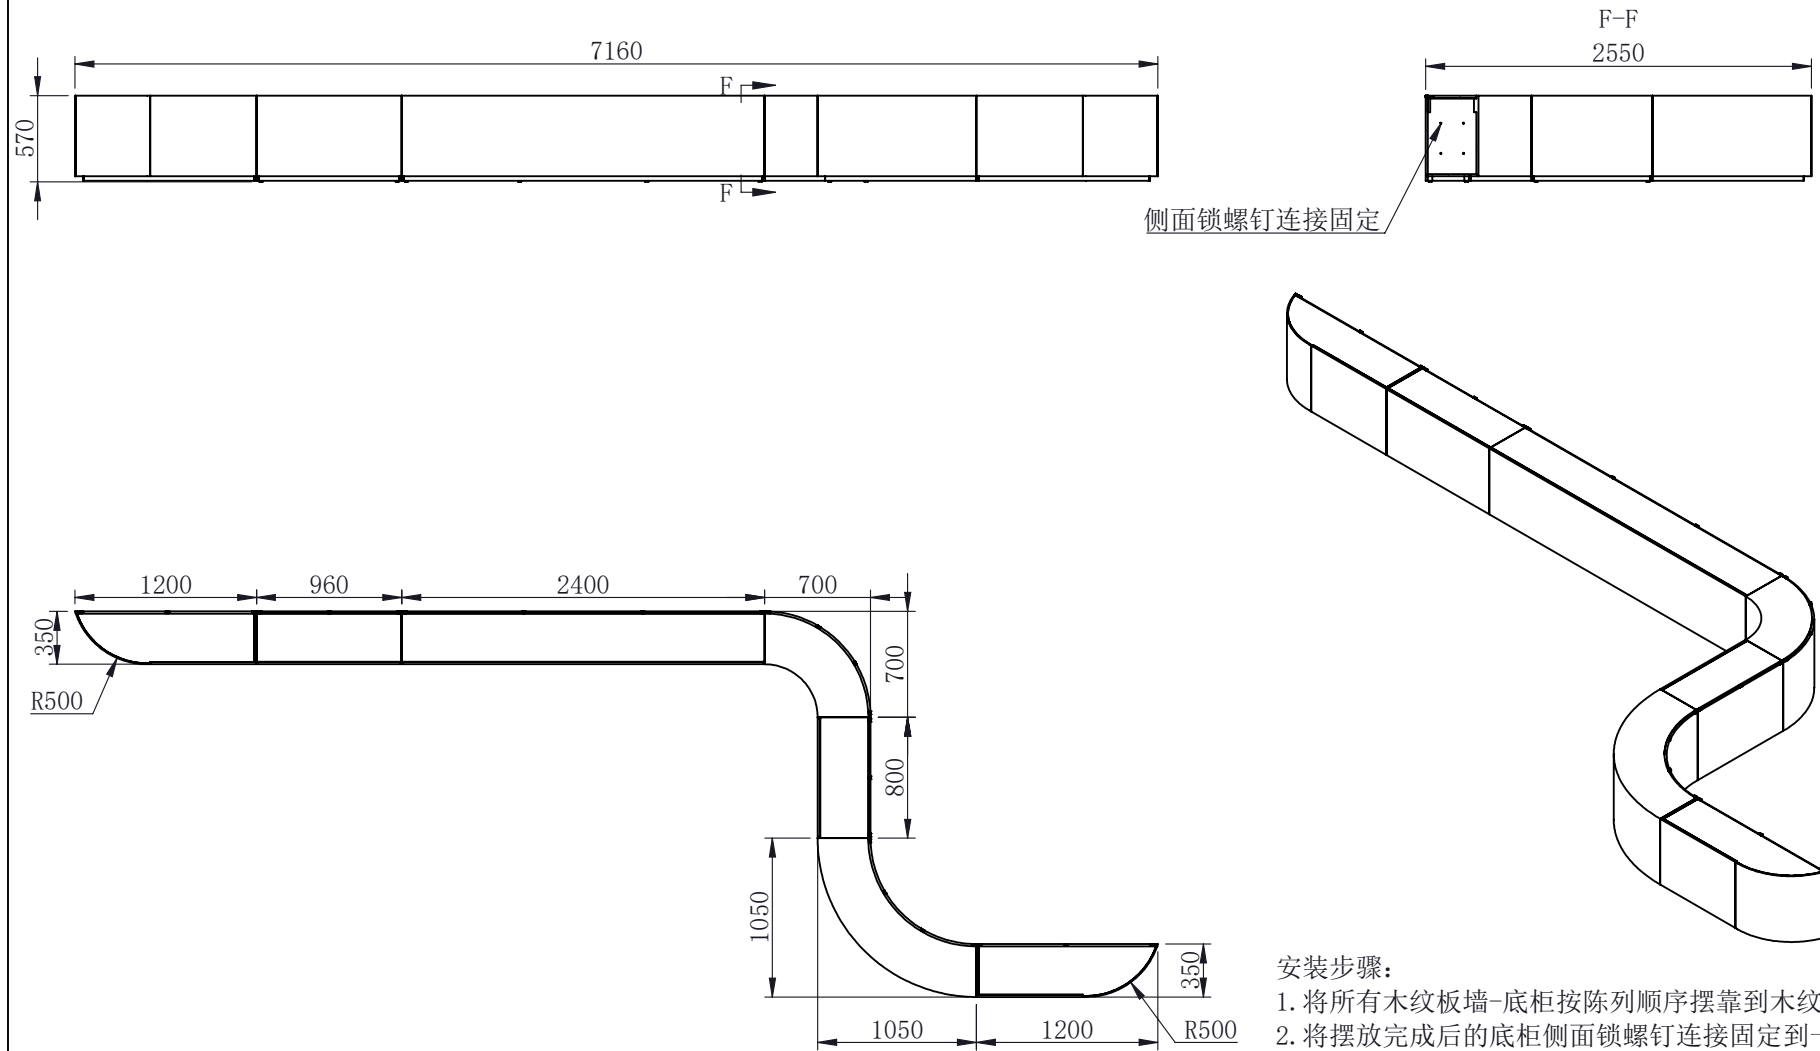


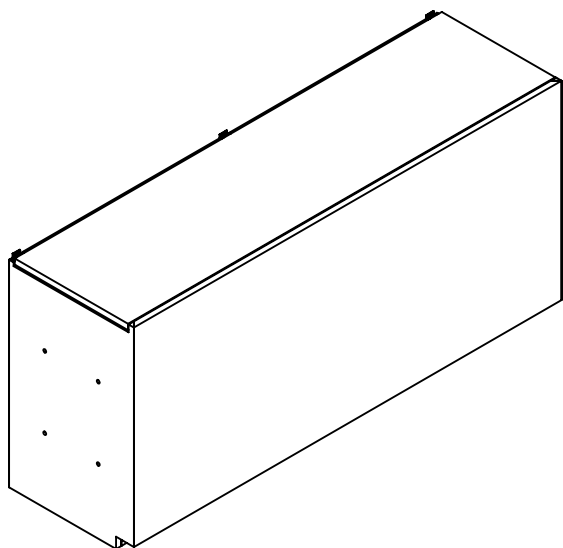


W1200xH563木纹板墙-底柜

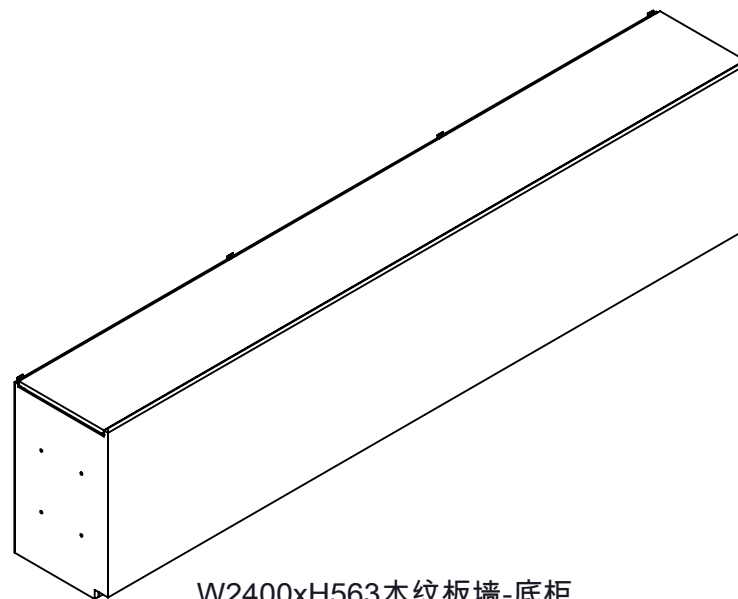

W2400xH563木纹板墙-底柜

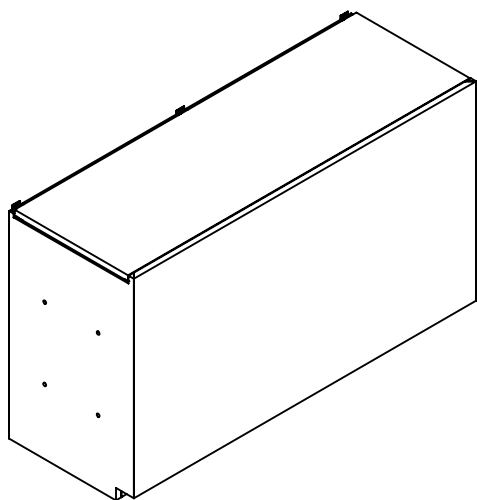


W960xH563木纹板墙-底柜

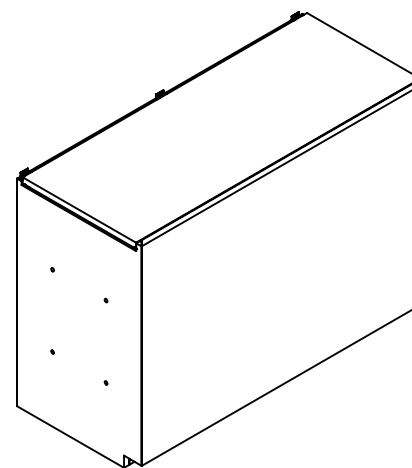


W800xH563木纹板墙-底柜




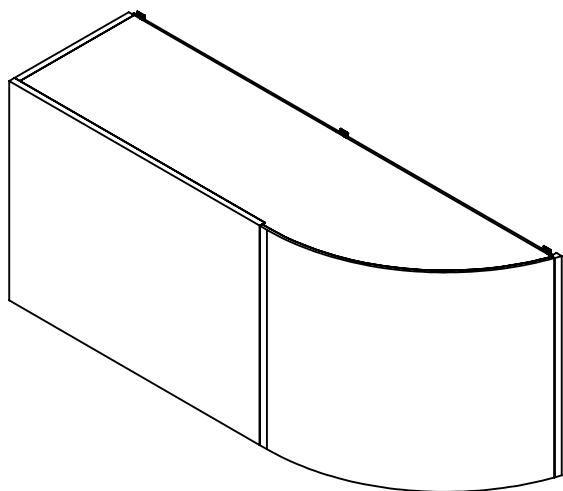


W1200xH570木纹板墙-底柜（右弧形）

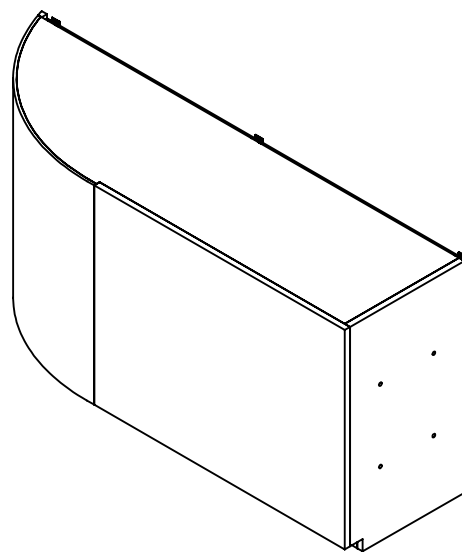


W1200xH570木纹板墙-底柜（左弧形）

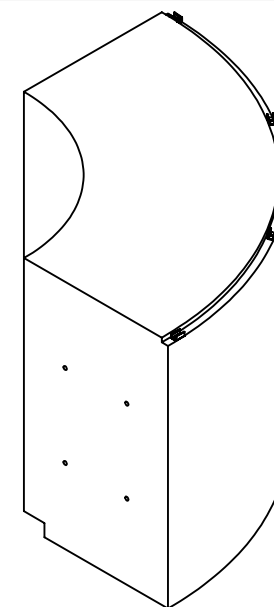


R700xH570木纹板墙-底柜（阴角）

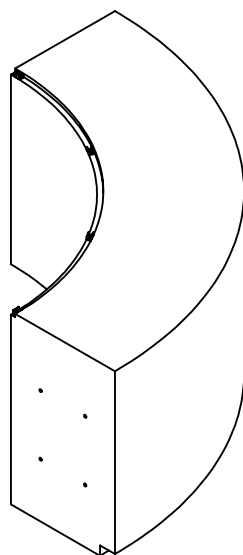

R700xH570木纹板墙-底柜（阳角）

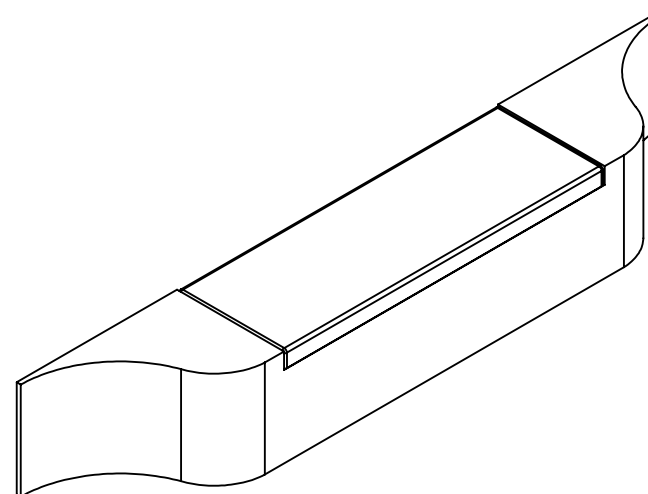


W2400xH400木纹板墙-鞋凳

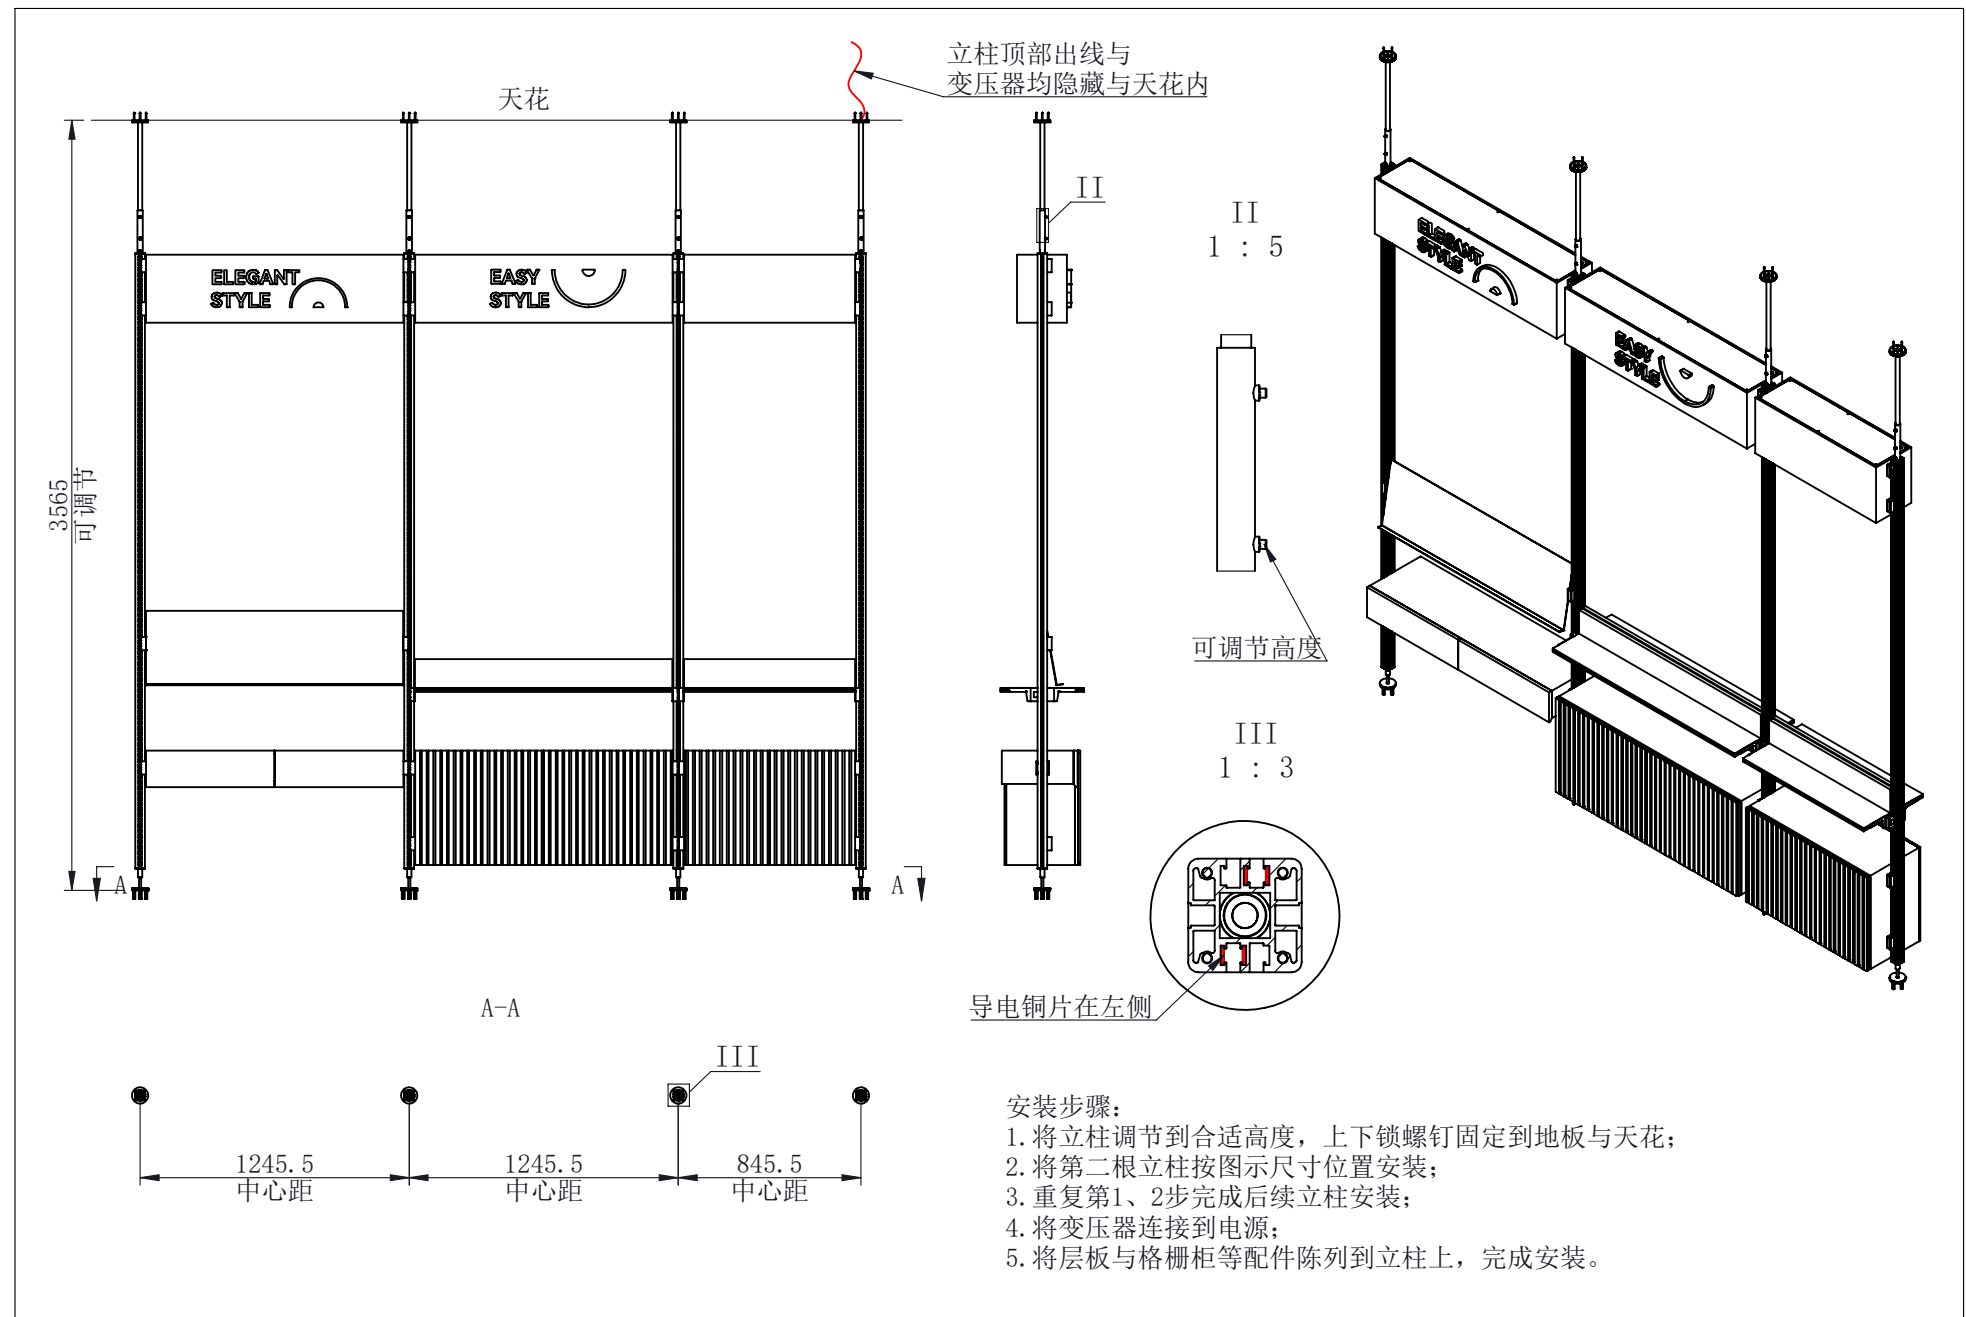





W3500x45双面通透板墙带电立柱

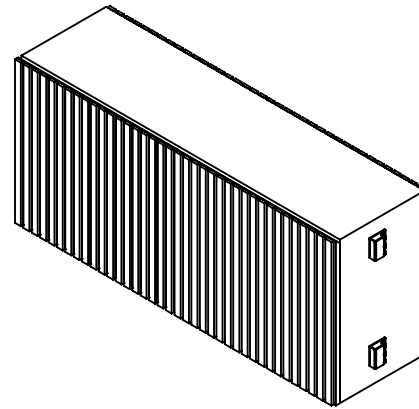


W1193.5xH530通透板墙-双面格栅柜体1200

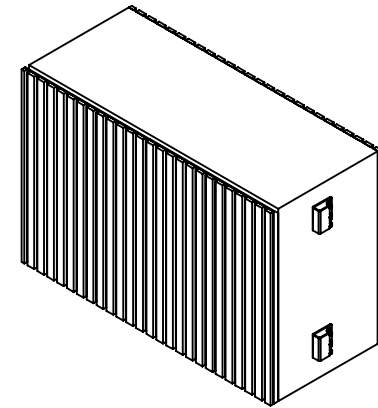


W793.5xH530通透板墙-双面格栅柜体800

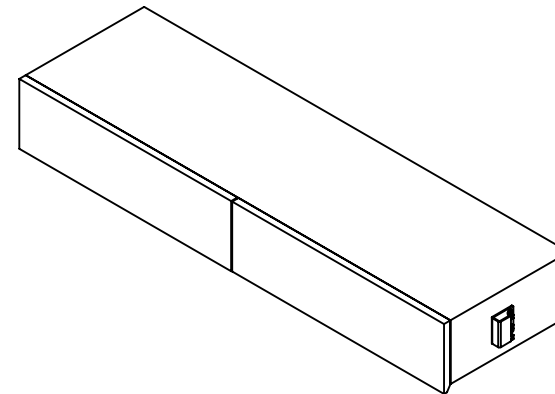


W1193.5xH350通透板墙-写字桌

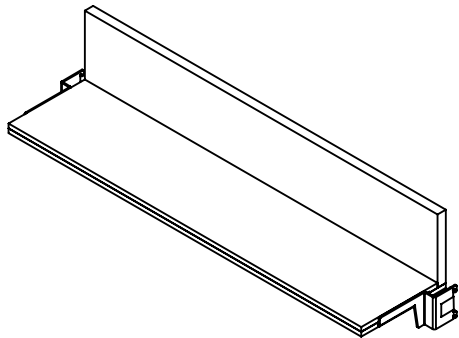


W839.5xH195.5通透板墙-L型层板800

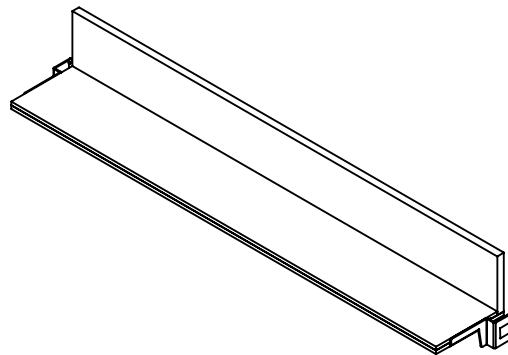


W1239.5xH195.5通透板墙-L型层板1200

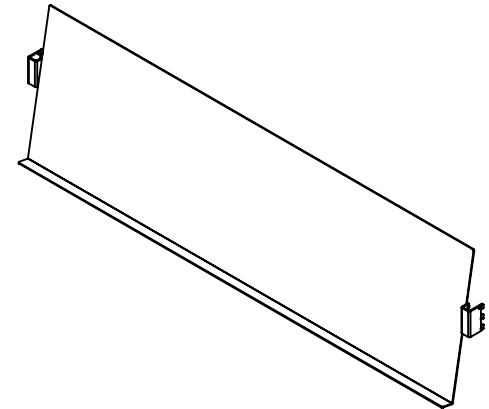


W1090xH91.7通透板墙-POP层板（单）

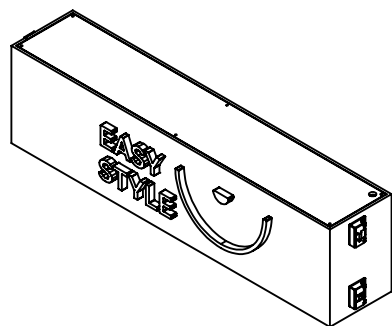


W1239.5xH315通透板墙-EASY STYLE (新)

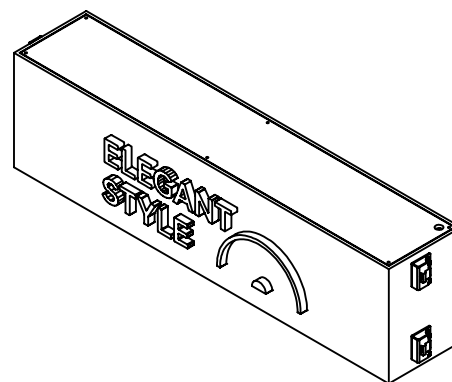


W1239.5xH315通透板墙-ELEGANT STYLE (新)

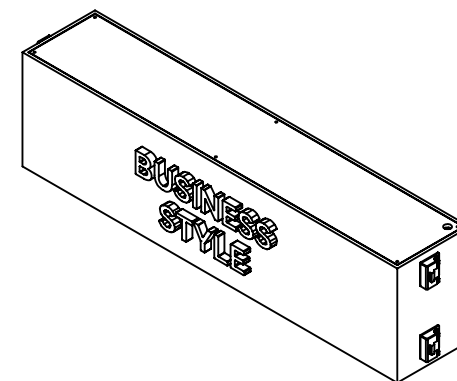


W1239.5xH315通透板墙-BUSINESS STYLE (新)

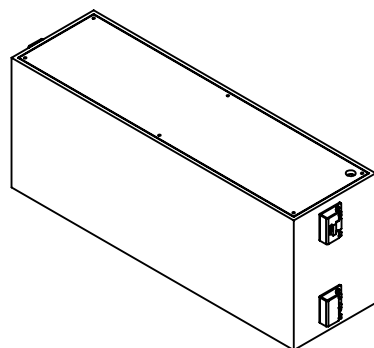


W836.5xH315通透板墙-空白灯箱 (短)-新

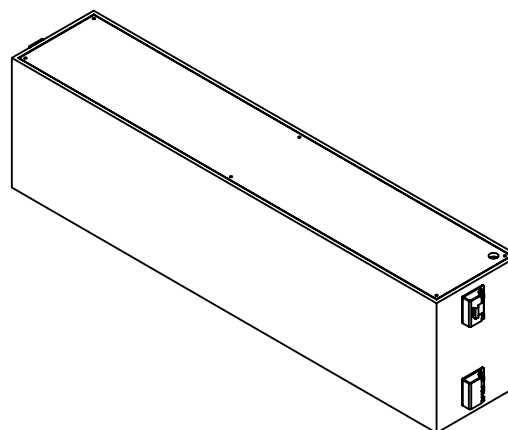


W1236.5xH315通透板墙-空白灯箱 (长)-新

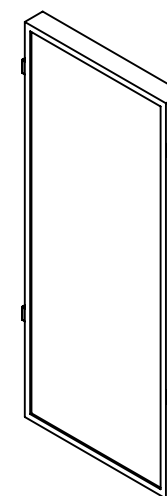


W793.5xH1920镜子+灯箱

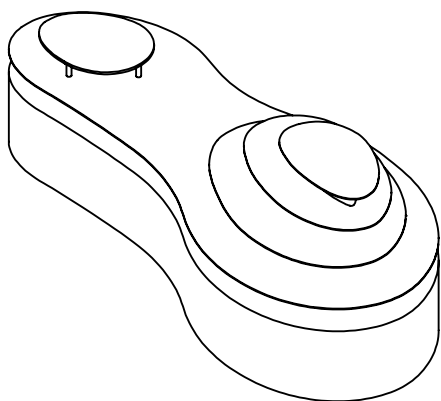


W2400xH800大中岛

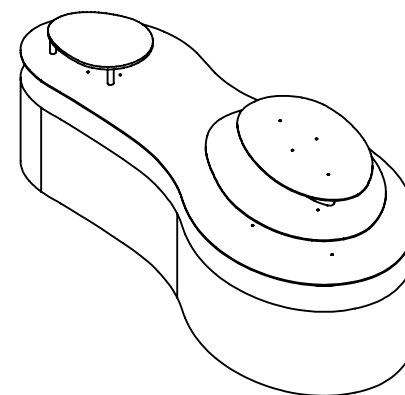


W1800xH700小中岛

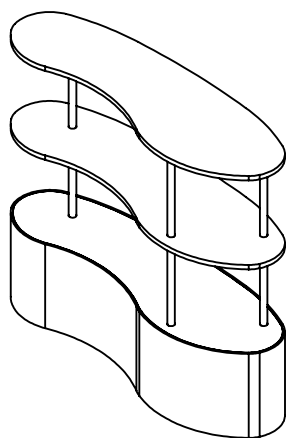


W1200xH1090三层中岛

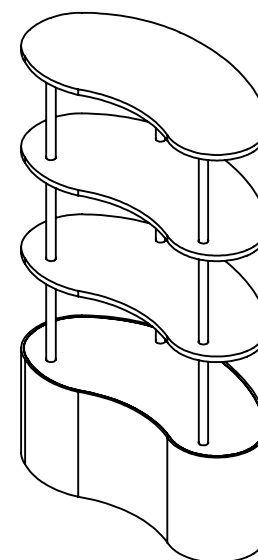


W798.7xH1350四层中岛

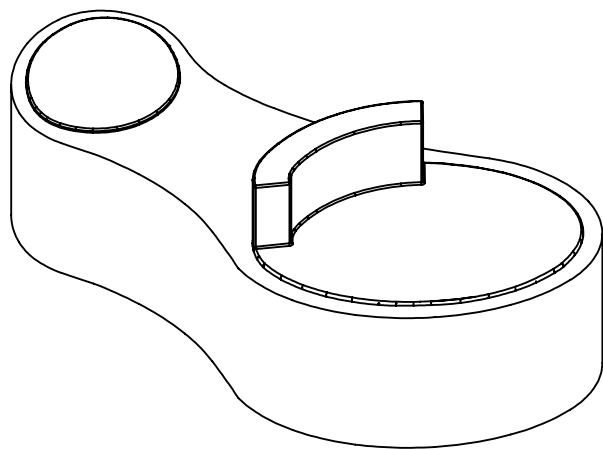


W1800xH650红色休息中岛

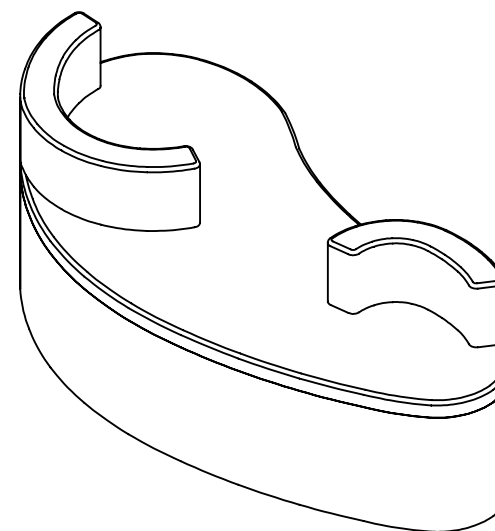


W1800x420米色休息凳中岛

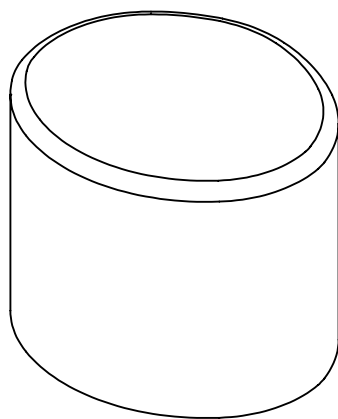


W459.9xH370圆形试鞋凳

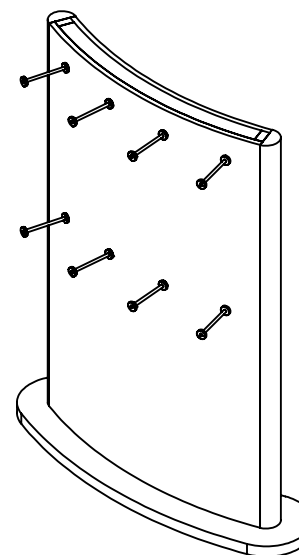

鞋垫展示架

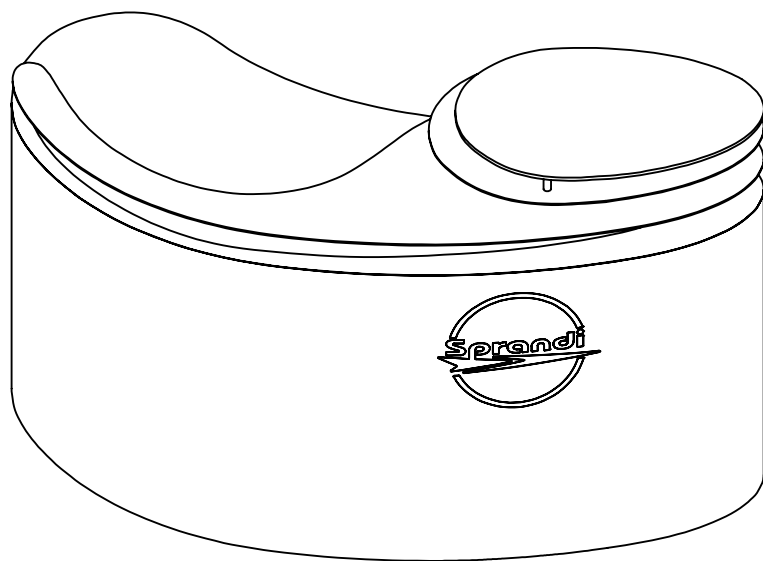


W1900xH1220大收银台

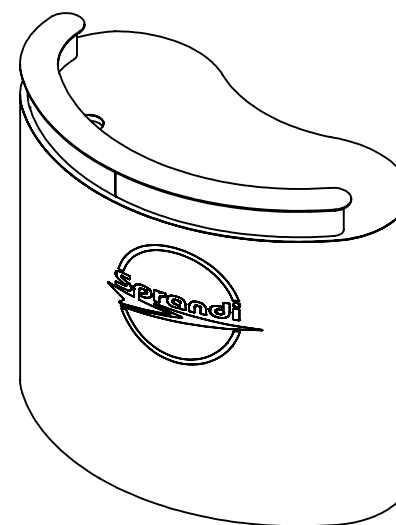


W1200xH1060小收银台



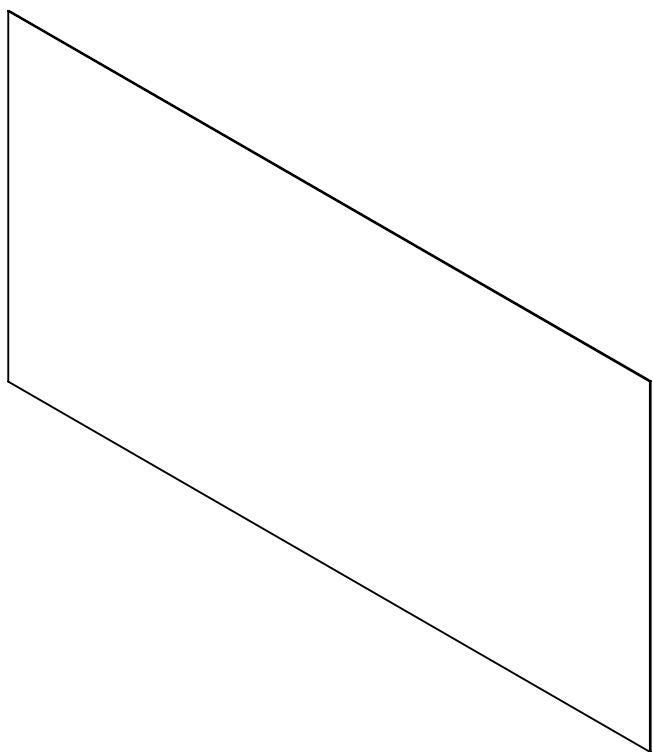

W1200xH2400门头-洞石

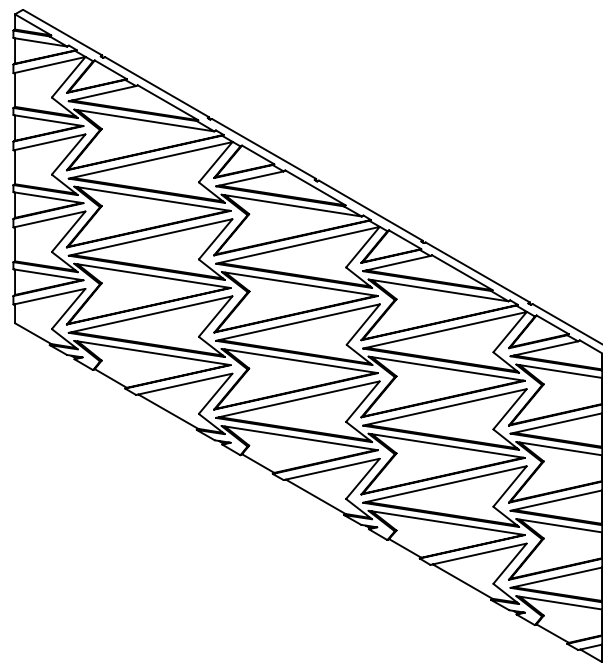

500x1100雕花板